



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros





Incendios

USER MANUAL

Digital Video Recorder

DVR

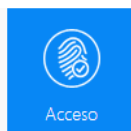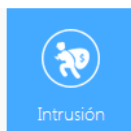

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1

CAPÍTULO 1 VISTA GENERAL DEL PRODUCTO 1

1.1 PANEL TRASERO 1

1.2 CONTROL REMOTO (PARA REFERENCIAS ÚNICAMENTE) 2

CAPÍTULO 2 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL DVR 3

2.1 INSTALACIÓN DEL HDD..... 3

2.2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN 4

2.3 CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 4

CAPÍTULO 3 FUNCIONES COMUNES DEL DVR 5

3.1 USO DEL RATÓN SUMINISTRADO 5

3.2 USO DEL TECLADO VIRTUAL..... 5

3.3 CONTRASEÑA..... 6

CAPÍTULO 4 PUESTA EN MARCHA DEL DVR 7

4.1 ASISTENTE DE INICIO 7

4.1.1 Asistente de Inicio 7

4.1.2 Configuración de Red..... 7

4.1.3 Fecha/Hora 9

4.1.4 Cámara IP 10

4.1.5 Disco 12

4.1.6 Resolución..... 12

4.1.7 Teléfono Móvil 13

4.1.8 Resumen 13

4.2 VISUALIZACIÓN DE PANTALLAS EN DIRECTO 14

4.2.1 Barra de Herramienta Rápida..... 15

4.2.2 Barra de Tareas..... 16

4.2.3 Menú de Inicio 17

4.2.3.1 Bloqueo y Desbloqueo de la Pantalla 17

4.2.3.2 Apagado 17

CAPÍTULO 5 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DVR 19

5.1 CANALES..... 19

5.1.1 Canales..... 20

5.1.1.1 Canales Analógicos..... 20

5.1.1.2 Canales IP 20

5.1.1.3 Gestión de Protocolo..... 22

5.1.2 Directo 23

5.1.3 Control de Imagen 24



5.1.4 PTZ 25

5.1.4.1 Control de PTZ..... 26

5.1.5 Movimiento..... 27

5.1.6 PIR..... 29



5.1.7 Privacidad 31

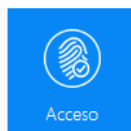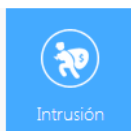

5.2 GRABACIÓN	31
5.2.1 Calidad	31
5.2.2 Grabación	33
5.2.2.1 Grabación	33
5.2.2.2 Grabación Programada	34
5.2.3 Capturas	35
5.2.3.1 Capturas	35
5.2.3.2 Calendario de Captura	35
5.3 ALARMA	36
5.3.1 Movimiento	36
5.3.2 I/O	36
5.3.3 PIR	37
5.3.4 Enlace PTZ	37
5.3.5 Excepciones	38
5.4 RED	39
5.4.1 Configuración General	39
5.4.1.1 PPPoE	40
5.4.1.2 3G	41
5.4.1.3 Configuración de Puertos (Port Configuration)	41
5.4.2 DDNS	42
5.4.3 Correo Electrónico	43
5.4.3.1 Configuración de Correo Electrónico	43
5.4.3.2 Calendario	44
5.4.4 FTP	45
5. 5 DISPOSITIVO	46
5. 5.1 Administrar Discos	46
5.5.1.1 Configurar Disco de Grupo	47
5.5.1.2 S.M.A.R.T	48
5.5.2 Cloud	49
5.6 SISTEMA	50
5.6.1 Configuración General	50
5.6.1.1 Fecha y Hora (Date and Time)	51
5.6.1.2 Ajustes de NTP	52
5.6.1.3 Ajustes de DST	52
5.6.2 Configuración de Salida (Output Configuration)	53
5.6.2.1 LIVE-OUT	54
5.6.3 Usuarios	55
5.6.3.1 Changing Password	55
5.6.3.2 Añadir Nuevos Usuarios	56
5.6.3.3 Configurar Permisos de Usuario	56
5.6.4 Mantenimiento	58
5.6.4.1 Registro (Log)	58
5.6.4.2 Carga por Defecto	59
5.6.4.3 Actualizar	60
5.6.4.4 Ajustes	60



5.6.4.4 Reinicio Automático	61
5.6.5 Mantenimiento IPC	62
5.6.5.1 Actualizar	62
5.6.5.2 Carga por Defecto	63
5.6.6 Información del Sistema	63
5.6.6.1 Información	63
5.6.6.2 Información de Canales (Channel Information)	64
5.6.6.3 Información de Grabaciones (Record Information)	64
5.6.6.4 Estado de la Red (Network State)	65
CAPÍTULO 6 BÚSQUEDA, REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD	65
6.1 USO DE LA FUNCIÓN DE BÚSQUEDA	66
6.1.1 <i>Buscar y Reproducir Vídeo en General</i>	68
6.1.1.1 Copia de Seguridad de Clips de Video	68
6.1.2 <i>Búsqueda, Reproducción y Copia de Seguridad de Eventos</i>	70
6.1.2.1 Control de Reproducción de Eventos	71
6.1.3 <i>Reproducción de Subperíodos</i>	72
6.1.4 <i>Búsqueda y Reproducción Inteligente</i>	73
6.1.4.1 Área de Búsqueda Inteligente	74
6.1.5 <i>Búsqueda y Visualización de Imágenes</i>	75
6.1.5.1 Control de Vista Previa de Imágenes	76
CAPÍTULO 7 ACCESO REMOTO VÍA CLIENTE WEB	77
7.1 REQUISITOS BÁSICOS DEL ENTORNO DEL SISTEMA	77
7.2 DESCARGA E INSTALACIÓN DE PLUGINS WEB	77
7.3 GESTOR DE CLIENTE WEB	80
7.3.1 <i>Interfaz en Directo</i>	80
7.3.2 <i>Reproducción</i>	83
7.3.2.1 Botones de Control de Reproducción	84
7.3.3 <i>Configuración Remota</i>	86
7.3.4 <i>Configuración Local</i>	86
CAPÍTULO 8 VISUALIZACIÓN DEL VIDEO DE LA COPIA DE SEGURIDAD EN PC/MAC	87
CAPÍTULO 9 ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES	90
CAPÍTULO 10 APÉNDICE	93
10.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	93
10.2 MANTENIMIENTO DE USO	94
10.3 ACCESORIOS (SÓLO PARA REFERENCIA)	95

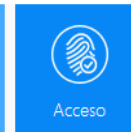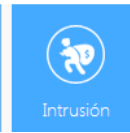

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea detenidamente las siguientes intrusiones de seguridad con el fin de evitar lesiones personales y prevenir que resulten dañados los equipos y otros dispositivos conectados.

1. Fuentes de alimentación (nota: por favor haga uso de la fuente de alimentación adjunta o especificada por el fabricante).

Nunca haga funcionar el equipo con una fuente de alimentación no especificada.

2. Nunca empuje objetos de ningún tipo a través de las aberturas del DVR.

Nunca empuje objetos de ningún tipo a través de las aberturas del DVR para evitar descargas eléctricas u otros accidentes.

3. No coloque el equipo en zonas con polvo.

No coloque el equipo en zonas con polvo.

4. No coloque el equipo bajo la lluvia o en un ambiente húmedo.

No coloque el equipo bajo ambientes húmedos como sótanos. Si el equipo entra accidentalmente en contacto con agua, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor local.

5. Mantenga limpia y seca la superficie del equipo

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la carcasa exterior del DVR (no utilice limpiadores líquidos en aerosol).

6. No hacer servir el equipo si se encuentra algún problema

Si hay algún olor o sonido extraño en el DVR, desenchufe el cable de alimentación y contacte al distribuidor autorizado o al centro de servicio.

7. No intente quitar la cubierta superior

Advertencia: no quite la tapa del DVR para evitar descargas eléctricas.

8. Tratar con cuidado

Si el DVR no funciona normalmente debido a un golpe en el objeto duro, contáctese con el distribuidor autorizado para repararlo o reemplazarlo.

9. Utilice una batería de litio estándar (nota: utilice las pilas adjuntas o especificadas por el fabricante)

Después de desconectar la fuente de alimentación, si el reloj del sistema no puede seguir funcionando, reemplace la batería de litio estándar de 3V en la placa principal.




Advertencia: Apague el DVR antes de reemplazar las pilas, o puede sufrir una descarga eléctrica grave. Por favor deseche adecuadamente las baterías usadas.

10. Coloque el equipo en un lugar con buena ventilación

El sistema del DVR incluye HDD, que produce una gran cantidad de calor durante la operación. Como resultado, no bloquee las aberturas de ventilación (en la parte superior, inferior, en ambos lados y en el reverso) para refrigerar el sistema durante el funcionamiento. Instale o coloque el equipo en el lugar con buena ventilación.

11. El adaptador de corriente adjunto solo se puede usar para un set de DVR. No conecte más equipos, o el DVR puede reiniciarse repetidamente debido a una potencia insuficiente.


12. Evite que el equipo caiga al agua o le salpique. No coloque objetos que contengan agua, como floreros, en el equipo.

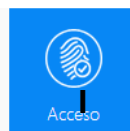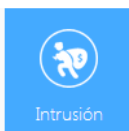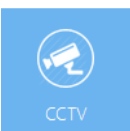

Capítulo 1 Vista General del Producto


1.1 Panel Trasero

Serie N

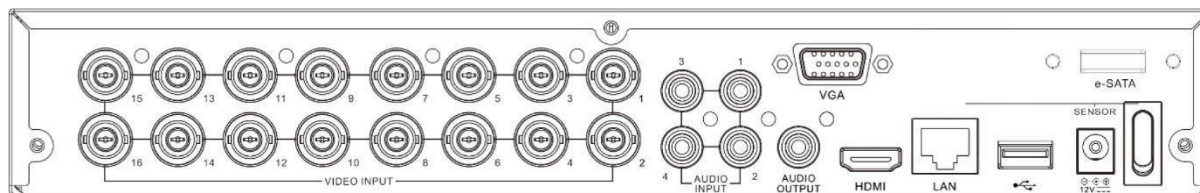

Artículo	Descripción
VIDEO INPUT	Conectar con dispositivos de entrada de vídeo, puerto BNC estándar.
AUDIO INPUT	Conectar con señales de entrada de audio, puerto RCA.
AUDIO OUTPUT	Salida de señal de audio, puerto RCA.
USB port	Conecte el ratón suministrado o la memoria flash USB.
VGA	Conéctelo a su televisor o a un monitor con entrada VGA.
HDMI	Conéctelo a su televisor digital o monitor con entrada HDMI.
LAN	Conéctese a su red doméstica.
e-SATA	Opcional. Conéctese a la unidad HDD e-SATA para grabar y realizar copias de seguridad.
RS-485	Conexión a dispositivos PTZ.
Sensor & Alarm	Opcional. Conectar a un sensor externo y dispositivos de alarma.
Power	Conectar al adaptador de corriente suministrado.
Power Switch	Encienda/apague la fuente de alimentación.


Serie P

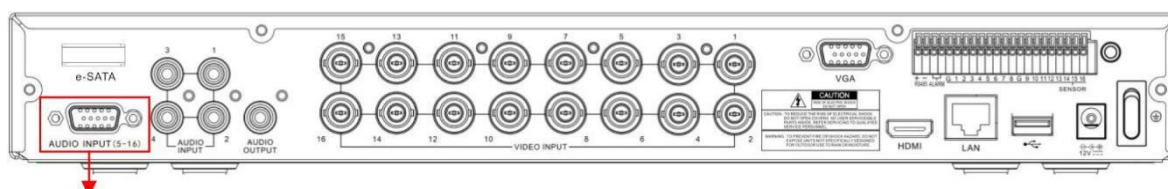

AUDIO INPUT (5-16)

Para que algunos modelos se conecten a las entradas de audio con el conector suministrado.

1.2 Control Remoto (Para Referencias Únicamente)

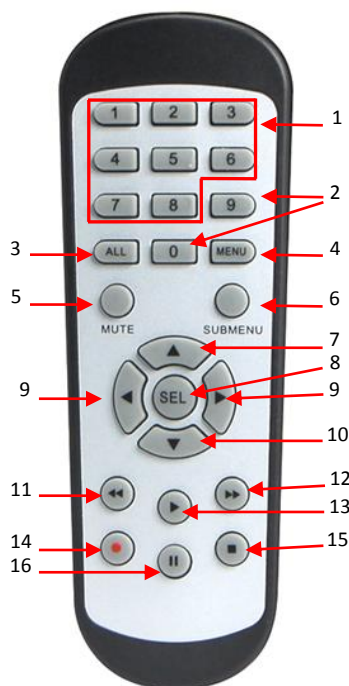

Nº	Icono	Descripción
1	1-8	Teclas numéricas Presionar para visualizar los canales (1 ~ 8).
2	9, 0	Teclas numéricas.
3	ALL	Para visualizar todos los canales Modo de visualización múltiple.
4	Menu	Entrar o salir del Menú principal.
5	Mute	Silenciar On/Off.
6	Submenu	Ir al submenú.
7	▲	Flecha hacia arriba. Subir Volumen.
8	SEL	Entrar en el punto de menú seleccionado y editar el ajuste.
9	◀▶	Flechas Izquierda/Derecha. Cambiar el parámetro del objeto seleccionado en el menú.
10	▼	Flecha hacia abajo. Bajar Volumen
11	◀◀	Retroceder rápidamente durante la reproducción del video.
12	▶▶	Avanzar rápidamente durante la reproducción del video.
13	▶	Reproducir el vídeo grabado ó para entrar en el menú de búsqueda de reproducción.
14	●	Iniciar la grabación Manual.
15	■	Detener la grabación Manual ó la reproducción de vídeo.
16	⏸	Pausar la reproducción de vídeo ó entrar en el modo de reproducción de fotograma.

Capítulo 2 Instalación y Conexión del DVR


2.1 Instalación del HDD

Dependiendo del paquete que haya comprado, la unidad de disco duro puede estar incluida en el paquete completo. Si no está preinstalado, siga las instrucciones de instalación de este manual del usuario.


Precaución: NO instale ni extraiga el HDD mientras el dispositivo esté encendido.

Instalación del HDD:


- (1) Primeramente, retire la alimentación, y luego quite los tornillos de ambos lados y del panel trasero, y abra la tapa superior del DVR.

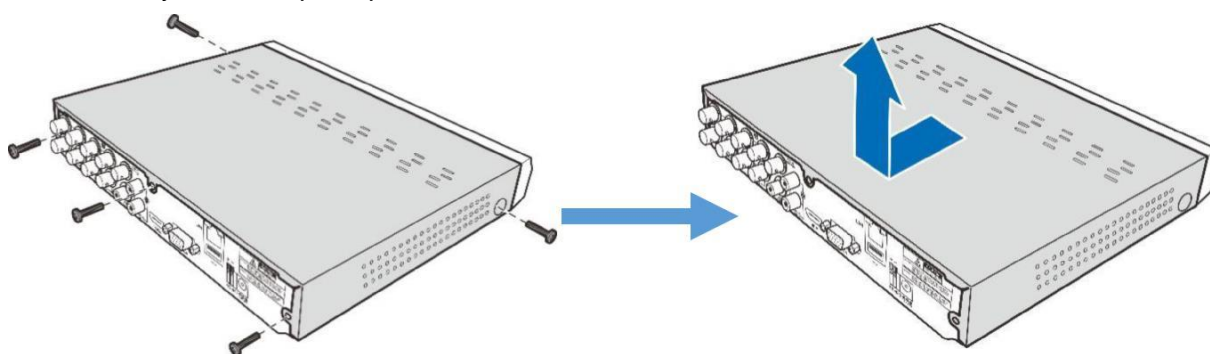

- (2) Conecte los cables de datos y de alimentación al HDD y coloque el HDD en la carcasa del DVR. Con cuidado, voltee la carcasa del DVR y asegure el HDD al DVR con los tornillos.

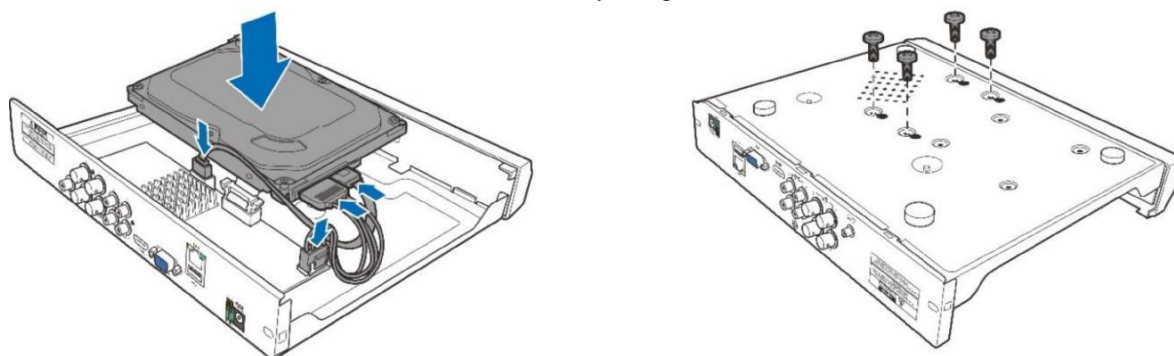


- (3) Vuelva a colocar la cubierta superior con cuidado y fije la cubierta con tornillos.

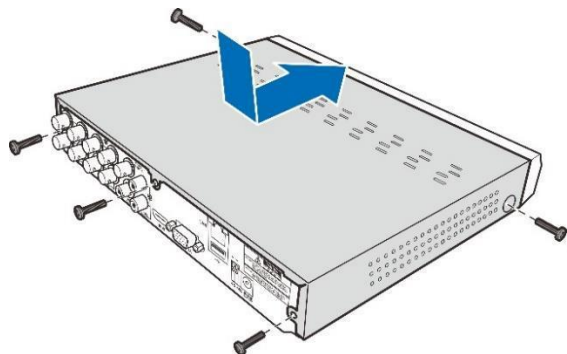

Nota: Los procedimientos anteriores son solo de referencia. La operación práctica puede ser diferente según el DVR que haya adquirido.

2.2 Diagrama de Conexión

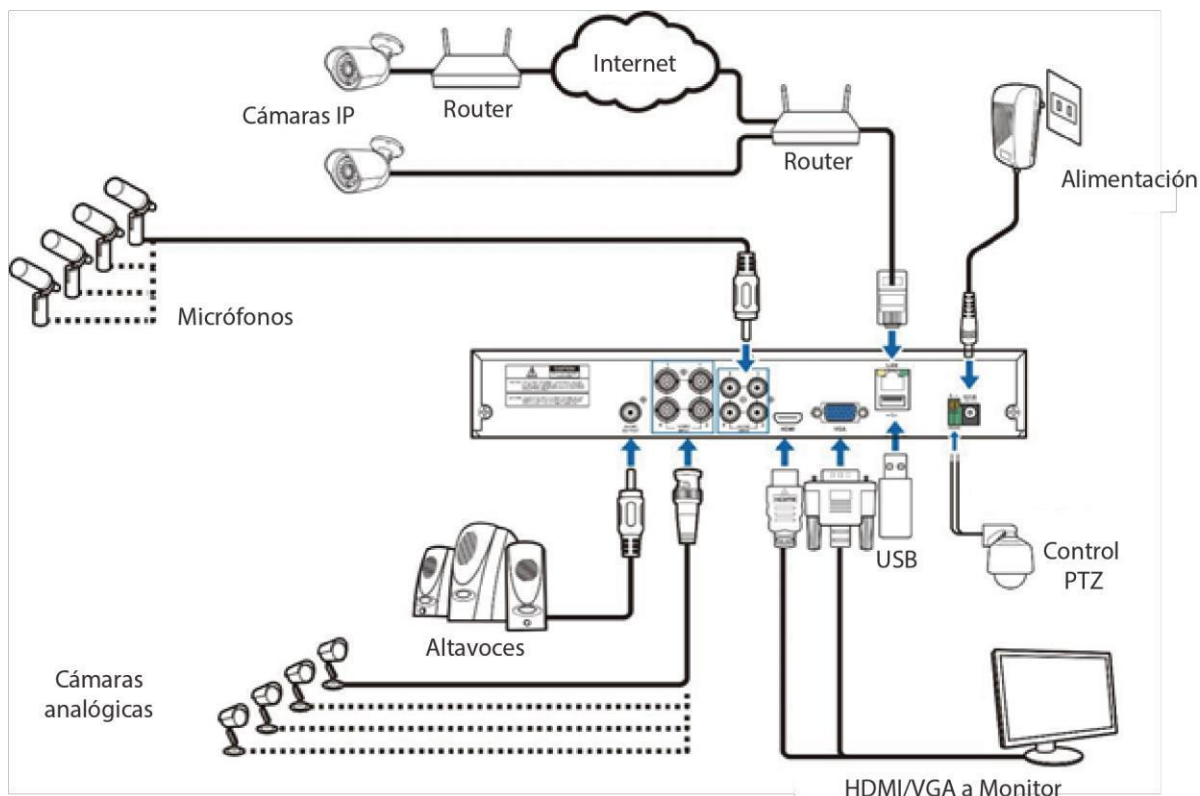

Nota: El diagrama de arriba es sólo para referencia. La conexión práctica puede ser diferente dependiendo del DVR que usted compró.


2.3 Conexión de la Fuente de Alimentación

Precaución: Utilice sólo el adaptador de alimentación suministrado con el DVR.

Conecte un extremo del adaptador de alimentación al conector de alimentación en la parte posterior del DVR. Enchufe el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de corriente de la pared.




Para algunos modelos específicos, es posible que deba presionar el interruptor de encendido para encender el equipo.

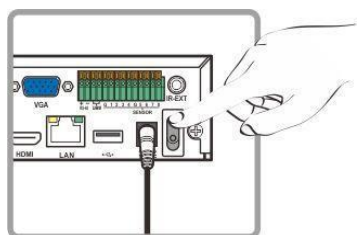

Capítulo 3 Funciones Comunes del DVR

3.1 Uso del Ratón Suministrado

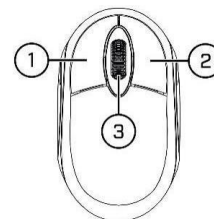

1. Botón izquierdo:

- Haga clic para seleccionar las opciones del menú.
- Durante la visualización en directo en la vista de pantalla dividida, haga doble clic en un canal para verlo en pantalla completa.
- Haga clic en un canal en la pantalla de visualización en directo para abrir la Barra de herramientas rápida de la cámara.
- Haga clic y mantenga presionado para arrastrar los controles deslizantes y escalas en el modo de menú.

2. Botón derecho:

- Haga clic una vez para abrir la barra de tareas en la pantalla Visualización en directo. Ver [4.2.2 Barra de tareas](#).
- En los menús, haga clic para retroceder / cerrar menús.


3. Rueda de desplazamiento:



- En los menús, scroll para moverse hacia arriba/abajo por el contenido del menú.
- Mientras pasa el ratón por encima de la rueda de control de volumen, desplácese para subir/bajar el volumen del sistema.

3.2 Uso del Teclado Virtual

Verá el teclado virtual automáticamente en la pantalla cuando necesite introducir datos.

Haga clic para cambiar el teclado
a mayúsculas y más puntuación

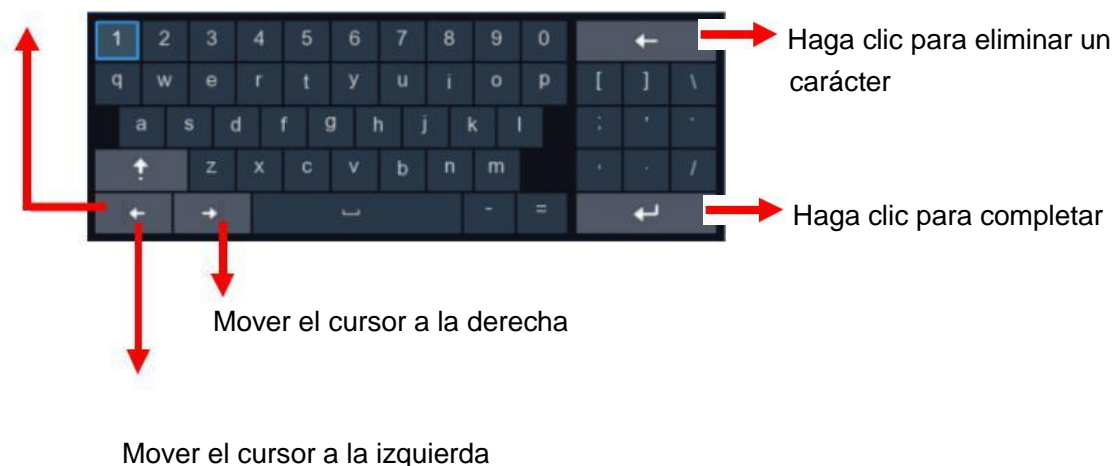

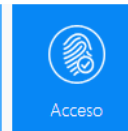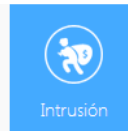

3.3 Contraseña

Cuando ejecute el DVR por primera vez, se le solicitará su contraseña (por defecto 11111111).

Idioma: Elija un idioma OSD

ID de dispositivo: Introduzca el ID del dispositivo entre paréntesis. El ID por defecto es “000000”. Ver más información sobre el ID de dispositivo en [5.6.1 General](#). **Usuario:** Por defecto “admin”.

Contraseña: Por defecto “11111111”.

Confirmar Contraseña: Vuelva a introducir la contraseña.

Haga clic en **Iniciar sesión** para **Ingresar** al sistema del DVR.

NOTA: Si olvida su contraseña, no podrá iniciar sesión en el sistema, póngase en contacto con su distribuidor para restablecer la contraseña.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios


Capítulo 4 Puesta en Marcha del DVR

4.1 Asistente de Inicio

El asistente de inicio le ayudará a configurar el sistema y a hacer funcionar rápidamente el DVR. Por defecto este se encuentra deshabilitado. Puede dirigirse al apartado [4.2 Visualización de Pantallas en Directo](#).

4.1.1 Asistente de Inicio



Haga clic en el **Asistente de inicio** para continuar con el siguiente paso.

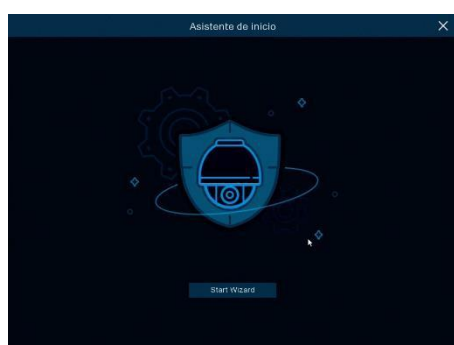

4.1.2 Configuración de Red

Si se conecta a un router que permite usar **DHCP** marque la casilla DHCP. El router asignará automáticamente todos los parámetros de red para su DVR. En caso de configurar manualmente los parámetros de red, ver a continuación:

Dirección IP: La dirección IP identifica el DVR en la red. Consiste en cuatro grupos de números entre 0 y 255, separados por puntos. Por ejemplo, "192.168.001.100".

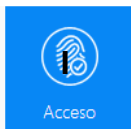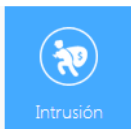

Máscara Subred: La máscara de subred es un parámetro de red que define un rango de direcciones IP que pueden utilizarse en una red. Si la dirección IP es como una calle donde vive, entonces la máscara de subred es como un barrio. La dirección de subred también consta de cuatro grupos de números, separados por puntos. Por ejemplo, "255.255.255.000".

Puerta de enlace: Esta dirección permite al DVR acceder a Internet. El formato de la dirección del Gateway es el mismo que el de la dirección IP. Por ejemplo, "192.168.001.001".

DNS1/DNS2: DNS1 es el servidor DNS primario y DNS2 es un servidor DNS de copia de seguridad. Normalmente es suficiente con introducir la dirección del servidor DNS1.

Puertos

Puerto Web: Puerto Web: Este es el puerto que usted usará para conectarse remotamente al DVR (por ejemplo, usando el Cliente Web). Si el puerto 80 predeterminado ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.

Puerto Cliente: Este es el puerto que el DVR usará para enviar información (por ejemplo, usando la aplicación móvil). Si el puerto 9000 predeterminado ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.

Puerto RTSP: Este es el puerto que el DVR podrá transmitir streaming en tiempo real a otro dispositivo (por ejemplo, utilizando un reproductor de medios de streaming).

UPNP: Si desea iniciar sesión de forma remota en el DVR utilizando el Cliente web, debe completar el direccionamiento de puertos en el router. Habilite esta opción si su router es compatible con UPnP. En este caso, no es necesario configurar manualmente el reenvío de puertos en el enrutador. Si su enrutador no es compatible con UPnP, asegúrese de que el direccionamiento de puertos se complete manualmente en su router.

PPPoE

PPPoE	
Enable PPPOE	<input checked="" type="checkbox"/>
Usuario	<input type="text"/>
Contraseña	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Mostrar contraseña



Este es un protocolo avanzado que permite que el DVR se conecte a la red más directamente vía módem DSL.

Marque la casilla "Activar PPPOE" y, a continuación, introduzca el nombre de Usuario y la Contraseña de PPPoE.

3G

Antes de hacer uso de la red móvil, es necesario conectar un adaptador 3G al DVR.

Habilite la opción 3G, introduzca la APN, el código de marcado, el nombre de usuario y la contraseña según las instrucciones de su adaptador 3G.

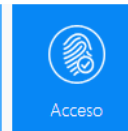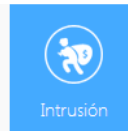

4.1.3 Fecha/Hora

Este menú le permite configurar la fecha, hora, formato de fecha, formato de hora, zona horaria, NTP y DST.

Fecha y Hora

Haga clic en el icono de calendario para establecer la fecha actual del sistema.

Fecha: Haga clic en el icono de calendario para establecer la fecha del sistema.

Hora: Haga clic para establecer la hora del sistema.

Formato de fecha: Elija del menú desplegable para establecer el formato de fecha preferido.



Formato de hora: Elija un formato de hora entre 24 horas y 12 horas.

Zona horaria: Ajuste la zona horaria correcta.

NTP

Network Time Protocol (protocolo de tiempo de red). Esta función le permite sincronizar la fecha y la hora automáticamente en el DVR a través de Internet. Por lo tanto, el DVR necesita estar conectado a Internet.

Marque la casilla “**NTP**” y seleccione el servidor NTP.

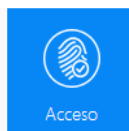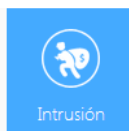

DST

Daylight Savings Time (horario de verano).

DST: Habilitar si se respeta el horario de ahorro de luz diurna (DST) en su región.

Ajuste de la hora: Seleccione la cantidad de tiempo a compensar para DST.

Horario de verano: Seleccione esta opción para ajustar horario de verano en semanas o días.

Hora de inicio/Hora de finalización: Ajuste de hora de inicio y hora de finalización para el ahorro de luz diurna.

4.1.4 Cámara IP

Este menú le permite agregar cámaras IP al DVR.



CCTV



Intrusión



Acceso




Videoporteros



Incendios

Haga clic en **Buscar** para detectar cámaras IP en la misma red. Seleccione las cámaras IP que desea agregar y, a continuación, haga clic en el icono ➡ para agregarlas al DVR.

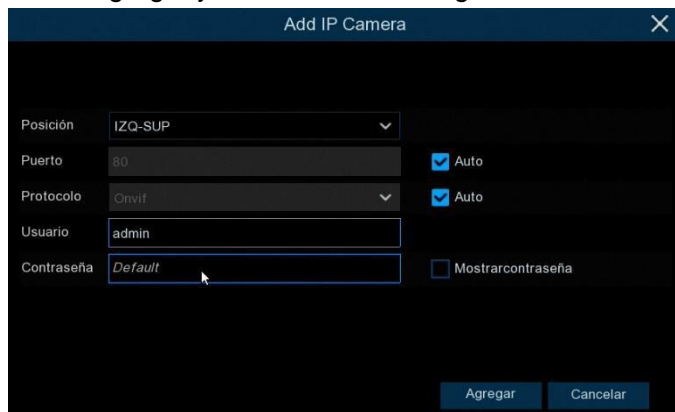


Dialog box titled "Add IP Camera" with fields for configuration:

- Posición: IZQ-SUP
- Puerto: 80
- Protocolo: Onvif
- Usuario: admin
- Contraseña: Default
- Auto: ☒ Auto
- Mostrarcontraseña: ☐ Mostrarcontraseña
- Buttons: Agregar, Cancelar

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cámara para agregar la(s) cámara(s).

También puede hacer clic **+** en el botón para añadir una cámara IP individual a un solo canal.

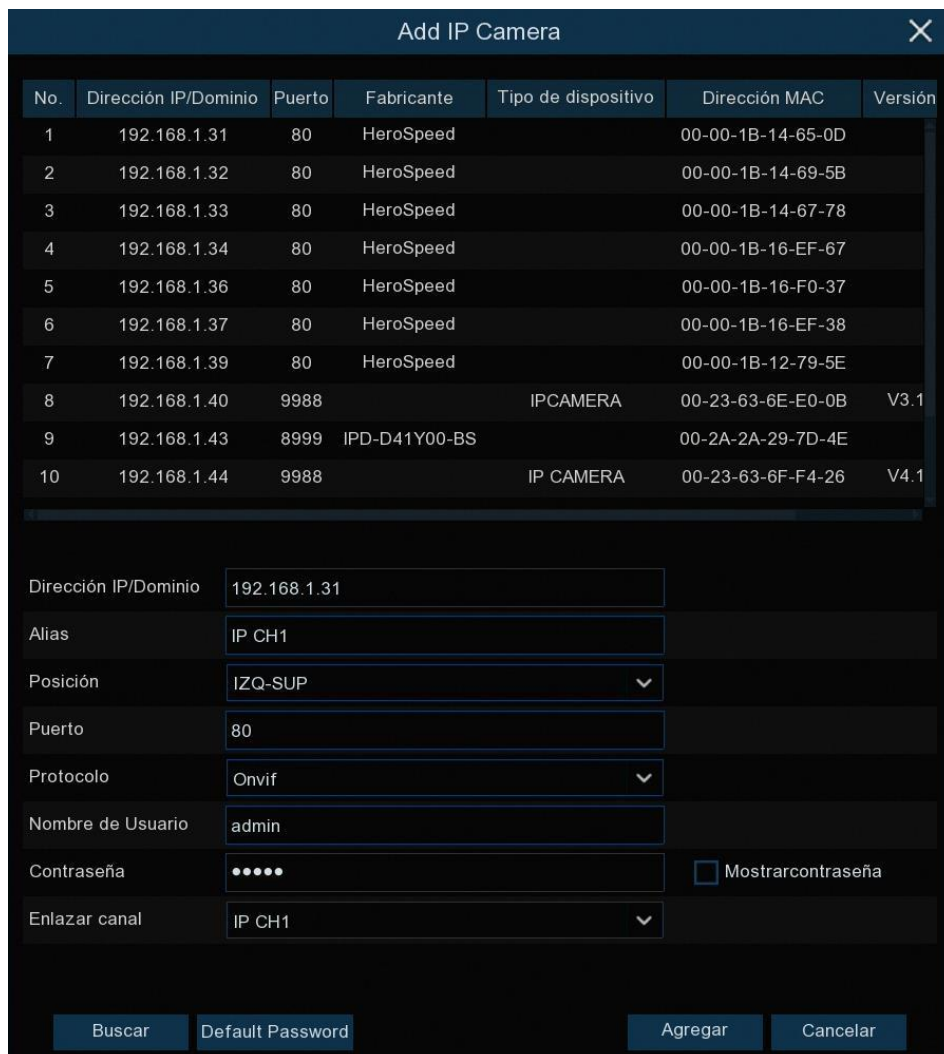

Dialog box titled "Add IP Camera" showing a table of detected devices and configuration fields below.



No.	Dirección IP/Dominio	Puerto	Fabricante	Tipo de dispositivo	Dirección MAC	Versión
1	192.168.1.31	80	HeroSpeed		00-00-1B-14-65-0D	
2	192.168.1.32	80	HeroSpeed		00-00-1B-14-69-5B	
3	192.168.1.33	80	HeroSpeed		00-00-1B-14-67-78	
4	192.168.1.34	80	HeroSpeed		00-00-1B-16-EF-67	
5	192.168.1.36	80	HeroSpeed		00-00-1B-16-F0-37	
6	192.168.1.37	80	HeroSpeed		00-00-1B-16-EF-38	
7	192.168.1.39	80	HeroSpeed		00-00-1B-12-79-5E	
8	192.168.1.40	9988		IPCAMERA	00-23-63-6E-E0-0B	V3.1
9	192.168.1.43	8999	IPD-D41Y00-BS		00-2A-2A-29-7D-4E	
10	192.168.1.44	9988		IP CAMERA	00-23-63-6F-F4-26	V4.1

Configuration fields below the table:

- Dirección IP/Dominio: 192.168.1.31
- Alias: IP CH1
- Posición: IZQ-SUP
- Puerto: 80
- Protocolo: Onvif
- Nombre de Usuario: admin
- Contraseña: •••••
- Mostrarcontraseña: ☐ Mostrarcontraseña
- Enlazar canal: IP CH1
- Buttons: Buscar, Default Password, Agregar, Cancelar

Haga clic en el botón **Buscar** para buscar cámaras IP y, a continuación, haga clic en una de las cámaras IP de la lista de dispositivos.

Dirección IP/Dominio: Dirección IP o nombre de dominio de la cámara IP.

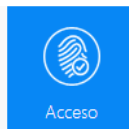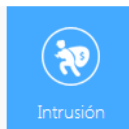

Alias: Nombre de la cámara IP.

Posición: Posición para mostrar el nombre de la cámara en la pantalla.

Puerto: Puerto de la cámara IP.

Protocolo: Seleccione el protocolo de la cámara IP en el menú desplegable.

Nombre de usuario: Nombre de usuario de la cámara IP.

Contraseña: Contraseña de la cámara IP.

Enlazar canal: Elija el canal del DVR al que desea conectarse

4.1.5 Disco

No.	Modelo:	No:	Firmware	TIPO	Dico de grupo	Estado	Libre/Total	Tiempo libre	Editar
1*	TOSHIBA	Y7SVG MXNS	MU20A720	RW	Grupo1	Normal	587G/931G	668Hora	

Sobrescribir: Auto

Grabar en E-SATA: Desactivar

Anterior Siguiente Cancelar



Si el disco duro se instala en el DVR por primera vez, debe formatearse. Seleccione el disco duro y, a continuación, haga clic en el botón **Formato Disco Duro** para formatear el disco duro.

Sobrescribir: Utilice esta opción para sobrescribir las grabaciones antiguas en el disco duro cuando éste esté lleno. Por ejemplo, si elige la opción 7 días, sólo se guardarán en el disco duro las grabaciones de los últimos 7 días. Para evitar sobrescribir grabaciones antiguas, seleccione APAGADO. Si ha desactivado esta función, compruebe regularmente el estado del disco duro para asegurarse de que no está lleno. Seleccionando Auto la duración del disco duro dependerá de la calidad de grabación seleccionada y se sobrescribirá.

Grabar en ESATA: Si su DVR viene con un puerto e-SATA en el panel trasero, puede habilitar la grabación de vídeo en el disco duro e-SATA.

4.1.6 Resolución

Elija una resolución de salida que coincida con la de su monitor. El DVR permite ajustar la resolución de salida automáticamente para que coincida con la mejor resolución del monitor cuando se inicia el sistema.

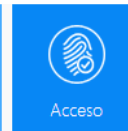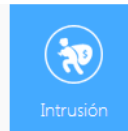

Resolución

Resolución de salida	1080P(1920x1080) ▼
<button>Aplicar</button>	

4.1.7 Teléfono Móvil

Si su DVR viene con un ID P2P, puede escanear el código QR con su aplicación móvil (RXCamView) para ver el DVR remotamente.

Asistente de inicio

Mobile

P2P ID	
P2P ID	RSV1710073501073
Local Connection	
Dirección IP	192.168.1.100
Másc. de subred	255.255.255.0
Port	
Puerto web	80
Puerto del Cliente	9000



Anterior Siguiente Cancelar

4.1.8 Resumen

Puede verificar la información de resumen del sistema que estableció en el asistente de inicio y finalizar el asistente.

Marque **No mostrar esta ventana la próxima vez** si no desea mostrar el asistente de inicio cuando reinicie el sistema la próxima vez. Haga clic en el botón **Finalizar** para guardar y salir.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios



4.2 Visualización de Pantallas en Directo




Nombre de la Cámara

Iconos de Estado



Barra de Tareas

Fecha & Hora del Sistema

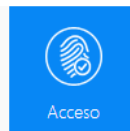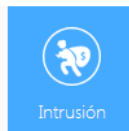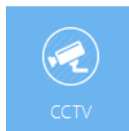

Nombre de la cámara

Para mostrar el título de la cámara

A-: Indica que la cámara conectada es una cámara AHD.

IP: Indica que la cámara conectada es una cámara IP.

SIN INDICACIÓN: Indica que la cámara conectada es una cámara CVBS.

Iconos de Estado



Este icono se muestra cuando el DVR está grabando.



Este icono se muestra cuando la cámara ha detectado movimiento.



Este icono indica que la unidad de alarma externa I/O esta activada.



Este icono indica que el HDD tiene un error de funcionamiento.



Este icono indica que el HDD no se encuentra formateado.



Este icono indica que la memoria del HDD está llena.



Este icono indica que el disco duro es de solo lectura.

PÉRDIDA DE VÍDEO: La cámara analógica está desconectada.

No hay ninguna cámara: La cámara IP está desconectada.

Fallo de descodificación: El DVR no soporta este tipo de estándar de compresión de cámara IP, por favor cambie al estándar de compresión a H.264.



Haga clic para abrir el menú **Quick Add** para agregar una cámara IP.



Haga clic para editar la cámara IP actual.

4.2.1 Barra de Herramienta Rápida

En la visualización en directo, haga clic con el botón izquierdo del mouse en una cámara conectada para mostrar la Barra de Herramientas Rápida de la cámara.



Haga clic para grabar manualmente el canal de inmediato. Si la grabación manual está en proceso, el ícono estará en rojo. Haga clic una vez más para detener el registro manual.






Haga clic para guardar una instantánea de la imagen de la cámara actual. La captura manual debe estar habilitada para usar esta función. Para obtener detalles sobre cómo habilitar la captura manual, consulte [5.2.3.1 Capturas](#).




Haga clic para reproducir la última grabación de 5 minutos de este canal.



Haga clic para entrar en el panel de control PTZ.

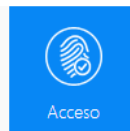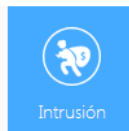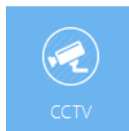

Haga clic para ampliar el canal. Cuando aparezca el icono , mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para arrastrar el área que desea ampliar.



Haga clic para ajustar el color de la imagen del canal. Puede ajustar tonalidad, brillo, contraste y saturación de la imagen.

4.2.2 Barra de Tareas



Haga clic para abrir el menú Inicio



Haga clic para elegir un diseño diferente para la vista en directo.



Haga clic para elegir más diseños para la vista en directo.



Haga clic para comenzar a ver los canales en una secuencia.



Reproducción rápida. Puede elegir reproducir la última grabación para todos los canales desde el principio del día, o puede elegir la reproducción de los últimos 5s, 10s, 30s, 1Min, 5Min.



Haga clic para ajustar el volumen de audio.



Haga clic para cambiar todos los canales IP entre mainstream y substream (resolución de visualización en directo).



Haga clic para cambiar entre vista en tiempo real, balanceada o fluida. Los modos de efecto de visualización sólo afectan a la calidad de vídeo de la visualización en directo mediante la tasa de bits y la frecuencia de fotogramas, pero no afectan a la calidad de grabación.





Para iniciar o detener el Registro Manual y la Alarma Manual.



Para ver la información del sistema, canal, registro y el estado de la red.





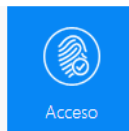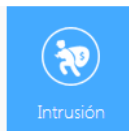


Este icono aparecerá si la red está desconectada.




4.2.3 Menú de Inicio


Con el menú de inicio, puede cambiar de usuario, buscar y reproducir, entrar en el menú de configuración del sistema, bloquear y desbloquear la pantalla, apagar, reiniciar y cerrar la sesión del sistema.


 admin	→	Para cambiar de usuario o habilitar la función multiusuario, consulte en 5.6.3 Usuarios .
 Buscar	→	Búsqueda y reproducción. Ver más en Capítulo 6 Búsqueda, reproducción y copia de seguridad .
 Configuración	→	Configuración del sistema DVR. Ver en Capítulo 5 Configuración del Sistema DVR
 Pantalla de bloqueo	→	Pantalla de bloqueo y desbloqueo. Ver en 4.2.3.1 Bloqueo y desbloqueo de la Pantalla .
 Apagado	→	Apague, reinicie y cierre la sesión del sistema. Ver en 4.2.3.2 Apagado .

4.2.3.1 Bloqueo y Desbloqueo de la Pantalla

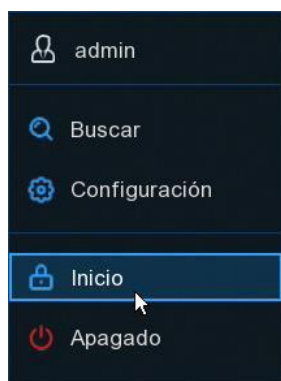


La pantalla se bloqueará para proteger el funcionamiento no autorizado del OSD mientras el DVR no esté en funcionamiento del menú durante 1 minuto.

Si es necesario, también puede bloquear manualmente la operación de la pantalla. Para ello, vaya al Menú de Inicio y, a continuación, haga clic en el icono Inicio.  para bloquear el sistema inmediatamente.

Si el sistema está bloqueado, puede hacer clic en el icono Pantalla de Bloqueo  para desbloquear el sistema para su funcionamiento posterior.

4.2.3.2 Apagado

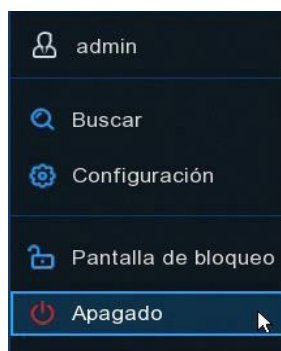

Haga clic en el botón **Apagado** del menú de inicio, y marque la acción que desee realizar. Haga clic en el botón **Aceptar**, el sistema le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse.



CCTV



Intrusión




Acceso



Videoporteros



Incendios

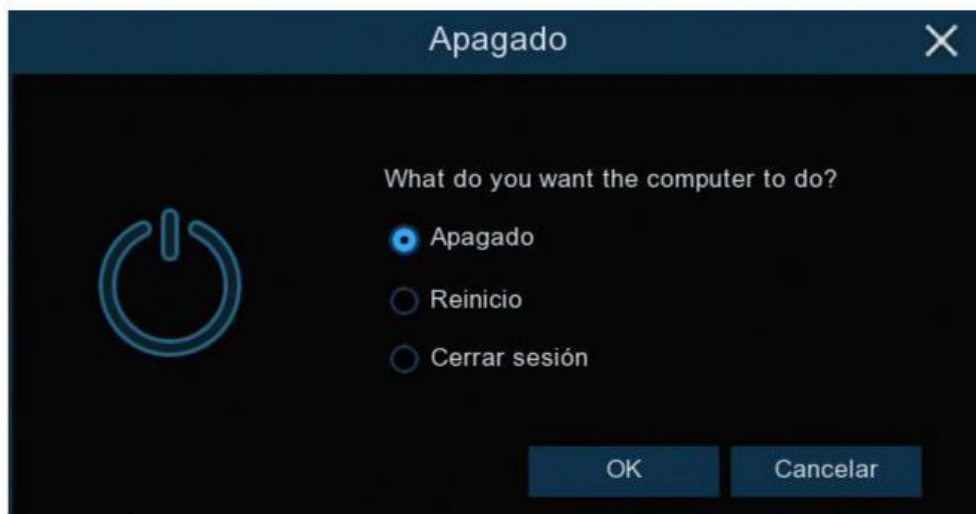

Si selecciona **Cerrar sesión** en el sistema, la pantalla de visualización en directo desaparecerá. Necesitará iniciar sesión en el sistema para realizar más operaciones.

Idioma	<div>Español</div>	
ID de dispositivo	<div>000000</div>	(000000)
Usuario	<div>admin</div>	
Contraseña	<div>••••••</div>	<input type="checkbox"/> Mostrar contraseña
<div>Iniciar sesión</div>		



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios


Capítulo 5 Configuración del Sistema DVR

Usted puede configurar el DVR para Canal, Grabación, Alarma, Red, Dispositivo y Sistema desde **Menú Inicio** → **Sistema**.



5.1 Canales

En esta sección, se le permite configurar la cámara, la visualización en directo, gestionar cámaras IP, ajustar la imagen de la cámara IP, la configuración PTZ, la configuración de movimiento, el modo de conversión, y mucho más.

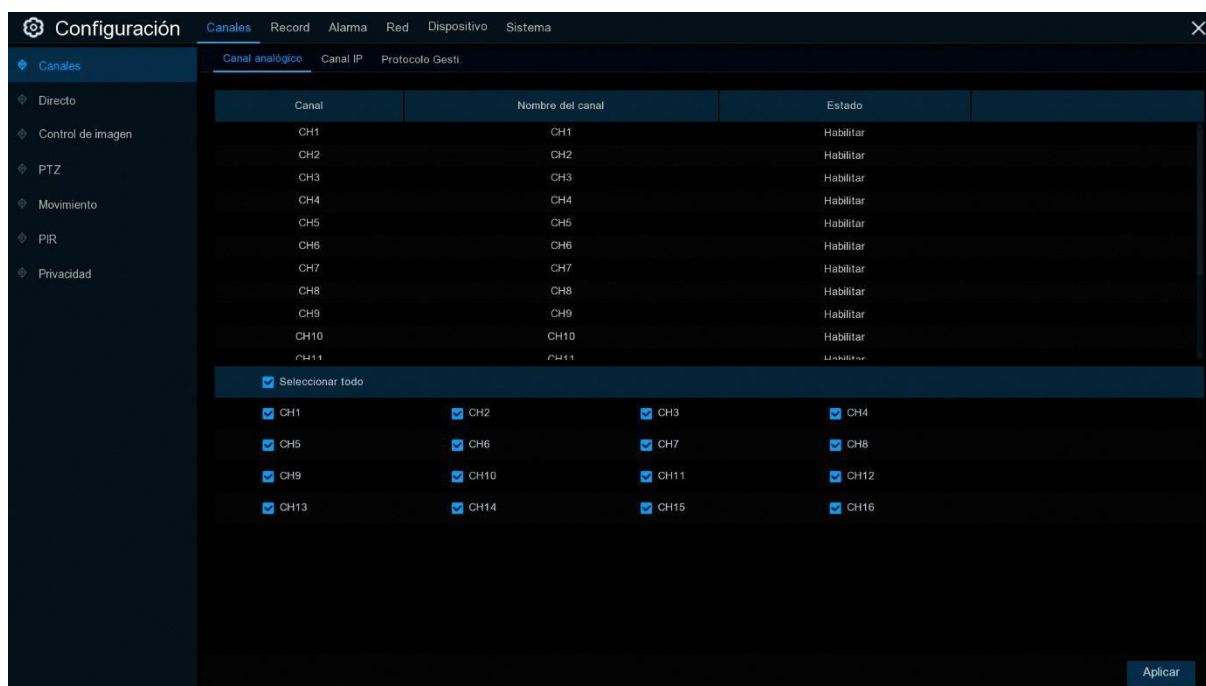



CCTV



Intrusión



Acceso




Videoporteros



Incendios

5.1.1 Canales

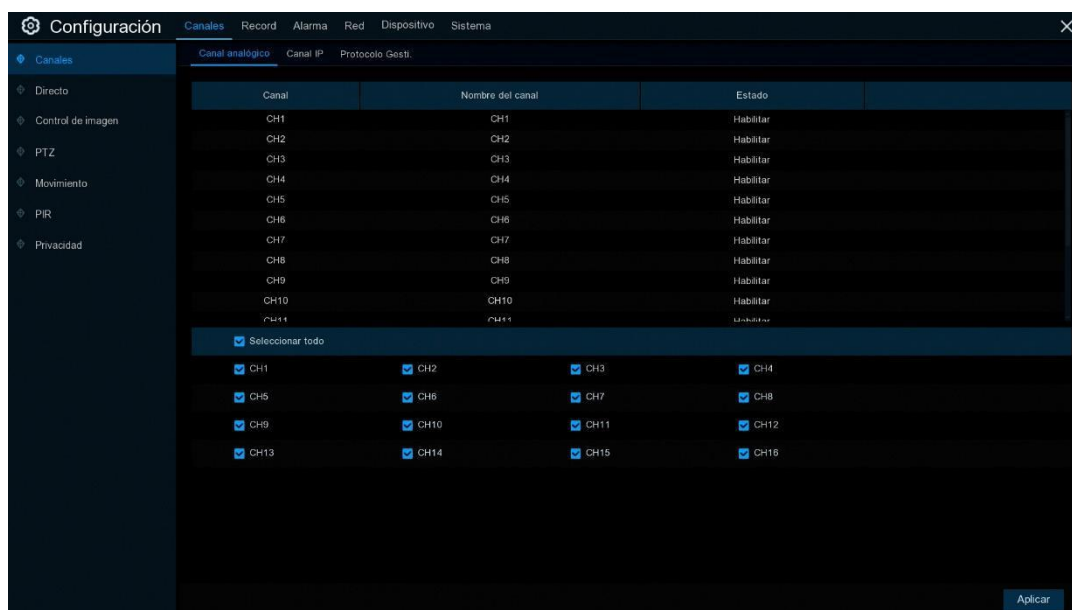




5.1.1.1 Canales Analógicos

El DVR permite deshabilitar los canales analógicos para aumentar los canales IP. Si desea desactivar un canal analógico, desmarque la casilla y haga clic en **Aplicar** para guardar. Al desactivar un canal analógico puede aumentar la entrada de un canal IP. Para ello, debe habilitar el modo XVR previamente en **Sistema → General → Modo**, ver más en [5.6.1 Configuración General](#).

5.1.1.2 Canales IP

Si habilita el modo XVR para el DVR, es posible añadir cámaras IP y modificar canales IP.

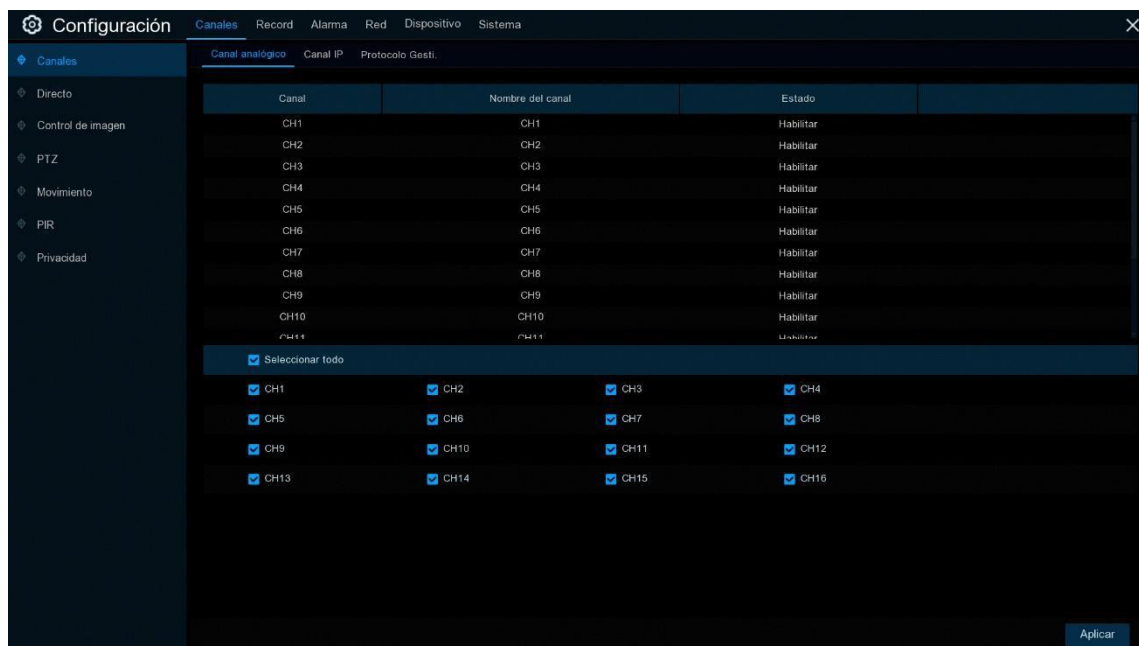

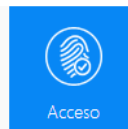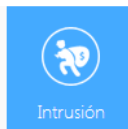

Haga clic en **Buscar** para buscar cámaras IP desde la red local, haga clic en **Agregar** para añadir una cámara IP individual, haga clic en **Agregar todo** para añadir todas las cámaras IP.

Dirección IP/Dominio	<input type="text" value="192.168.1.151"/>
Alias	<input type="text" value="IP CH5"/>
Posición	<input type="text" value="IZQ-SUP"/>
Puerto	<input type="text" value="80"/>
Protocolo	<input type="text" value="Privado"/>
Nombre de Usuario	<input type="text" value="admin"/>
Contraseña	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Mostrar contraseña
Enlazar canal	<input type="text" value="IP CH5"/>

Haga clic en el botón **Buscar** para buscar cámaras IP y, a continuación, haga clic en una de las cámaras IP de la lista de dispositivos.

Dirección IP/Dominio: Dirección IP o nombre de dominio de la cámara IP.

Alias: Nombre de la cámara IP.

Posición: Posición para mostrar el nombre de la cámara en la pantalla.

Puerto: Puerto de la cámara IP.

Protocolo: Seleccione el protocolo de la cámara IP en el menú desplegable.



Nombre de usuario: Nombre de usuario de la cámara IP (por defecto “admin”).

Contraseña: Contraseña de la cámara IP (por defecto “admin”).

Enlazar canal: Elija el canal del DVR al que desea conectarse.

Asignación automática de IP a la(s) cámara(s): La cámara IP añadida no podrá conectarse si su dirección IP no está en el mismo segmento de red que el DVR. Con esta función se puede reasignar una dirección IP a todas las cámaras IP añadidas.

Borrar canal: Seleccione una o más cámaras IP añadidas y haga clic en este botón para eliminarlas.

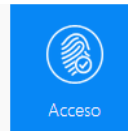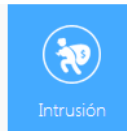

5.1.1.3 Gestión de Protocolo

En gestión del protocolo, puede editar su propio protocolo RTSP para la conexión de cámaras IP.

The screenshot shows the 'Configuración' window with the 'Protocolo Gest.' tab selected. The interface includes a sidebar with options like 'Directo', 'Control de imagen', 'PTZ', 'Movimiento', 'PIR', and 'Privacidad'. The main area contains the following configuration fields:

Protocolo personalizado	
Nombre del protocolo	Custom 1
Tipo de stream	Mainstream Substream
Habilitar Substream	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo	RTSP RTSP
Puerto	554 554
Ruta Recursos	rtsp://192.168.1.150:554/ch01/0 rtsp://192.168.1.150:554/ch01/1

Below the fields, an example URL is provided: `[type]://[IP address]:[port]/[resources path]`, with the specific example: `rtsp://192.168.0.1:554/resourcesPath`. At the bottom right, there are buttons for 'Valor predeterminado' and 'Aplicar'.

Protocolo Personalizado: El sistema soporta máx. 10 opciones de protocolo personalizado.



Nombre del Protocolo: Permite asignar un nombre a su protocolo personalizado.

Habilitar Substream: Marque la casilla si desea habilitar el substream.

Tipo de Stream: Sólo RTSP disponible ahora.


Puerto: Introduzca el puerto RTSP de su cámara IP.

Ruta Recursos: Introduzca la dirección RTSP de su cámara IP.

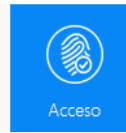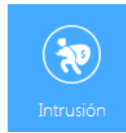


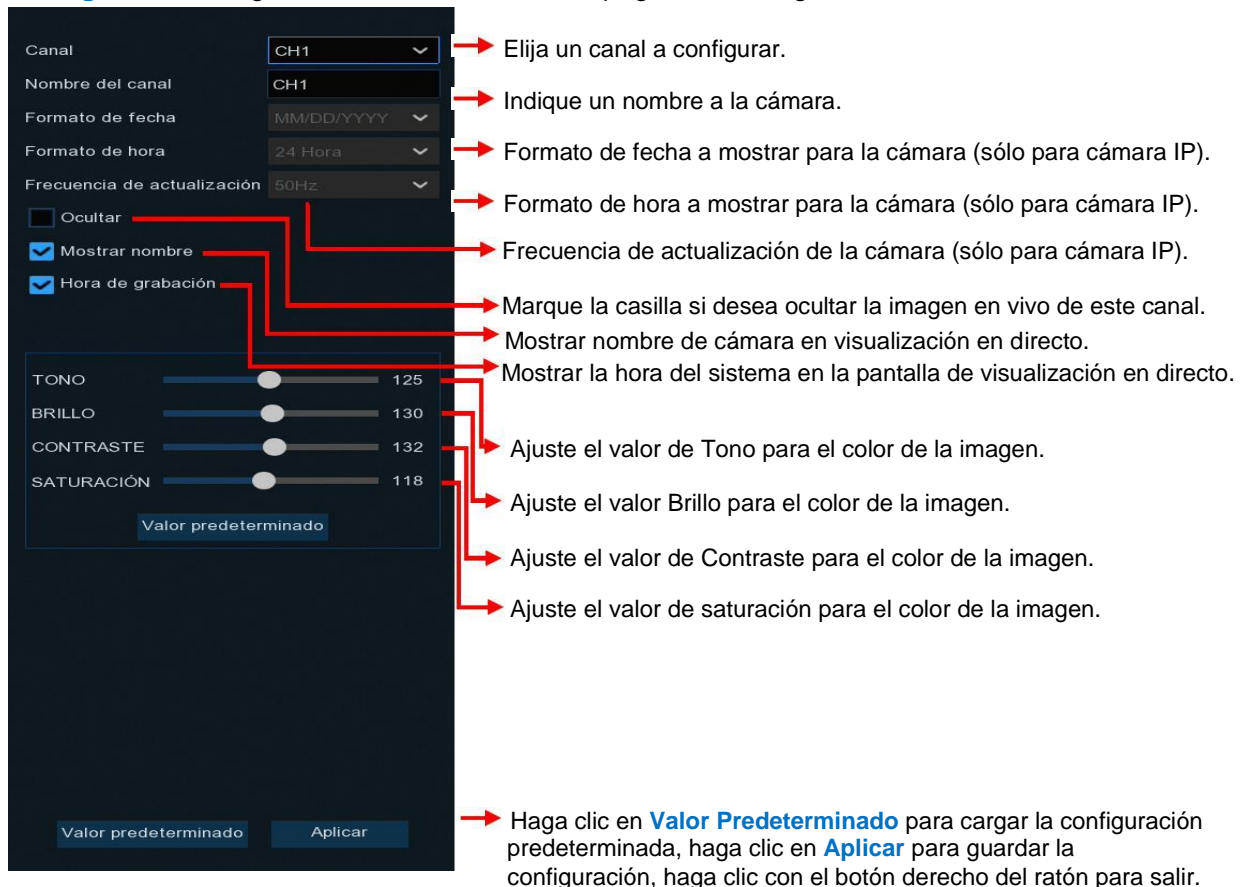
5.1.2 Directo




Para configurar los parámetros de la cámara.

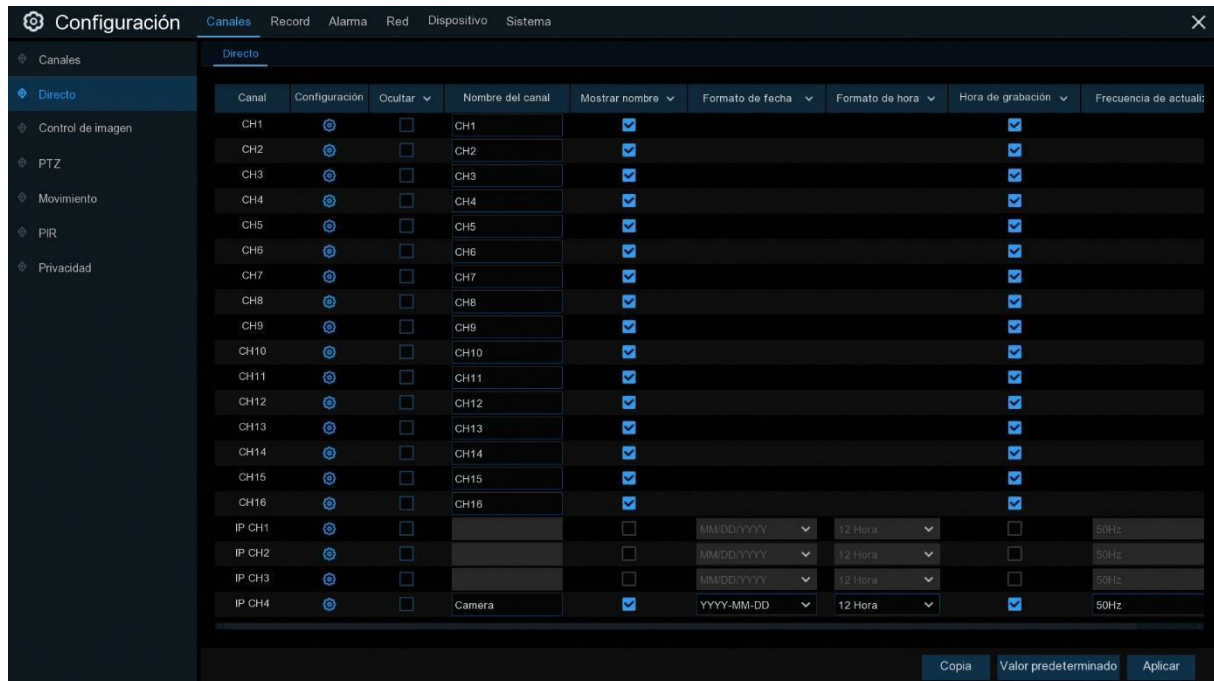

Canal: Muestra el nombre del canal.


Configuración: Haga clic en el icono  de la página de configuración.



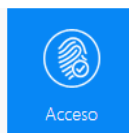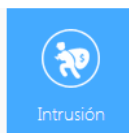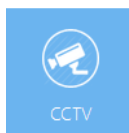

5.1.3 Control de Imagen

Este menú le permite controlar la configuración de imagen de las cámaras IP compatibles.

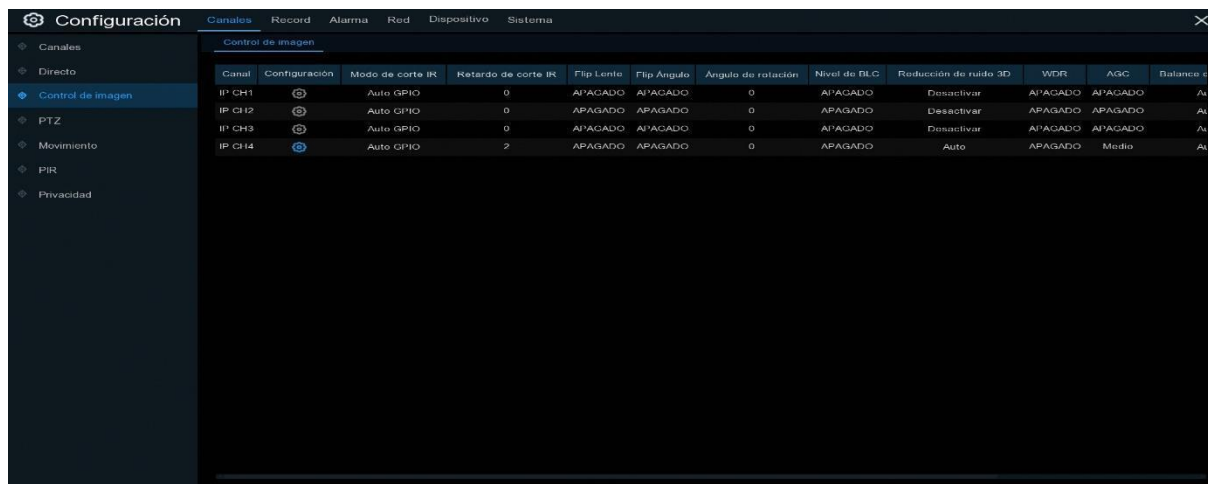

Canal: Nombre del canal.

Setup: Haga clic en el icono  de la página de configuración.



→ Elija un canal para configurar.

→ Seleccione el filtro atenuador IR deseado para asegurarse de que la cámara funciona correctamente tanto de día como de noche.

→ Ajuste el tiempo de retardo de la conmutación IR-CUT

→ Marque para permitir la inversión de la lente y la inversión del ángulo.

→ Ajuste el ángulo de giro.

→ Para activar o desactivar la compensación de contraluz.

→ Para activar o desactivar la función de reducción de ruido 3D.

→ Ajuste el nivel de reducción de ruido 3D.

→ Permite ajustar automáticamente el brillo y el contraste del vídeo cuando se toma en la oscuridad con fuentes de luz brillante.




→ Automatic Gain Control.

→ Configurar el balance de blancos.

→ Ajuste el modo de obturador.

→ Elija el tiempo de exposición de la cámara.

→ Uso en entornos con niebla para mejorar la calidad de video.

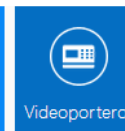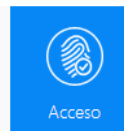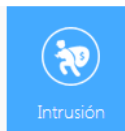

5.1.4 PTZ

Este menú le permite configurar los ajustes PTZ (Pan-Tilt-Zoom) para la cámara domo.

Canal	Signal Type	Protocolo	Velocidad en Baudios	DataBit	Bit de Parada	Paridad	Crucero	Dirección
CH1	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	1
CH2	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	2
CH3	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	3
CH4	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	4
CH5	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	5
CH6	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	6
CH7	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	7
CH8	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	8
CH9	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	9
CH10	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	10
CH11	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	11
CH12	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	12
CH13	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	13
CH14	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	14
CH15	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	15
CH16	Analog	COAX1	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	16
IP CH1	Digital	Pelco-D	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	17
IP CH2	Digital	Pelco-D	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	18
IP CH3	Digital	Pelco-D	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	19
IP CH4	Digital	Pelco-D	9600	8	1	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	20

Canal: Nombre del canal.

Signal Type: Analog para canales analógicos, Analog & Digital para canales IP. **Protocolo:** Elija el protocolo de comunicación entre la cámara PTZ y el DVR. Si su cámara soporta la función UTC (Up the Coaxial), puede elegir COAX1 o COAX2 para mostrar el menú OSD de su cámara o controlar la función UTC PTZ.

Velocidad en Baudios: La velocidad de la información enviada desde el DVR a la cámara compatible con PTZ. Asegúrese que coincide con el nivel de compatibilidad de su cámara PTZ.


DataBit / Bit de Parada: La información entre el DVR y la cámara PTZ se envía en paquetes individuales. El **DataBit** indica el número de bits enviados, mientras que **Bit de Parada** indica el final del paquete y el principio del siguiente (de información). Los parámetros disponibles para **DataBit** son: **8, 7, 6, 5**. los parámetros disponibles para el **Bit de Parada** son **1 o 2**.

Paridad: Para la verificación de errores. Consulte la documentación de su cámara compatible con PTZ para configurar esta opción.


Cruise: Habilite el uso del modo Cruise. Para utilizar el modo Cruise, es necesario establecer una serie de puntos preestablecidos.


Dirección: Configure la dirección de comando del sistema PTZ. Tenga en cuenta que cada cámara compatible con PTZ necesita una dirección única para funcionar correctamente.



5.1.4.1 Control de PTZ

1) Una vez finalizada la configuración de PTZ, puede utilizar la función PTZ para controlar la cámara PTZ. Haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre un canal en la pantalla de visualización en directo para abrir [Camera Quick Toolbar](#), y seleccione el icono de control PTZ .

2) Aparecerá el panel de control PTZ.

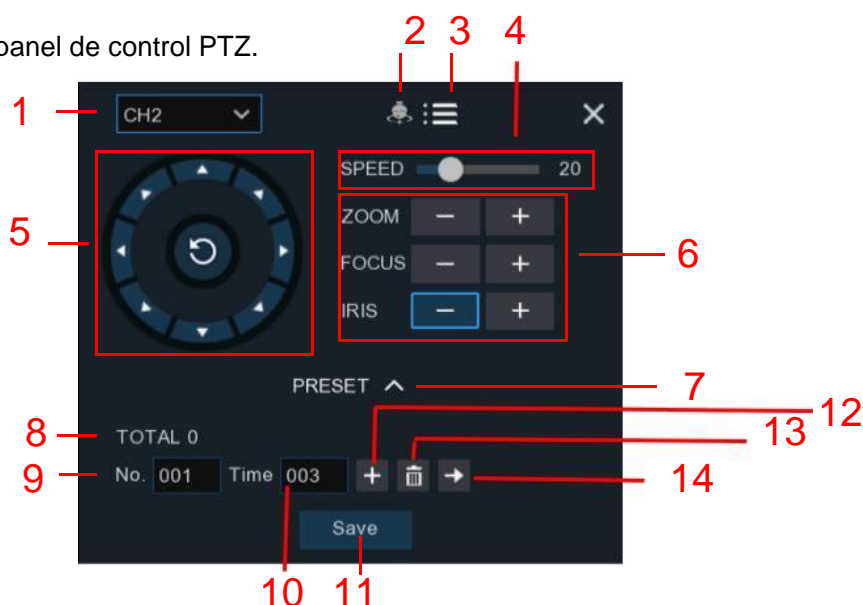


Nº.	Icono	Artículo	Descripción
1		Canal	Haga clic para seleccionar el canal de la cámara PTZ.
2		Cruise	Iniciar/detener el cruise por puntos preestablecidos. Asegúrese que ha activado la función Cruise para este canal en 5.1.4 PTZ .
3		UTC Menu	Si ha elegido un protocolo para este canal como COAX1 o COAX2, se mostrará el botón del menú UTC. Haga clic en este icono para entrar en el menú UTC OSD. También es el botón de confirmación para su selección en el menú OSD UTC.
4	Speed	Velocidad	Ajustar la velocidad PTZ.
5		Puntero Panel	A) Haga clic en la flecha de dirección para seleccionar la dirección de la cámara PTZ. B) Haga clic en las flechas arriba / abajo / izquierda / derecha para mover el cursor en el menú UTC OSD. C) Haga clic  para cambiar al modo panoramización auto.
	- ZOOM +	Zoom	Haga clic para acercar / alejar.
6	- FOCUS +	Focus	Haga clic para ajustar el foco.
	- IRIS +	Iris	Haga clic para ajustar la configuración del iris.
7		PRESET	Para mostrar u ocultar el panel de puntos preestablecidos.
8	Total	Total	Muestra el número total de puntos preestablecidos.
9	Nº.	Nº.	Número de punto preestablecido.

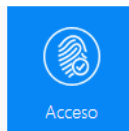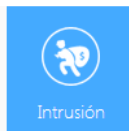




- | | | | |
|----|------|---------|---|
| 10 | Time | Tiempo | Establezca el tiempo durante el cual la cámara permanecerá en el punto preestablecido |
| 11 | Save | Guardar | Haga clic para guardar la configuración y los puntos predeterminados. |
| 12 | | Ajustar | Ingrese el número de un punto predefinido específico, haga clic en este botón para mover su cámara PTZ al punto preestablecido. |
| 13 | | Borrar | Haga clic para eliminar el punto preestablecido seleccionado. |
| 14 | | Ir a | Establezca un punto preestablecido en una cámara PTZ. Puede agregar hasta 255 puntos preestablecidos para el DVR. |

5.1.5 Movimiento

Este menú permite configurar los parámetros de movimiento. Cuando se ha detectado movimiento por una o más cámaras, su DVR le alertará de una posible amenaza en su casa. Para ello, le envía una alerta por correo electrónico con una imagen adjunta de la cámara para utilizarla como referencia (si esta opción está activada) y/o envía notificaciones push a través de la aplicación móvil.

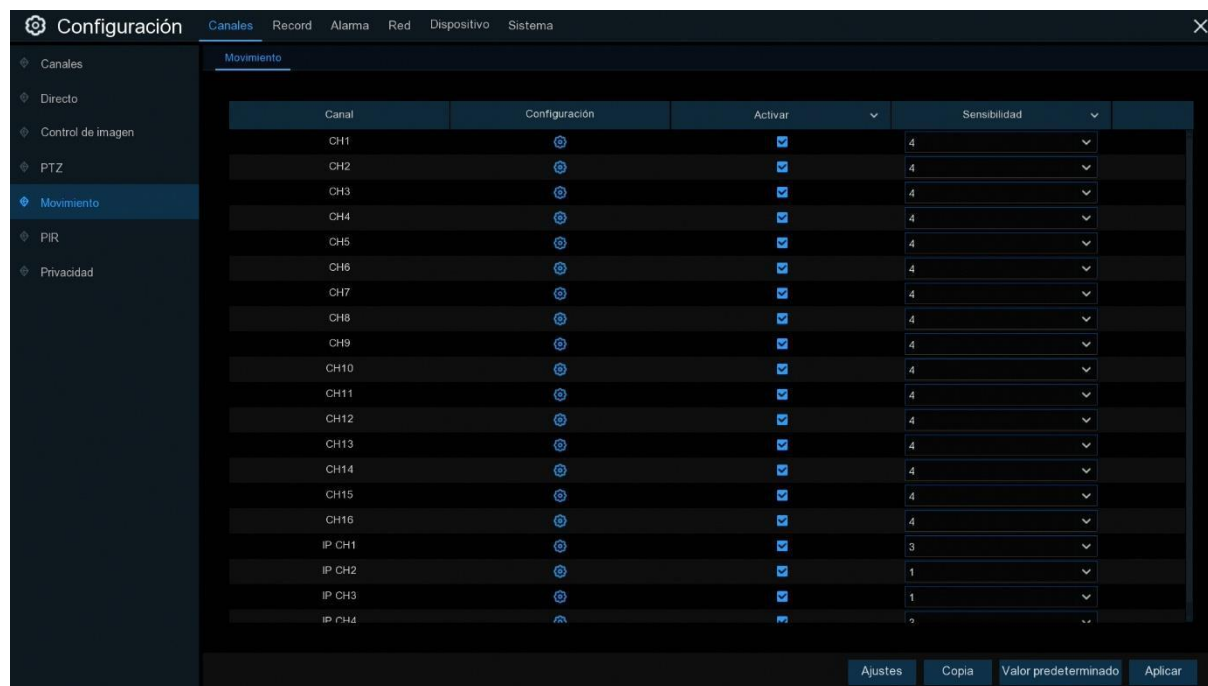

Configuración: Haga clic en la página de configuración.

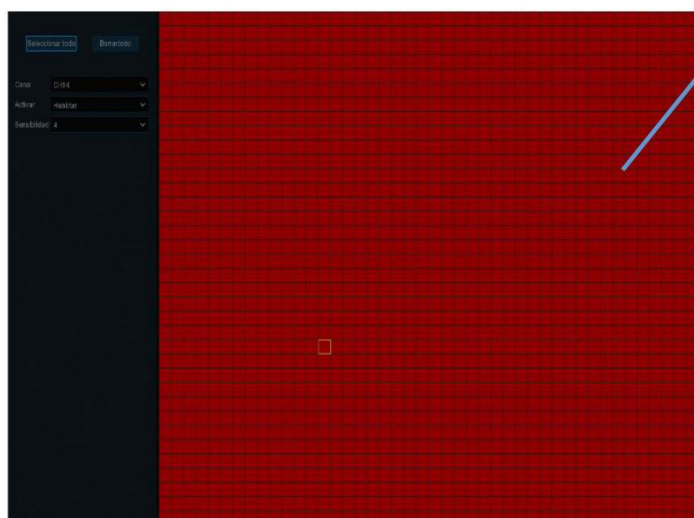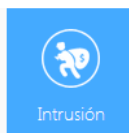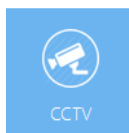

Área de detección de movimiento:

La pantalla completa está marcada por defecto para la detección de movimiento (bloques rojos). Si desea desactivar la detección de movimiento en un área determinada, haga clic en el cursor de la cuadrícula y, a continuación, arrastre el ratón para resaltar el alcance y desmarcar el área en bloques transparentes. Una vez completada la configuración, haga clic con el botón derecho del ratón para volver y haga clic en **Guardar** para que la configuración del área sea efectiva.


Activar: Activar o desactivar la detección de movimiento.

Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad. El nivel 1 es el nivel de sensibilidad más bajo, mientras que el nivel 8 es el nivel de sensibilidad más alto.

Clic **Ajustes** para configurar la función de alarma de detección de movimiento:

Canal	Zumbador	Grabación	Post Grabación	Mostrar mensaje	Enviar E-mail	Pantalla completa	FTP Upload
CH1	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH2	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH3	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH4	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH5	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH6	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH7	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH8	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH9	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH10	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH11	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH12	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH13	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH14	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH15	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CH16	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH1	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH2	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH3	Desactivar	ON	30 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zumbador: El DVR puede usar su zumbador interno para emitir un tono de alarma. Puede ajustar la duración del zumbador en segundos cuando se detecta el movimiento.

Grabación: Haga Clic  y seleccione el canal o canales que desea grabar cuando se active la detección de movimiento.

☒ **Canal de grabación**

☐ Canal analógico ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☐ Cámara IP ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24



CCTV



Intrusión



Acceso




Videoporteros



Incendios

Post Grabación: puede establecer cuánto tiempo después de que ocurra un evento el DVR continuará grabando. La duración recomendada de la grabación es de 30 segundos, pero se puede configurar hasta 5 minutos.

Mostrar mensaje: Marque la casilla para mostrar en la pantalla  de visualización en vivo cuando se detecta el movimiento.


Enviar Email: Habilita que el DVR le envíe un auto-email cuando el movimiento es detectado.

Pantalla Completa: Si esta función está activada y se detecta un movimiento en un canal, verá ese canal en pantalla completa.

FTP Upload: Para cargar imágenes de alarma en el servidor FTP cuando se detecta movimiento. Para habilitar FTP, consulte [5.4.4 FTP](#).

5.1.6 PIR

Esta es una función opcional. Si su cámara tiene la función PIR, puede configurar la grabación PIR aquí.

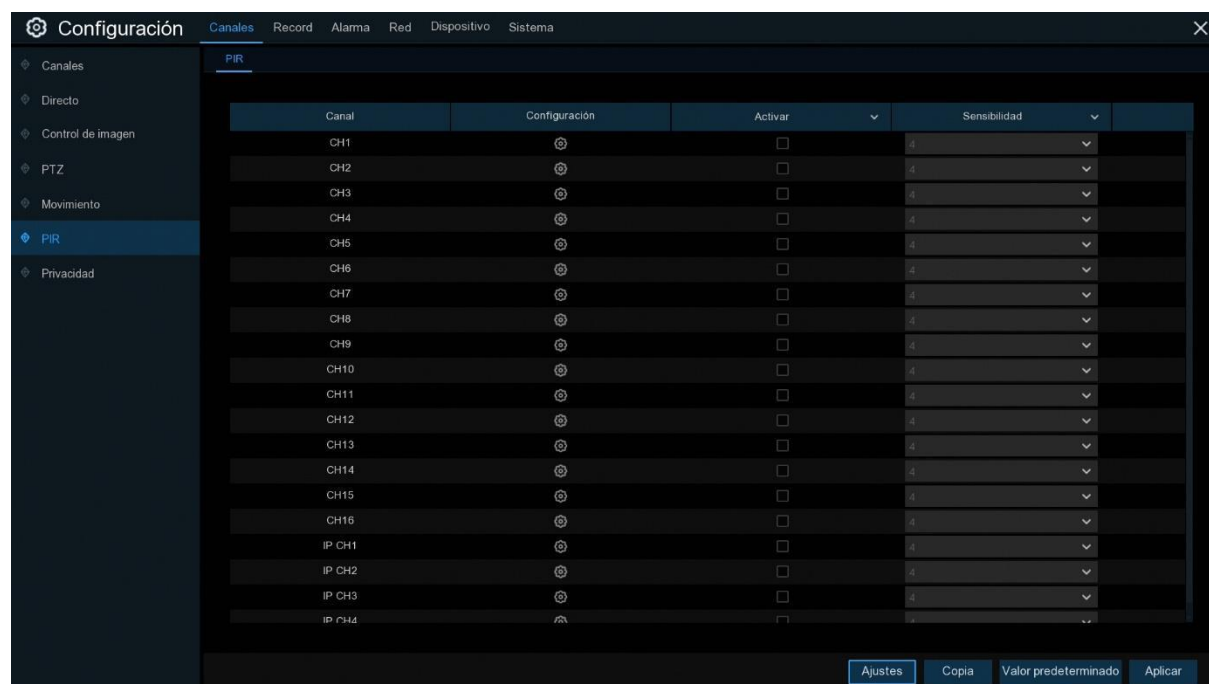

Activar: Activar o desactivar la grabación PIR.

Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad. El nivel 1 es el nivel de sensibilidad más bajo, mientras que el nivel 8 es el nivel de sensibilidad más alto.

Configuración: Haga Clic  en la página de configuración.



CCTV



Intrusión




Acceso



Videoporteros



Incendios

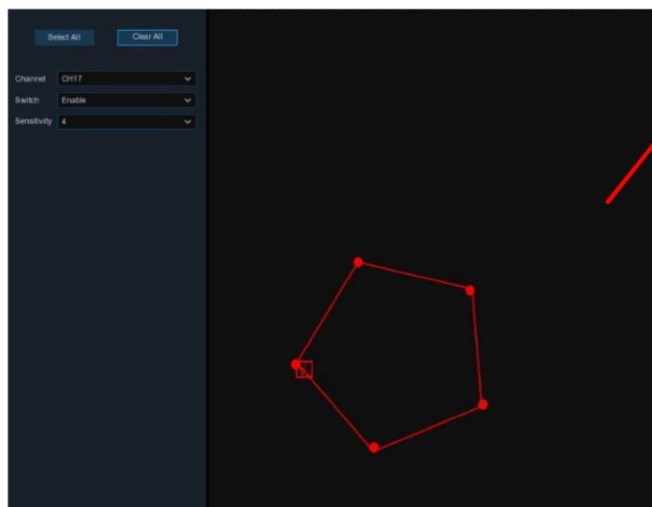

Área de Detección PIR:


Clic **Seleccionar todo** para establecer toda la pantalla de la cámara como área de detección PIR. Clic **Borrar todo** para limpiar el área.

También puede fijar un área en la pantalla dibujando un pentágono en la pantalla.


Si desea editar el tamaño del área, marque la casilla y cambie la posición.


Una vez completada la configuración, haga clic con el botón derecho del ratón para volver y haga clic en **Guardar** para que la configuración del área sea efectiva.

Haga clic en el botón **Ajustes** para configurar la función de alarma de detección de PIR:


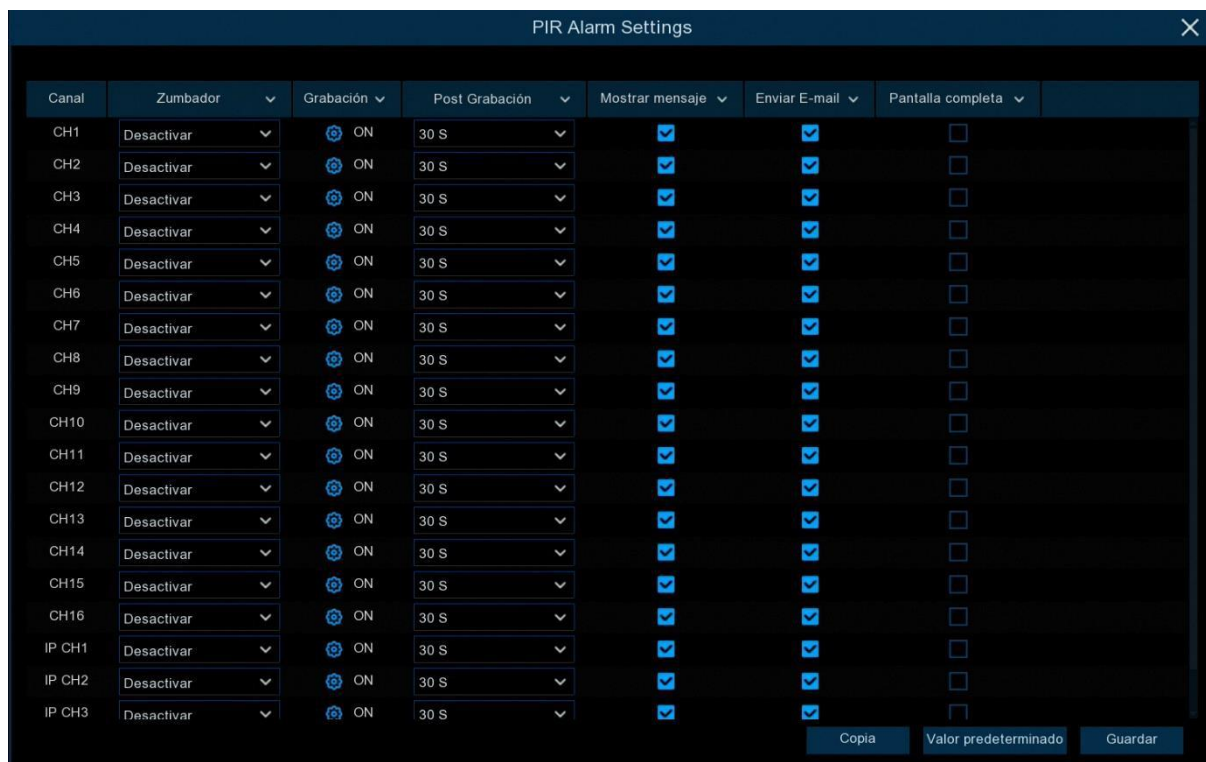


Zumbador: El DVR puede usar su zumbador interno para emitir un tono de alarma. Puede ajustar la duración del zumbador en segundos cuando se detecta el PIR.

Grabación: Haga clic en  y seleccione el canal o canales que desea grabar cuando se active la detección PIR.

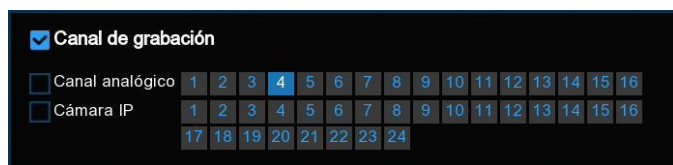

Post Grabación: Puede establecer cuánto tiempo después de que ocurra un evento el DVR continuará grabando. La duración recomendada de la grabación es de 30 segundos, pero se puede configurar hasta 5 minutos.

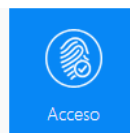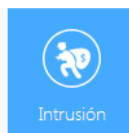

MANUAL DE USUARIO


Mostrar Mensaje: Marque la casilla para mostrar PIR en la pantalla de visualización en directo cuando se detecte la alarma PIR.

Enviar Email: Puede dejar que el DVR le envíe un correo electrónico automático cuando se active la detección PIR.

Pantalla Completa: Si esta función está habilitada y se detecta PIR en un canal, verá ese canal en pantalla completa.

5.1.7 Privacidad

Este menú le permite crear zonas de privacidad si desea cubrir parcialmente alguna parte de la imagen. Puede crear hasta 4 zonas de privacidad en cualquier tamaño y ubicación de la imagen de la cámara. Habilite la Zona de privacidad y elija cuántas zonas necesita. La(s) zona(s) aparece(n) como "recuadro rojo". Haga clic en el borde del cuadro rojo y arrástrelo a cualquier tamaño para crear una zona de privacidad.

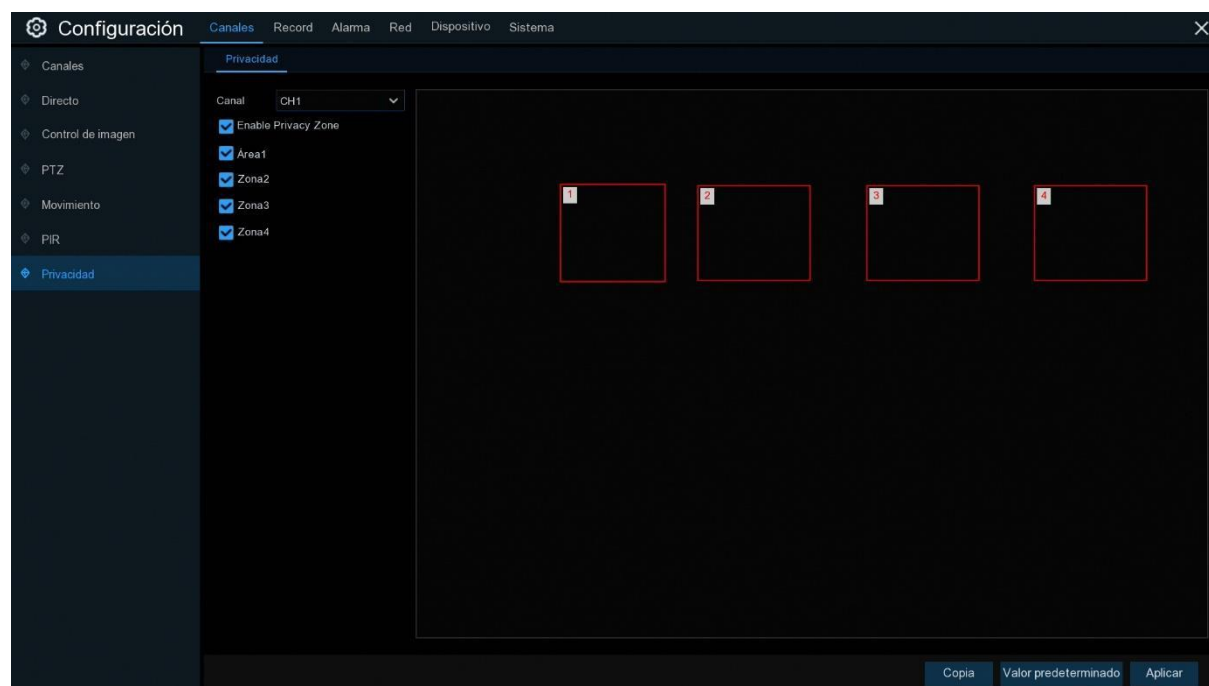




Nota: El área de zonas de privacidad que ha establecido será invisible tanto en la visualización en directo como en la grabación de vídeo.

5.2 Grabación

Este menú permite configurar los parámetros de grabación.

5.2.1 Calidad

Este menú le permite configurar la calidad de imagen de la grabación de vídeo o de la transmisión en red. Normalmente, Mainstream define la cantidad de vídeo grabado que se guardará en el HDD; Substream define la calidad de vídeo que se está viendo a través de

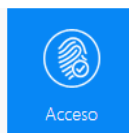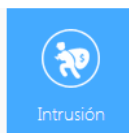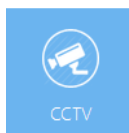

acceso remoto, por ejemplo, cliente web y CMS; stream móvil define la calidad de vídeo que se está viendo a través de acceso remoto a través de dispositivos móviles.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) window with the 'Record' tab selected. It displays a table for configuring video channels. The table has columns for Canal, Resolución, FPS, Encoder de vídeo, Bitrate Control, Modo Bitrate, Bitrate, and Audio. There are 16 channels listed, including CH1 through CH16 and IP CH1 through IP CH4. The settings for each channel are as follows:

Canal	Resolución	FPS	Encoder de vídeo	Bitrate Control	Modo Bitrate	Bitrate	Audio
CH1	960 x 1080	10		CBR	Modo predefinido	2048	<input checked="" type="checkbox"/>
CH2	960 x 1080	10		CBR	Modo predefinido	2048	<input type="checkbox"/>
CH3	960 x 1080	10		CBR	Modo predefinido	2048	<input type="checkbox"/>
CH4	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	<input type="checkbox"/>
CH5	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH6	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH7	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH8	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH9	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH10	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH11	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH12	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH13	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH14	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH15	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
CH16	1280 x 720	10		CBR	Modo predefinido	2048	
IP CH1	1920 x 1080	5			Modo predefinido	1024	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH2	1920 x 1080	10			Modo definido por el usuario	1024	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH3	1920 x 1080	10			Modo definido por el usuario	1024	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH4	1920 x 1080	10	H.264	CBR	Modo predefinido	1024	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the table, it shows: 'Ancho de banda total: 24Mbps, Ancho de banda utilizado: 8.5Mbps'. There are buttons for 'Copia', 'Valor predeterminado', and 'Aplicar'.

Resolución: Este parámetro define el tamaño de la imagen grabada.

FPS: Este parámetro define el número de cuadros por segundo que el DVR grabará.

Encoder de vídeo: Para cámara IP únicamente. EL DVR sólo admite cámara IP H.264. Si selecciona H.265, se mostrará la pantalla de visualización en directo del canal IP. [“Decoding Failed”](#).

Bitrate Control: Seleccione el nivel de bitrate. Para una escena simple, como una pared gris es adecuado bitrate constante (**CBR**). Para escenas más complejas, como por ejemplo una calle concurrida es adecuado el bitrate variable (**VBR**).

Modo Bitrate: Si desea definir la tasa de bits por sí mismo, seleccione el **modo definido por el usuario**. Si desea seleccionar la tasa de bits predefinida, seleccione **Modo Predefinido**.

Bitrate: Este parámetro corresponde a la velocidad de transferencia de datos que el DVR utilizará para grabar vídeo. Las grabaciones codificadas a velocidades más altas serán de mejor calidad.

Audio: Seleccione esta opción si desea grabar audio junto con vídeo y tener un micrófono conectado al DVR o utilizar una cámara con capacidad de audio.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

5.2.2 Grabación

Este menú le permite configurar los parámetros de grabación del canal.



5.2.2.1 Grabación

Canal	Interruptor de grabación	Modo de secuencia	Pregrabación
CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH5	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH6	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH7	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH8	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH9	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH10	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH11	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH12	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH13	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH14	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH15	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH16	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH5	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>

Interruptor de Grabación: Compruebe para habilitar la grabación en este canal.


Modo de secuencia: Elija la calidad de grabación. Si elige Dualstream, el sistema registrará tanto en Mainstream como en Substream.

PreGrabación: Si esta opción está activada, el DVR comienza a grabar unos segundos antes de que ocurra un evento de alarma. Utilice esta opción si su tipo de grabación principal se basa en el movimiento o en la alarma de I/O.

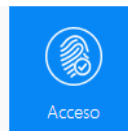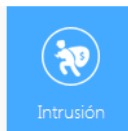

5.2.2.2 Grabación Programada

Este menú le permite especificar cuándo el DVR graba vídeo y define el modo de grabación para cada canal. El programa de grabación le permite configurar un programa como, grabación diaria y horaria por normal (continua), grabación de movimiento, grabación de alarma de I/O y grabación PIR (si su DVR lo soporta). Para configurar el modo Grabación, haga clic primero en el botón de selección de modo (Normal, Movimiento, IO, PIR) y, a continuación, arrastre el cursor para marcar las ranuras. El horario de grabación es válido sólo para un canal. Si desea utilizar el mismo horario de grabación para otros canales, utilice la función **Copiar**. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

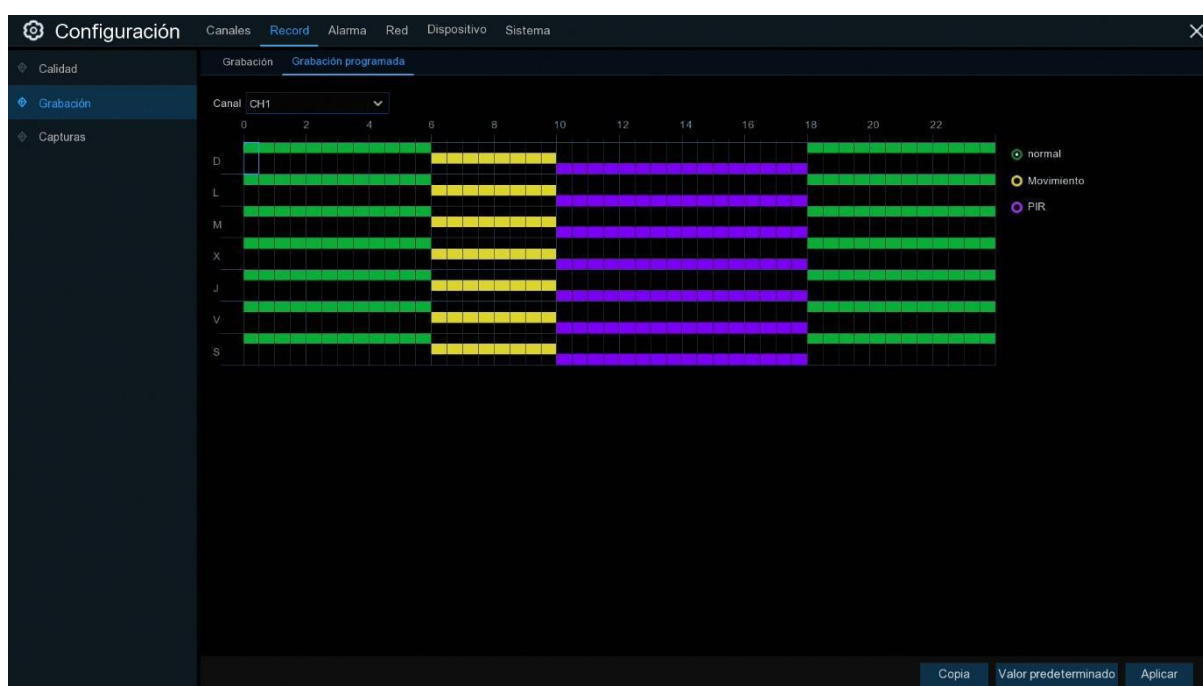

Canal: Seleccione el canal para ajustar sus parámetros de grabación.

Normal: Cuando la franja horaria está marcada en verde, esto indica que el canal realiza una grabación normal para esa franja horaria.

Movimiento: Cuando el intervalo de tiempo está marcado en amarillo, esto indica que el canal graba sólo cuando se detecta un movimiento durante ese intervalo de tiempo.

IO (si su DVR lo soporta): Cuando el intervalo de tiempo está marcado en rojo, esto indica que el canal sólo registra cuando el sensor se activa durante ese intervalo de tiempo.

PIR: Cuando el intervalo de tiempo está marcado en color púrpura, esto indica que el canal graba sólo cuando se activa el PIR durante ese intervalo de tiempo.

Sin Grabación: Un intervalo de tiempo marcado en negro significa que no hay ninguna grabación programada para el intervalo de tiempo.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

5.2.3 Capturas

Este menú permite configurar la función de captura de imágenes.

5.2.3.1 Capturas

Configuración						
Canales Record Alarma Red Dispositivo Sistema						
Capturas Calendario						
Canal	Auto Captura	Tipo de stream	Intervalo normal	Intervalo alarma	Captura manual	
CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH5	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH6	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH7	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH8	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH9	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH10	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH11	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH12	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH13	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH14	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH15	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
CH16	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	1 Hora	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	1 Hora	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	1 Hora	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	1 Hora	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP CH5	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input checked="" type="checkbox"/>	
						Copia Valor predeterminado Aplicar

Auto Captura: Activar o desactivar la captura automática en el canal.


Tipo de Stream: Seleccione la resolución de la imagen mainstream principal o secundaria.

Intervalo Normal: Intervalo de tiempo para capturar una imagen en una grabación normal.




Intervalo Alarma: Intervalo de tiempo para capturar una imagen cuando se activa el movimiento, la alarma de I/O o el PIR.

Captura Manual: Activar o desactivar la captura manual en el canal.

5.2.3.2 Calendario de Captura

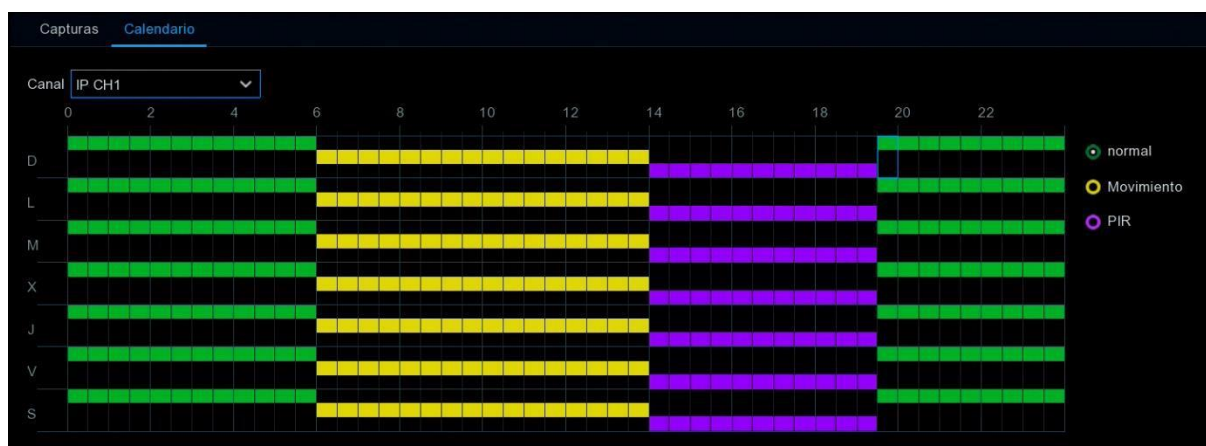

Canal: Seleccione el canal para establecer sus parámetros de captura.

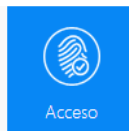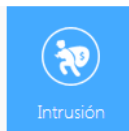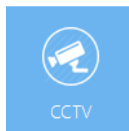

Normal: Cuando la franja horaria está marcada en verde, esto indica que el canal realiza una grabación normal para esa franja horaria.

Movimiento: Cuando el intervalo de tiempo está marcado en amarillo, esto indica que el canal graba sólo cuando se detecta un movimiento durante ese intervalo de tiempo.

IO (si su DVR lo soporta): Cuando el intervalo de tiempo está marcado en rojo, esto indica que el canal sólo registra cuando el sensor se activa durante ese intervalo de tiempo.

PIR: Cuando el intervalo de tiempo está marcado en color púrpura, esto indica que el canal graba sólo cuando se activa el PIR durante ese intervalo de tiempo.

Sin Grabación: Un intervalo de tiempo marcado en negro significa que no hay ninguna grabación programada para el intervalo de tiempo.

5.3 Alarma

En esta sección se pueden configurar los parámetros de alarma.

5.3.1 Movimiento

El funcionamiento es el mismo que el explicado en [5.1.5 Movimiento](#).

5.3.2 I/O

Esta es una función opcional, aparecerá si su DVR soporta I/O de alarma, conecte dispositivos de alarma externos I/O para trabajar con el DVR.

I/O										
Alarm In	Alarm Type	Buzzer	Alarm Out	Latch Time	Record	Post Recording	Show Message	Send Email	Full Screen	
IO-1	Normally-Open	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IO-2	Normally-Open	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IO-3	Normally-Open	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IO-4	Normally-Open	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IO-5	Normally-Open	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IO-6	Normally-Open	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IO-7	Normally-Open	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IO-8	Normally-Open	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




Alarm In: Canal I/O.


Alarm Type: Hay 3 tipos para su elección: Normalmente Abierto, Normalmente Cerrado y Apagado. Elija el que coincida con su tipo de sensor, o elija Apagado para cerrar la función de disparo del sensor.

Buzzer: El DVR puede usar su zumbador interno para emitir un tono de alarma. Puede ajustar la duración del zumbador en segundos cuando se activa un sensor.

Alarm out: Marque esta casilla para permitir que el dispositivo de alarma externo se accione cuando se activa un sensor.

Latch Time: Puede ajustar el tiempo de accionamiento cuando se active el sensor externo (10s, 20s, 40s, y 60s).

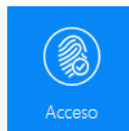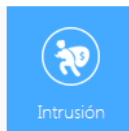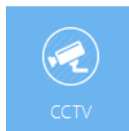

Record: Haga clic en  y elija el canal o canales que desee grabar cuando se active la detección de movimiento.



Post Recording: Puede establecer cuánto tiempo durará el registro de alarma cuando finalice la alarma (30s, 1min, 2min, 5min).

Show Message: Muestra los mensajes de alarma en la pantalla cuando se activa el sensor.

Send Email: Envía un correo electrónico al correo especificado cuando se activa el sensor.

Full Screen: Cuando se activa el sensor, el canal pertinente pasa a modo pantalla completa.

























FTP Upload: Para cargar imágenes de alarma en el servidor FTP cuando se activa la alarma de I/O. Para habilitar FTP, consulte en [5.4.4 FTP](#).

5.3.3 PIR

El funcionamiento es el mismo que el de [5.1.6 PIR](#).

5.3.4 Enlace PTZ


Si ha conectado las cámaras PTZ, puede establecer la conexión entre las cámaras PTZ y la alarma de movimiento y/o la alarma del sensor de I/O externo. Con la función de conexión, puede girar el enfoque de sus cámaras PTZ al punto preestablecido cuando se produce un movimiento o una alarma de I/O.



PTZ Linkage								
Channel	Switch	Motion	IO	PTZ1	PTZ2	PTZ3	PTZ4	
CH17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 ON	 ON	 ON	 ON	
CH18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 ON	 ON	 ON	 ON	
CH19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 ON	 ON	 ON	 ON	
CH20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 ON	 ON	 ON	 ON	
CH21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 ON	 ON	 ON	 ON	
CH22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 ON	 ON	 ON	 ON	

Switch: Active o desactive la función de conexión PTZ.

Motion: La alarma de detección de movimiento activará la función de conexión PTZ si se comprueba.


IO: La alarma I/O activará la función de conexión PTZ si se comprueba.

PTZ: Clic  para asociar las cámaras PTZ con puntos preestablecidos. Ver punto de preselección en [5.1.4.1 Control](#) de [PTZ](#).

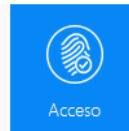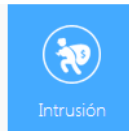

5.3.5 Excepciones

Este menú le permite establecer el tipo de eventos que desea que el DVR le informe.

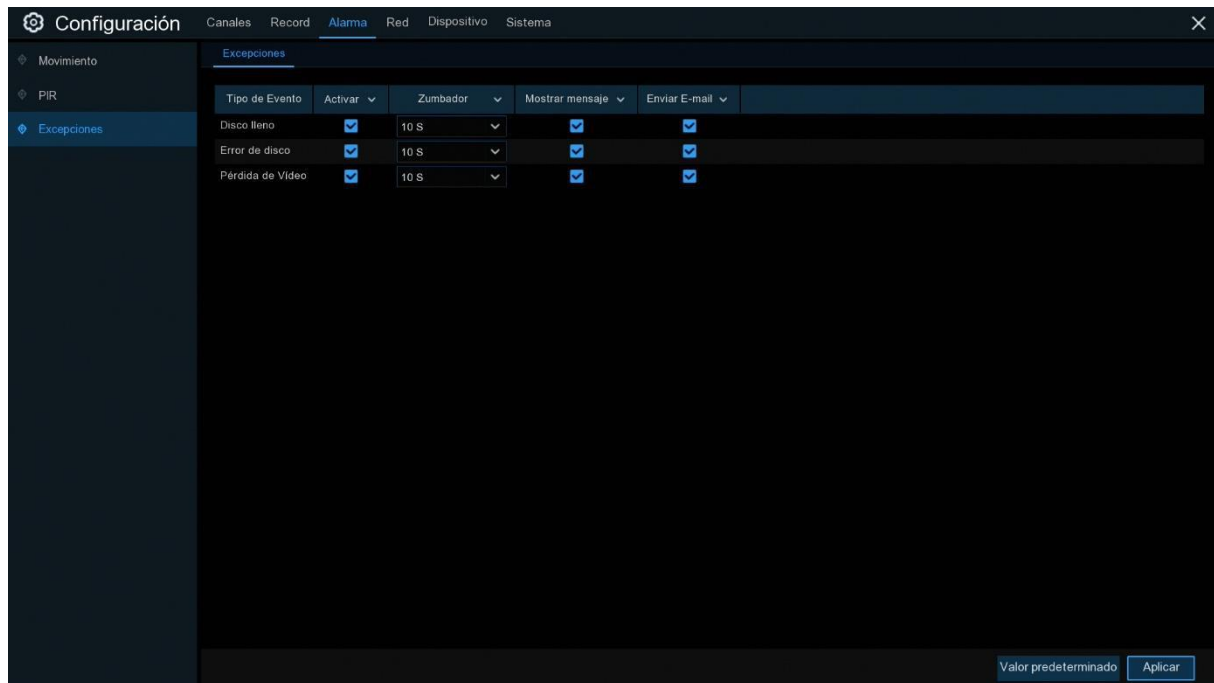

Tipo de evento: Seleccione el tipo de evento de las siguientes opciones:

- **No hay espacio en el disco:** Cuando un disco duro está lleno.
- **Error de disco:** Si el disco duro no se detecta correctamente.
- **Pérdida de video:** Si una cámara no está conectada correctamente.

Activar: Seleccione la casilla para habilitar la monitorización del evento.

Zumbador: Ajuste la duración del zumbador cuando se produce el evento (Off/10s/20s/40s/60s).

Para desactivar el zumbador, seleccione **OFF**.

Mostrar Mensaje: Seleccione la casilla para mostrar un mensaje en la pantalla cuando se produce el evento: sin espacio en disco, error de disco o pérdida de vídeo.

Enviar E-mail: Permita que el DVR le envíe un correo electrónico automático cuando ocurra un evento.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

5.4 Red

Este menú le permite configurar los parámetros de red, como PPPoE, DHCP y 3G. Los tipos más comunes son DHCP. Lo más probable es que su tipo de red sea DHCP, a menos que la red se direcciona manualmente. Si necesita un nombre de usuario y una contraseña de autenticación para Internet, seleccione PPPoE. Si desea utilizar la conexión de red móvil, elija 3G.

5.4.1 Configuración General

Si se conecta a un router que permite usar DHCP, marque la casilla **DHCP**. El router asignará automáticamente todos los parámetros de red para su DVR. En caso de que la red se direcciona manualmente vea los siguientes parámetros:



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

Dirección IP: La dirección IP identifica el DVR en la red. Consiste en cuatro grupos de números entre 0 y 255, separados por puntos. Por ejemplo, "192.168.001.100".

Másc. de subred: La máscara de subred es un parámetro de red que define un rango de direcciones IP que pueden utilizarse en una red. Si la dirección IP es como una calle donde vive, entonces la máscara de subred es como el barrio. La dirección de subred también consta de cuatro grupos de números, separados por puntos. Por ejemplo, "255.255.000.000".

Puerta de enlace: Esta dirección permite al DVR acceder a Internet. El formato de la dirección de la **Puerta de enlace** es el mismo que el de la **dirección IP**. Por ejemplo, "192.168.001.001".

DNS1/DNS2: DNS1 es el servidor DNS primario y DNS2 es un servidor DNS de copia de seguridad. Normalmente debería ser suficiente con introducir únicamente la dirección del servidor DNS1.

5.4.4.1 PPPoE

Configuración Canales Record Alarma **Red** Dispositivo Sistema

Configuración General **PPPoE** 3G Port Configuration

◆ Configuración General

- ◆ DDNS
- ◆ Correo electrónico
- ◆ FTP

Enable PPPOE ☒

Usuario

Contraseña ☐ Mostrar contraseña

Dirección IP 192.168.001.100

Másc. de subred 255.255.255.000

Puerta de enlace 192.168.001.001

DNS1 192.168.001.001

DNS2 008.008.008.008

Valor predeterminado Aplicar

Este es un protocolo avanzado que permite que el DVR se conecte a la red más directamente vía módem DSL.

Marque la casilla "Enable PPPOE" y, a continuación, introduzca el Nombre de usuario y la Contraseña de PPPoE.

Haga clic en **Aplicar** para guardar, el sistema se reiniciará para activar la configuración PPPoE.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

5.4.1.2 3G

Esto es un uso previo de la red móvil, es necesario conectar un adaptador 3G al DVR.

Habilite la opción 3G, introduzca el APN, el código de marcación abreviada, el nombre de usuario y la contraseña de acuerdo con las instrucciones de su dispositivo de dongle 3G. Antes de usar la red móvil, necesita conectar un adaptador 3G al DVR.

5.4.1.3 Configuración de Puertos (Port Configuration)

Puerto Web: Este es el puerto que usted usará para conectarse remotamente al DVR (ejemplo, usando el Cliente Web). Si el puerto 80 predeterminado está ocupado por otras Apps, cámbielo.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

Puerto del cliente: Este es el puerto que el DVR usará para enviar información. Si el puerto 9000 predeterminado ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.

Puerto RTSP: Por defecto es 554, si el puerto por defecto 554 ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.

UPnP: Si desea iniciar sesión de forma remota en el DVR utilizando el Cliente web, debe completar el redireccionamiento de puertos. Habilite esta opción si su router es compatible con UPnP. Necesita habilitar UPnP tanto en el DVR como en el router. En este caso, no es necesario configurar manualmente el redireccionamiento de puertos en el router. Si su router no es compatible con UPnP, asegúrese de que el redireccionamiento de puertos se completa manualmente.

5.4.2 DDNS

Este menú le permite configurar los ajustes DDNS. El DDNS proporciona una dirección estática para simplificar la conexión remota a su DVR. Para usar el DDNS, primero necesita abrir una cuenta en la página web del proveedor de servicio DDNS.

DDNS: Seleccione esta opción para habilitar DDNS.

Servidor: Seleccione el servidor DDNS preferido (DDNS_3322, DYNDNS, NO_IP, CHANGEIP, DNSEXIT).

Dominio: Introduzca el nombre de dominio que ha creado en la página web del proveedor de servicios DDNS. Esta será la dirección que escriba en el cuadro URL cuando desee conectarse de forma remota al DVR a través del PC. Ejemplo de Fox: dvr.no-ip.org.

Usuario/Contraseña: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que obtuvo al crear una cuenta en la página web del proveedor de servicios DDNS.

Una vez introducidos todos los parámetros, haga clic en **Test DDNS** para probar la configuración DDNS. Si el resultado de la prueba es "Network is unreachable or DNS is incorrect", compruebe si la red funciona correctamente o si la información del DDNS es correcta o no.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

5.4.3 Correo Electrónico

Este menú le permite configurar la configuración del correo electrónico. Complete esta configuración si desea recibir las notificaciones del sistema en su correo electrónico cuando se activa una alarma, el disco duro se llena, el disco duro está en estado de error o se produce una pérdida de vídeo.



5.4.3.1 Configuración de Correo Electrónico

Correo electrónico: Marque esta opción para habilitar.

Encryption: Habilite esta opción si su servidor de correo electrónico requiere la verificación SSL o TLS. Si no está seguro, seleccione **Auto**.

Puerto SMTP: Introduzca el puerto SMTP de su servidor de correo electrónico.

Servidor SMTP: Introduzca la dirección del servidor SMTP de su correo electrónico.

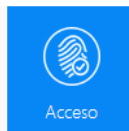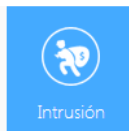

Nombre de usuario: Introduzca su dirección de correo electrónico.

Contraseña: Introduzca la contraseña de su correo electrónico.


Receptor 1~3: Ingrese la dirección de correo electrónico donde desea recibir las notificaciones de eventos del DVR.

Intervalo: Configurar la duración del intervalo de tiempo entre los correos electrónicos de notificación del DVR.

Para asegurarse de que todos los ajustes son correctos, haga clic en **Test Email**. El sistema envía un mensaje de correo electrónico automatizado a su bandeja de entrada. Si usted recibió el correo electrónico de prueba, significa que los parámetros de configuración son correctos.

5.4.3.2 Calendario

Necesita configurar la programación para implementar completamente la notificación por correo electrónico.

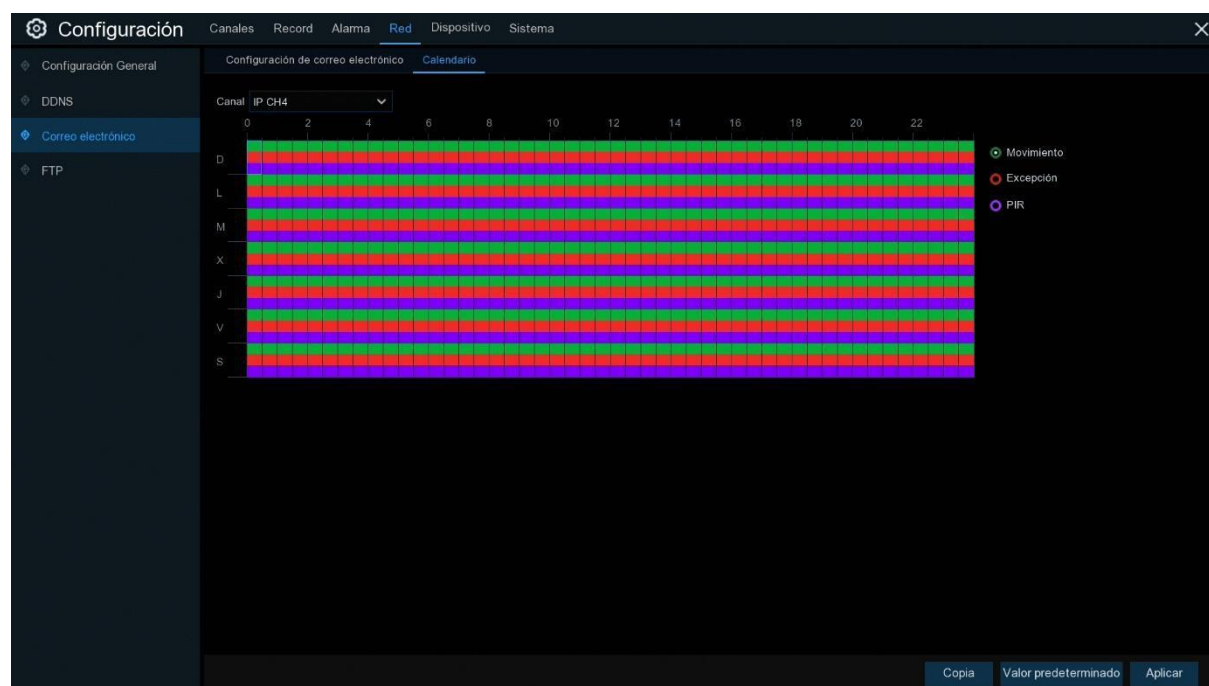

Los códigos de color en el calendario de correo electrónico tienen los siguientes significados:

Verde: Ranura para detección de movimiento.

Amarillo: Ranura para alarma de I/O (opcional).

Rojo: Ranura para excepción (disco duro lleno, error de disco duro o pérdida de vídeo).

Violeta: Ranura para PIR (opcional).



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

5.4.4 FTP

Este menú le permite habilitar la función FTP para ver y cargar instantáneas capturadas desde el DVR a su dispositivo de almacenamiento a través de FTP.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) window with the 'Red' (Network) tab selected. The left sidebar lists 'Configuración General', 'DDNS', 'Correo electrónico', and 'FTP' (which is highlighted). The main area is titled 'FTP' and contains the following fields: 'Permitir FTP' (checked), 'IP del servidor', 'Puerto' (00021), 'Nombre de Usuario', 'Contraseña' (with a 'Mostrar/ocultar contraseña' toggle), and 'Nombre de directorio'. A 'Prueba FTP' button is located below the 'Nombre de directorio' field. At the bottom right, there are 'Valor predeterminado' and 'Aplicar' buttons.

Permitir FTP: Haga clic para activar la función FTP.




IP del servidor: Introduzca la dirección IP o el nombre de dominio del servidor FTP.

Puerto: Introduzca el puerto FTP para el intercambio de archivos.

Nombre de Usuario/ Contraseña: Introduzca el usuario y la contraseña del servidor FTP.

Nombre de directorio: Introduzca el nombre de directorio predeterminado para los intercambios de archivos FTP.

Prueba FTP: Haga clic para probar la configuración de FTP.

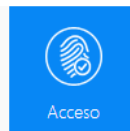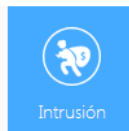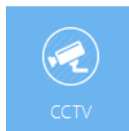


5. 5 Dispositivo

En esta sección, puede configurar la función de almacenamiento interno en HDD y en la nube.

5. 5.1 Administrar Discos


Este menú le permite verificar y configurar los discos duros internos. Necesita formatear la unidad de disco duro solo en el primer arranque y si reemplaza una nueva unidad de disco duro.

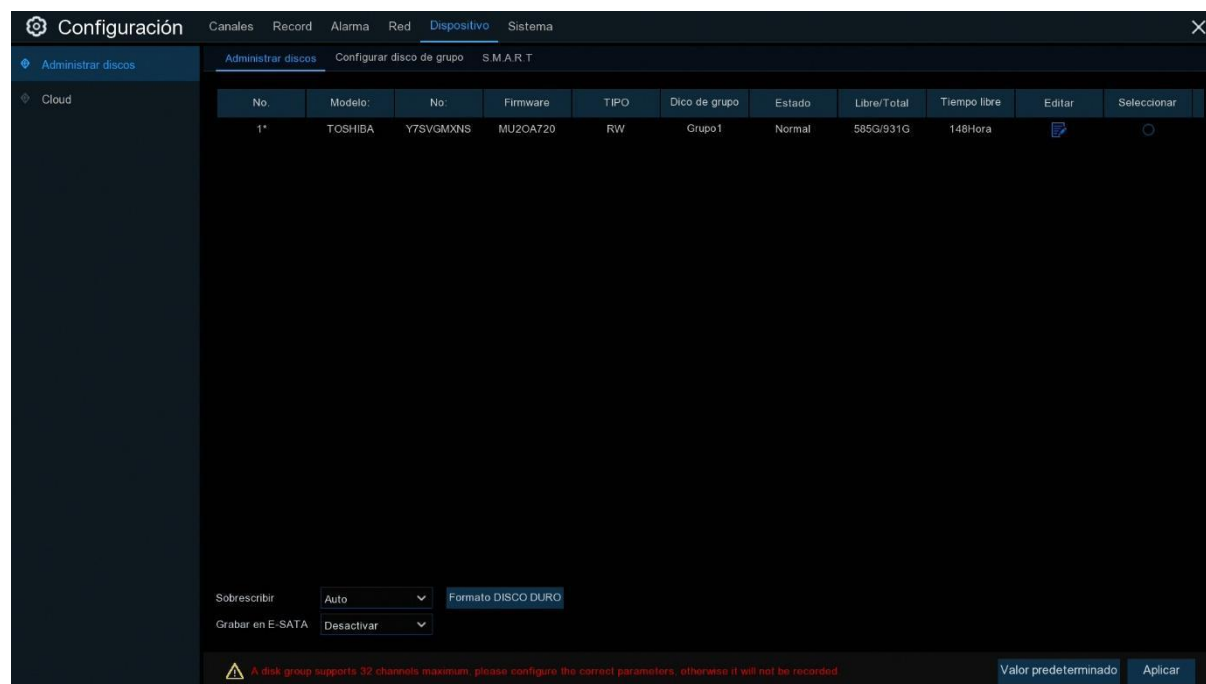

Formato Disco Duro: Seleccione el disco duro que desea formatear y, a continuación, haga clic en Formato disco duro. Para empezar a formatear, debe introducir su usuario y contraseña y, a continuación, hacer clic en Aceptar para confirmar que desea continuar formateando.

Sobrescribir: Utilice esta opción para sobrescribir las grabaciones antiguas en el disco duro cuando éste esté lleno. Por ejemplo, si elige la opción 7 días, sólo se guardarán en el disco duro las grabaciones de los últimos 7 días. Para evitar sobrescribir grabaciones antiguas, seleccione **OFF**. Si ha desactivado esta función, compruebe regularmente el estado del disco duro para asegurarse de que no está lleno. La grabación se detendrá si el disco duro está lleno.

Grabar en ESATA: Este menú sólo se muestra cuando el DVR viene con un puerto e-SATA en el panel trasero. Permitirá grabar el vídeo en un disco duro e-SATA externo para mejorar la capacidad de su disco duro. Si la función de grabación e-SATA está activada, la función de copia de seguridad e-SATA estará desactivada.

Si su DVR admite la instalación de varios discos duros, el icono de edición  en su sistema, puede hacer clic en él para editar el disco duro como se indica a continuación:



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

DISCO

DISCO DURO ID:

Disco 1

Tipo de disco

Lectura escritura

Dico de grupo

Disco de grabación grupo 1

OK

Cancelar

Tipo de disco: Lectura y escritura, sólo lectura y redundante.

El modo de lectura-escritura es el estado normal para que un HDD guarde la grabación o busque grabaciones para reproducirlas. Para evitar que se sobrescriban datos de vídeo importantes durante la grabación cíclica, el disco duro puede configurarse como modo **Sólo lectura**. La nueva grabación no podrá guardarse en este disco duro de sólo lectura. Puede seguir buscando grabaciones de este disco duro de sólo lectura para reproducirlas.

Se puede utilizar una unidad de disco duro **Redundante** para realizar copias de seguridad automáticas de las secuencias de vídeo en el disco duro de grabación (lectura y escritura). Cuando se configura un disco duro redundante, el sistema puede configurarse para grabar cámaras en paralelo tanto al disco duro de grabación como al disco duro redundante en caso de fallo del disco duro.

5.5.1.1 Configurar Disco de Grupo

Si su DVR admite la instalación de varios discos duros, puede configurar el HDD para que sea de grupos diferentes. Los grupos de discos duros le permiten equilibrar las grabaciones en varios discos duros. Por ejemplo, puede grabar los canales 1~4 en un HDD y 5~8 en un segundo HDD. Esto puede reducir el desgaste y extender la vida de los discos duros.

Configuración

Canales

Record

Alarma

Red

Dispositivo

Sistema

Administrar discos

Cloud

Administrar discos

Configurar disco de grupo

S.M.A.R.T

Tipo disco de grupo

Disco de grabación grupo

Dico de grupo

Disco de grabación grupo 1

Canal de grabación

☒ Canal analógico

☐ Cámara IP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

A disk group supports 32 channels maximum, please configure the correct parameters, otherwise it will not be recorded.

Valor predeterminado

Aplicar

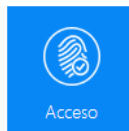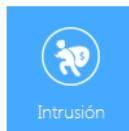

1. Utilice el menú desplegable situado junto a **Tipo disco de grupo** para seleccionar el tipo de grupo que desea configurar.
2. Utilice el menú desplegable situado junto a **Disco de Grupo** para seleccionar el grupo específico dentro del tipo de grupo seleccionado.
3. Haga clic en los cuadros numerados que representan los canales para grabar canales en los grupos seleccionados.
4. Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios.

5.5.1.2 S.M.A.R.T

Esta función se puede utilizar para mostrar información técnica sobre el disco duro instalado dentro de su DVR. También puede realizar una prueba (hay tres tipos disponibles) para evaluar y detectar posibles errores en la unidad.

ID	Attribute Name	Status	Flags	Value	Worst	Threshold	Raw Value
0x1	Raw Read Error Rate	OK	b	87	87	16	91
0x2	Throughput Performance	OK	5	100	100	54	0
0x3	Spin Up Time	OK	7	140	140	24	159 (Average 147)
0x4	Start Stop Count	OK	12	100	100	0	62
0x5	Reallocated Sector Ct	OK	33	100	100	5	0
0x7	Seek Error Rate	OK	b	100	100	67	0
0x8	Seek Time Performance	OK	5	100	100	20	0
0x9	Power On Hours	OK	12	100	100	0	196
0xa	Spin Retry Count	OK	13	100	100	60	0
0xc	Power Cycle Count	OK	32	100	100	0	6
0xc0	Power-Off Retract Count	OK	32	100	100	0	62
0xc1	Load Cycle Count	OK	12	100	100	0	62
0xc2	Temperature Celsius	OK	2	181	181	0	33 (Min/Max: 19/35)
0xc4	Reallocated Event Count	OK	32	100	100	0	0
0xc5	Current Pending Sector	OK	22	100	100	0	0
0xc6	Offline Uncorrectable	OK	8	100	100	0	0
0xc7	UDMA CRC Error Count	OK	a	200	200	0	0

Whole Evaluation not passed, continúe usando el disco: Si por alguna razón el disco duro ha desarrollado un error (tal como uno o más sectores defectuosos), usted puede configurar su DVR para que continúe guardando en el disco.

Self-check Type: Hay tres tipos disponibles:

Short: Esta prueba verifica los principales componentes del disco duro, como los cabezales de lectura/escritura, la electrónica y la memoria interna.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios


Long: Esta es una prueba más larga que verifica lo anterior, así como la realización de una exploración de la superficie para revelar las áreas problemáticas (si las hubiera) y fuerza la reubicación del sector defectuoso.

Conveyance: Esta es una prueba muy rápida que verifica el funcionamiento de las partes mecánicas del disco duro.

Nota: Cuando realice una prueba, su DVR continuará funcionando normalmente. Si se encuentra un error S.M.A.R.T. en el disco duro, éste puede seguir utilizándose, pero existe el riesgo de perder datos de grabación. Se recomienda reemplazar un nuevo disco duro.

5.5.2 Cloud

Su DVR tiene la capacidad de subir instantáneas a la nube (Cloud) a través de Dropbox, que es un servicio gratuito que le permite almacenar y compartir instantáneas fácilmente y tenerlas siempre a mano cuando las necesite.

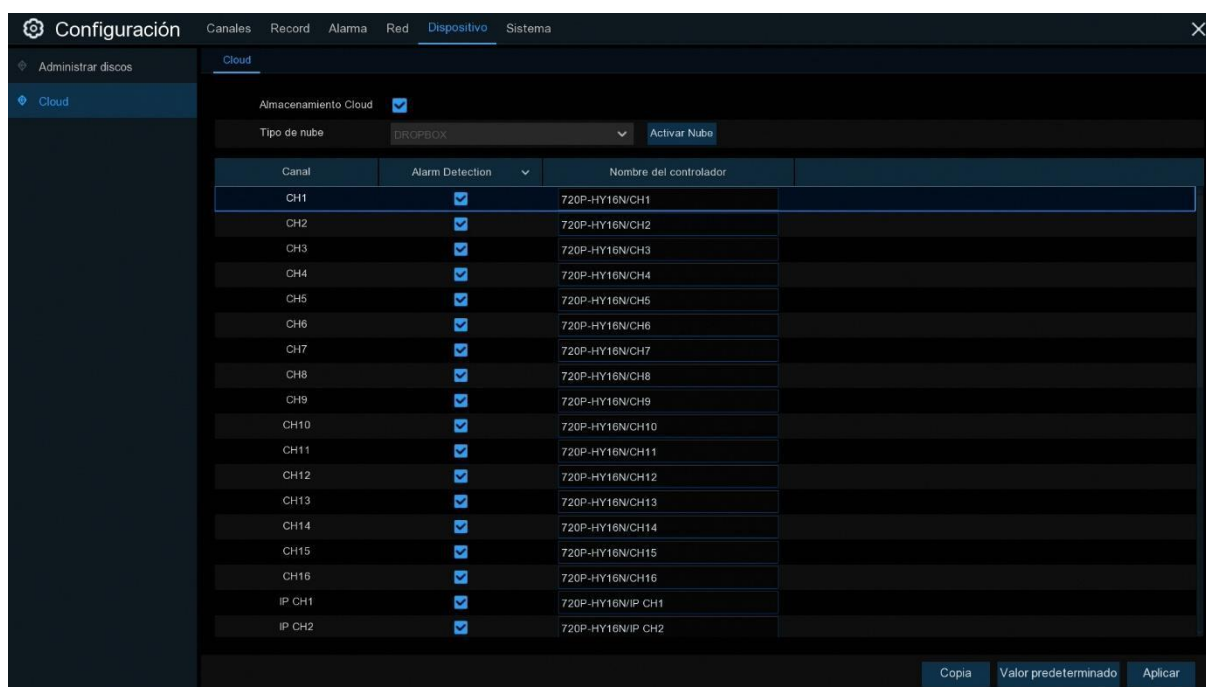

Antes de activar la función de nube (Cloud), le recomendamos que cree una cuenta de Dropbox utilizando la misma dirección de correo electrónico y contraseña que utiliza para su DVR. Vaya a www.dropbox.com, introduzca su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña, acepte los términos y condiciones y haga clic en el botón de registro.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

Almacenamiento Cloud: Compruebe para habilitar la función.

Tipo de nube: Sólo Dropbox es soportado actualmente.

Alarm Detection: Habilitar si desea cargar instantáneas en Dropbox cuando la cámara detecte un movimiento o se active por una alarma I/O.

Nombre del controlador: Introduzca el nombre de almacenamiento de nube para su DVR.





Activar Nube: Haga clic para activar la función. Después de un momento, verá un mensaje en la pantalla. Se ha enviado un enlace de activación a su correo electrónico (la dirección de correo electrónico que había configurado para recibir alertas por correo electrónico en [5.4.3 Correo Electrónico](#)). Compruebe su correo electrónico y haga clic en el enlace para activarlo. Se le llevará al sitio web de Dropbox. Haga clic en "Permitir" para finalizar la activación. Repita estos pasos si desea habilitar el almacenamiento en nube para las demás cámaras disponibles.

5.6 Sistema

Cambiar la información general del sistema, como la fecha, la hora y la región, editar contraseñas y permisos, etc.

5.6.1 Configuración General

Nombre del dispositivo: Introduzca el nombre deseado para su DVR. El nombre puede incluir tanto letras como números.

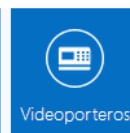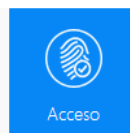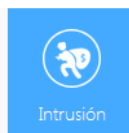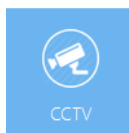

ID de dispositivo: Introduzca el ID deseado para su DVR. El ID de dispositivo se utiliza para identificar el DVR y sólo puede estar compuesto por números. Por ejemplo, 2 DVRs se instalan en el mismo lugar, el ID de dispositivo es 000000 para uno de los DVRs, y 111111 para otro DVR. Cuando se desea operar el DVR con un controlador remoto, ambos DVR pueden recibir la señal del controlador y actuar al mismo tiempo. Si desea controlar sólo el DVR con ID 111111, puede introducir el ID de dispositivo 111111 en la página de inicio de sesión con el mando a distancia para realizar más operaciones.

Idioma: Seleccione el idioma en el que desea que se muestren los menús del sistema. Múltiples idiomas están disponibles.

Formato de video: Seleccione el estándar de vídeo correcto para su región.

Tiempo de salida: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el momento en que su DVR saldrá del Menú Principal cuando esté inactivo. También puede desactivarlo seleccionando "OFF" (la protección por contraseña se desactivará temporalmente).

Modo: XVR o DVR. XVR le permitirá agregar cámaras IP al DVR. Si cambia el modo de XVR a DVR, se eliminarán todas las cámaras IP añadidas.

Mostrar asistente: Haga clic en la casilla de verificación si desea mostrar el Asistente de inicio cada vez que encienda o reinicie su DVR.

5.6.1.1 Fecha y Hora (Date and Time)

Date & Time

Fecha: Haga clic en el icono de calendario para cambiar la fecha.

Hora: Haga clic en el cuadro de diálogo para cambiar la hora.

Formato de fecha: Seleccione el formato de fecha preferido.

Formato de hora: Seleccione el formato de hora preferido.

Zona horaria: Seleccione una zona horaria relevante para su región o ciudad.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

5.6.1.2 Ajustes de NTP

La función NTP (Network Time Protocol) permite al DVR sincronizar automáticamente su reloj con un servidor de hora. Esto le da la capacidad de tener constantemente un ajuste preciso de la hora (su DVR se sincronizará periódicamente automáticamente).

Marque esta opción para habilitar **NTP**, y seleccione una **Dirección del servidor**, haga clic en Actualizar ahora para sincronizar manualmente la fecha y la hora.

Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Cuando la función NTP está activada, el sistema actualizará la hora del sistema a las 00:07:50 del día, o cada vez que el sistema se ponga en marcha.

5.6.1.3 Ajustes de DST

La función DST (horario de ahorro de luz diurna) le permite seleccionar la cantidad de tiempo que el horario de ahorro de luz diurna ha aumentado en su zona horaria o región en particular.

Enable DST: Si el horario de verano se aplica a su zona horaria o región, marque esta opción para activarla.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

Ajuste de la hora: Seleccione la cantidad de tiempo que el horario de verano ha aumentado en su zona horaria. Se refiere a la diferencia en minutos entre la hora universal coordinada (UTC) y la hora local.

Enable DST: Puede seleccionar cómo comienza y termina el Ahorro de luz diurna:


Semana: Seleccione el mes, un día y una hora en particular cuando comienza y termina el horario de verano. Por ejemplo, 2 a.m. el primer domingo de un mes en particular.

Fecha: Seleccione la fecha de inicio (haga clic en el icono de calendario), la fecha y la hora de inicio y fin del horario de verano.

Hora de inicio / Hora de finalización: Configure la hora de inicio y la hora final para el horario de verano.



5.6.2 Configuración de Salida (Output Configuration)

Este menú permite configurar los parámetros de salida de vídeo.

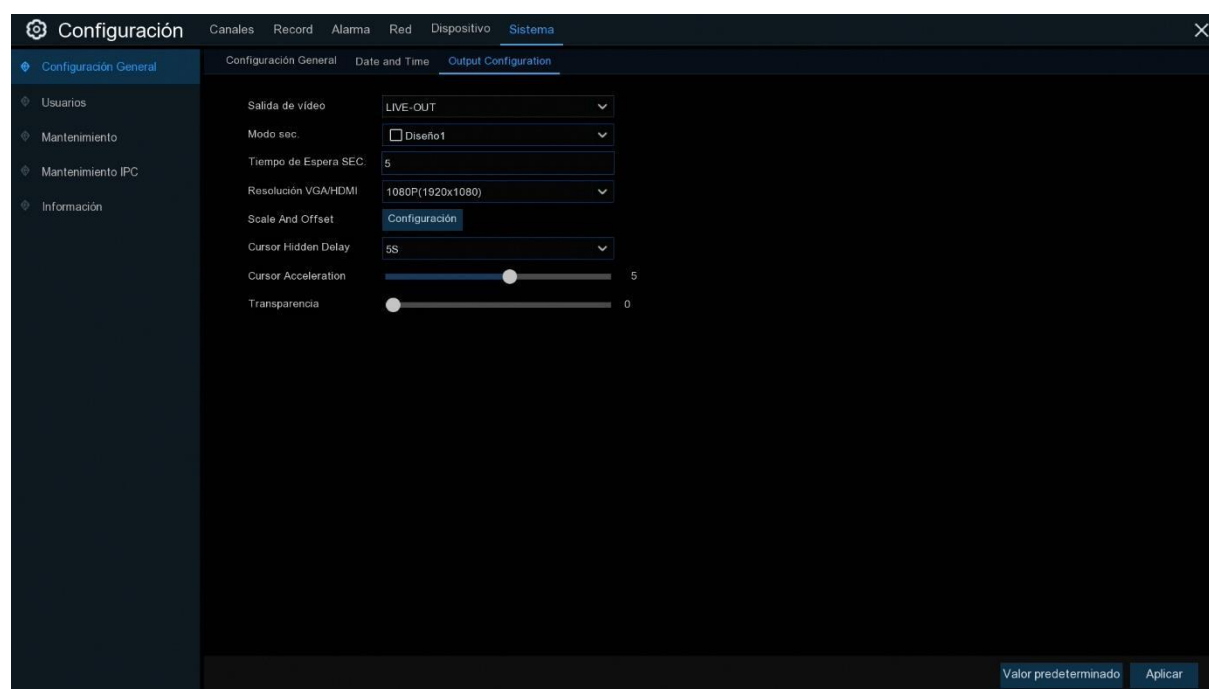


Salida de vídeo: Para seleccionar las opciones de salida:

LIVE-OUT se utiliza para configurar los principales parámetros de salida.

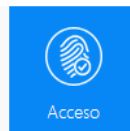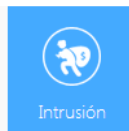

5.6.2.1 LIVE-OUT

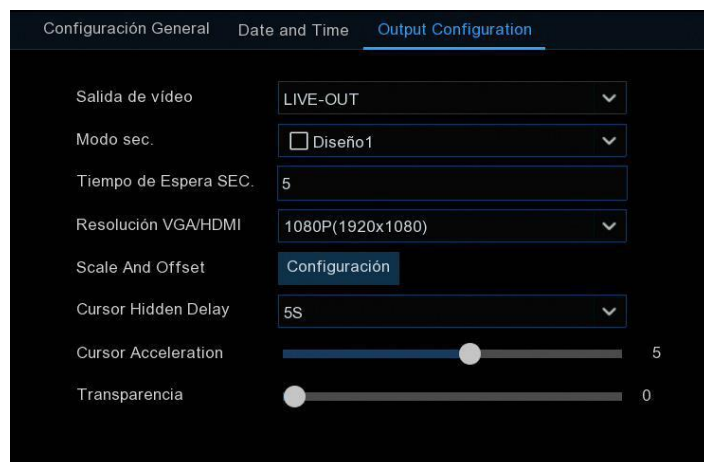


Elija **LIVE-OUT** en el menú desplegable Salida de vídeo.

Modo sec.: Seleccione cuántos canales de vídeo desea que se muestren cuando el DVR esté en modo secuencial.

Tiempo de Espera SEC: Introduzca en segundos la duración máxima de tiempo que desea mostrar en un canal de vídeo en modo secuencial antes de mostrar el siguiente canal de vídeo (300 segundos es el máximo).

Resolución VGA/HDMI: Seleccione una resolución de pantalla adecuada para su televisor. 1920 x 1080 se adapta a la mayoría de los televisores. Si su DVR admite una resolución de salida de 4K, puede seleccionar 2K (2560 x 1440) o 4K (3840 x 2160) para aprovechar la mayor resolución que proporciona su televisor de 4K.

Scale and Offset: El DVR permite ajustar el tamaño y la posición de la pantalla para que coincida con el monitor o el televisor. Haga clic en **Configuración** para ajustar.

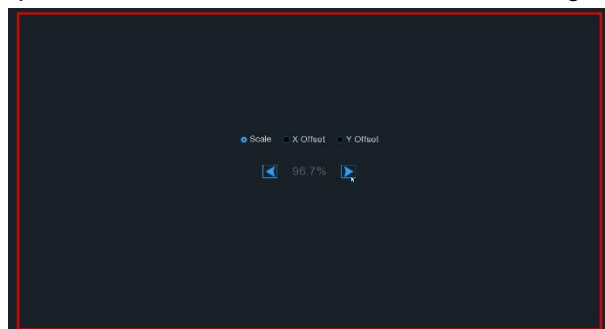

Scale: Para ajustar el tamaño de la pantalla visualizada por escala.

X Offset: Para mover la pantalla mostrada a la izquierda o a la derecha.



Y Offset: Para mover la pantalla mostrada hacia arriba o hacia abajo.

Haga clic una vez o durante mucho tiempo, presione el botón izquierdo del ratón en la flecha para ajustar el tamaño y la posición, o desplace la rueda del ratón para ajustar. Haga clic con el botón derecho del ratón para salir y haga clic en **Aplicar** para guardar las modificaciones.

Cursor Hidden Delay: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tiempo que su DVR ocultará el cursor del ratón cuando esté inactivo. También puede desactivarlo seleccionando "OFF" (la protección por contraseña se desactivará temporalmente).


Cursor Acceleration: Permite ajustar la velocidad de movimiento del cursor del mouse.

Transparencia: Haga clic y mantenga presionado el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la transparencia de la barra de menús y del menú principal que aparecerán en la pantalla. Ajústelo en consonancia.

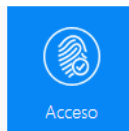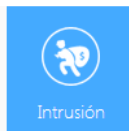

5.6.3 Usuarios


Este menú permite configurar el nombre de usuario, la contraseña y los permisos de usuario.


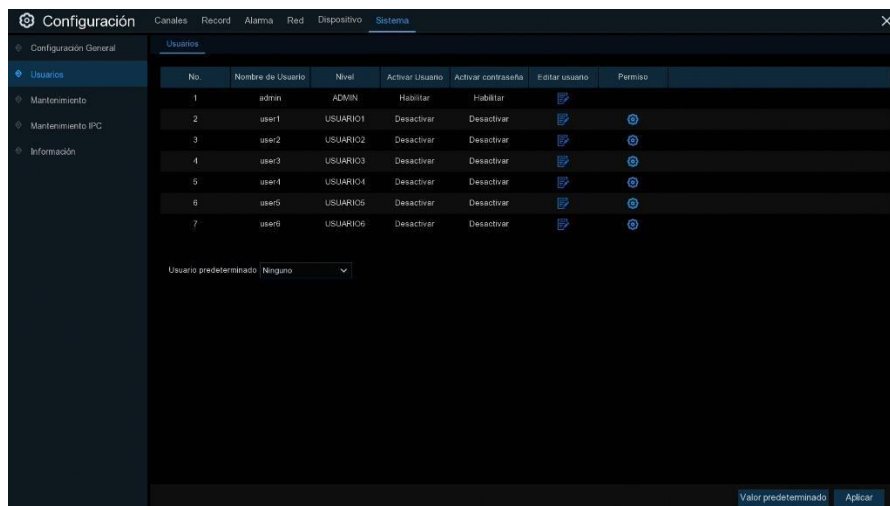


El sistema soporta las siguientes clases de cuenta:




- **ADMIN — System Administrator:** El administrador tiene el control total del sistema, y puede cambiar tanto las contraseñas de administrador como las de usuario y habilitar/deshabilitar la protección con contraseña.
- **USER — Normal User:** Los usuarios sólo tienen acceso a la visualización en directo, búsqueda, reproducción y otras funciones. Puede configurar varias cuentas de usuario con distintos niveles de acceso al sistema.

5.6.3.1 Changing Password

Para cambiar la contraseña de las cuentas de administrador o de usuario, haga clic en el icono . La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres y puede contener una mezcla de números y letras. Vuelva a introducir la nueva contraseña para confirmarla y, a continuación, haga clic en **Guardar** para guardar su nueva contraseña. Se le pedirá que introduzca su contraseña antigua para autenticarse.

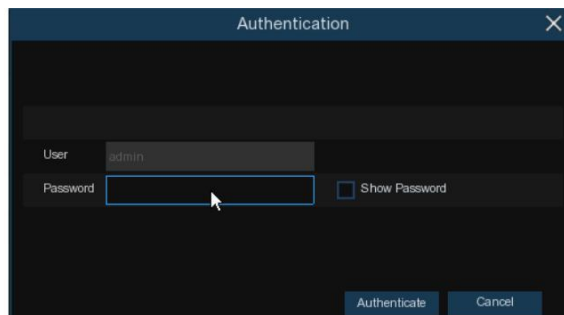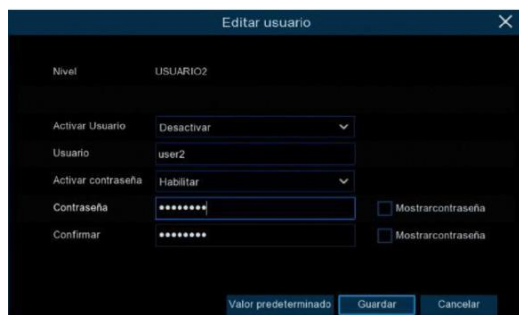

Activar contraseña: Se recomienda encarecidamente habilitar la contraseña para proteger su privacidad. Si desea desactivar la protección con contraseña, asegúrese de que su DVR esté en un lugar seguro.

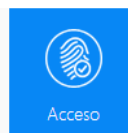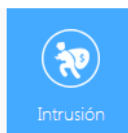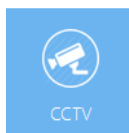

5.6.3.2 Añadir Nuevos Usuarios

Usuarios						
No.	Nombre de Usuario	Nivel	Activar Usuario	Activar contraseña	Editar usuario	Permiso
1	admin	ADMIN	Habilitar	Habilitar		
2	user1	USUARIO1	Desactivar	Desactivar		
3	user2	USUARIO2	Desactivar	Desactivar		
4	user3	USUARIO3	Desactivar	Desactivar		
5	user4	USUARIO4	Desactivar	Desactivar		
6	user5	USUARIO5	Desactivar	Desactivar		
7	user6	USUARIO6	Desactivar	Desactivar		

Usuario predeterminado: Ninguno

1. Seleccione una de las cuentas de usuario que está actualmente desactivada, haga clic en el icono editar usuario

Editar usuario

Nivel

USUARIO2

Activar Usuario

Desactivar

Usuario

user2

Activar contraseña

Habilitar

Contraseña

.....

☐ Mostrar contraseña

Confirmar

.....

☐ Mostrar contraseña

Valor predeterminado

Guardar

Cancelar

2. Seleccione **Activar** de la lista desplegable al lado de **Activar usuario**.
3. Haga clic en el campo junto a **Usuario** para cambiar el nombre de usuario de la cuenta.
4. Seleccione **Habilitar** de la lista desplegable al lado de **Activar contraseña**.
5. Haga clic en el campo junto a **Contraseña** para introducir la contraseña deseada.
6. Haga clic en el campo junto a **Confirmar** para volver a introducir la contraseña.
7. Haga clic en **Guardar**. Se le pedirá que introduzca su contraseña de Admin para autenticarse.

5.6.3.3 Configurar Permisos de Usuario

La cuenta de administrador es la única cuenta que tiene control total de todas las funciones del sistema. Puede activar o desactivar el acceso a determinados menús y funciones de cada cuenta de usuario.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

Usuarios						
No.	Nombre de Usuario	Nivel	Activar Usuario	Activar contraseña	Editar usuario	Permiso
1	admin	ADMIN	Habilitar	Habilitar		
2	user1	USUARIO1	Desactivar	Desactivar		
3	user2	USUARIO2	Desactivar	Desactivar		
4	user3	USUARIO3	Desactivar	Desactivar		
5	user4	USUARIO4	Desactivar	Desactivar		
6	user5	USUARIO5	Desactivar	Desactivar		
7	user6	USUARIO6	Desactivar	Desactivar		

Usuario predeterminado: Ninguno

1. Haga clic en el icono de edición  en la ficha de Permiso de usuario.

Permiso de usuario

Nombre de Usuario: user2

☒ Buscar Log ☒ Parámetro ☒ Auto Reboot ☒ Registro manual

☒ Administrar discos ☒ Acceso remoto ☒ Control SEC. ☒ Captura manual

☒ Copia de seguridad

☒ Canal analógico ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☒ Cámara IP ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24

☒ Directo

☒ Canal analógico ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☒ Cámara IP ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24

☒ Play

☒ Canal analógico ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☒ Cámara IP ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24

☒ PTZ

☒ Canal analógico ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☒ Cámara IP ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24

Todos Borrar Guardar Cancelar

2. Marque las casillas junto a los menús o funciones del Sistema a los que desee que el usuario tenga acceso. Haga clic en **Todos** para marcar todas las casillas. Haga clic en **Borrar** para no marcar ninguna de las casillas.
3. Haga clic en **Guardar** para conservar las modificaciones.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

5.6.4 Mantenimiento



En esta sección, podrá buscar y ver el registro del sistema, cargar la configuración predeterminada, actualizar el sistema, exportar e importar parámetros del sistema y reiniciar automáticamente el sistema de gestión.

Canal	TIPO	TIME	EVENTOS	REGISTRO	Play
-------	------	------	---------	----------	------

5.6.4.1 Registro (Log)

El registro del sistema muestra eventos importantes del sistema movimiento y advertencias del sistema. Puede crear fácilmente u seguridad del registro del sistema durante un período de tiempo flash USB.

Canal	TIPO	TIME	EVENTOS	REGISTRO	Play
	Sistema	04/25/2018 08:20:45	Inicio del sistema		
	Sistema	04/25/2018 08:20:45	NTP		
CH1	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH2	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH3	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH4	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH5	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH6	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH7	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH8	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH9	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH10	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH11	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH12	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
PIR13	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	

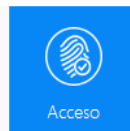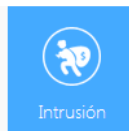




Búsqueda de registros y copia de seguridad:

1. Haga clic en el campo junto a **Fecha de Inicio** y **Hora de Inicio** para elegir la fecha y hora de inicio de la búsqueda en el calendario en pantalla.
2. Haga clic en el campo junto a **Fecha de finalización** y **Hora de finalización** para elegir la fecha y hora de finalización de su búsqueda en el calendario en pantalla.
3. Seleccione el tipo de eventos que desea buscar en el menú desplegable junto a **Tipo de registro**, o seleccione **Todos** para ver el LOG de Sistema completo para el periodo de tiempo seleccionado.
4. Haga clic en **Buscar**.
5. Examine los eventos de registro del Sistema de su periodo de búsqueda:
 - Los eventos de video se pueden reproducir instantáneamente haciendo clic en la columna **Play**. Haga clic con el botón derecho para Volver a los resultados de la búsqueda.
 - Utilice los botones **<< / >>** situados en la esquina inferior derecha del menú para moverse entre las páginas de los eventos de registro del sistema.
6. Haga clic en **Copia de seguridad** para crear una copia de seguridad del registro del Sistema para un periodo de búsqueda. Por favor, asegúrese de que su memoria flash ha sido conectada al puerto USB del DVR.
7. Aparecerá el menú de unidad de copia de seguridad. Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar el archivo de copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para comenzar.

5.6.4.2 Carga por Defecto


Restablezca la configuración del DVR a su estado original. Puede optar por restablecer todos los ajustes a la vez, o sólo los ajustes en menús específicos. La restauración de la configuración predeterminada no eliminará las grabaciones ni las instantáneas guardadas en el disco duro.

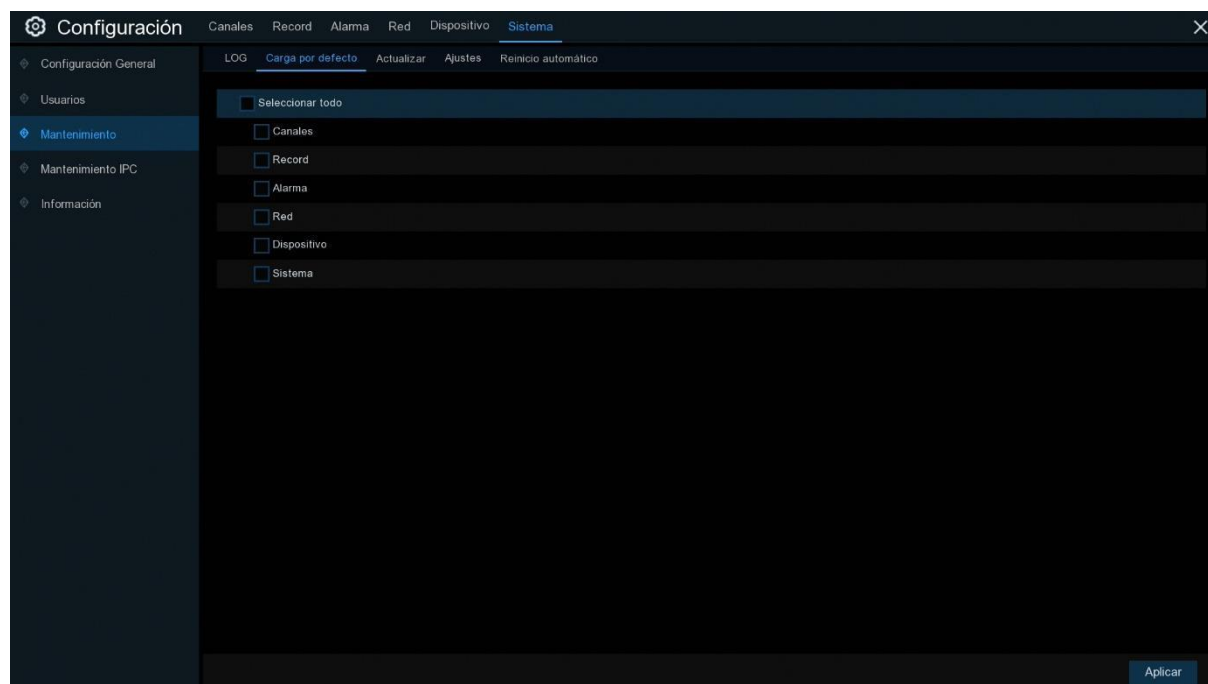

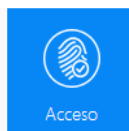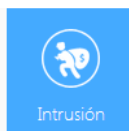

Marque los elementos que desea restaurar o marque **Seleccionar todo** para elegir todos los artículos. Haga clic en **Aplicar** para cargar la configuración predeterminada de los elementos seleccionados.

5.6.4.3 Actualizar


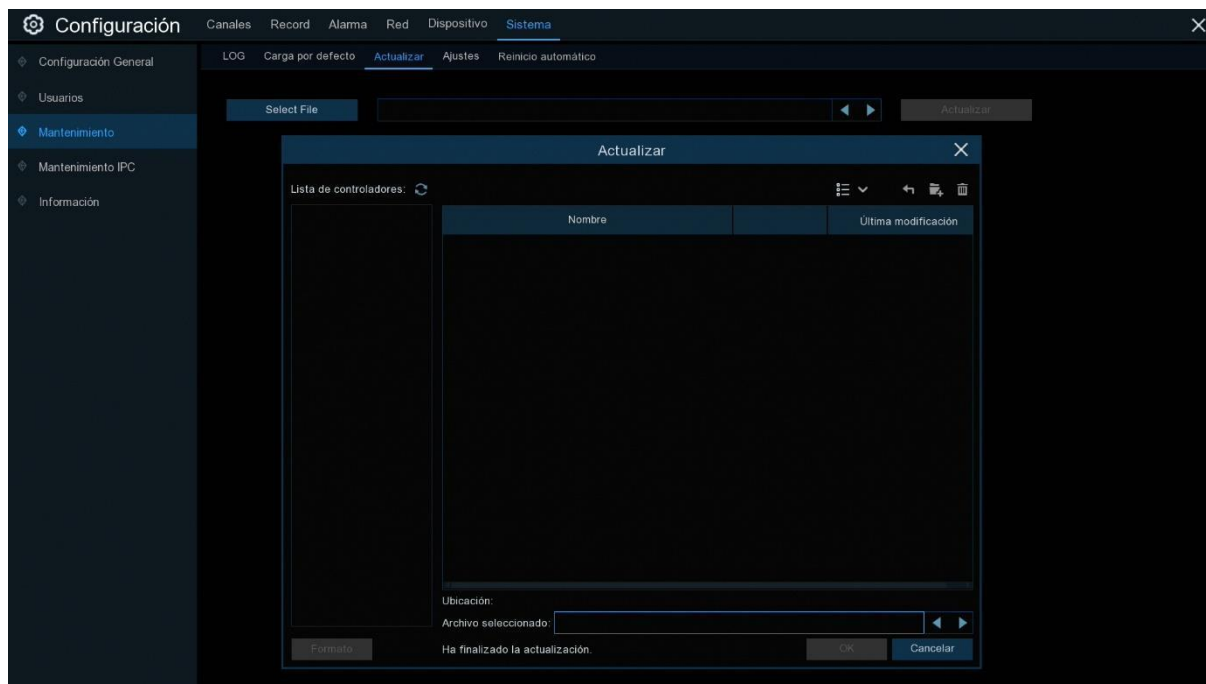


1. Copie el archivo de firmware (archivo.sw) a su unidad USB e inserte la unidad flash USB en el Puerto USB del DVR.
2. Haga clic en el botón seleccionar archivo para elegir el fichero de firmware en la unidad flash USB y a continuación haga clic en **OK**.
3. Haga clic en el botón **Actualizar** para iniciar la actualización del sistema. La actualización del sistema durara alrededor de 5-10 minutos **NO** apague el DVR o retire el USB del DVR durante la actualización del firmware.
4. Una vez finalizada la actualización, cargue los parámetros por defecto [5.6.4.2 Carga por defecto](#).

5.6.4.4 Ajustes

Puede exportar la configuración del menú principal que ha confi USB o importar un archivo de configuración exportado. de la unidad



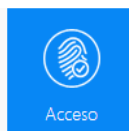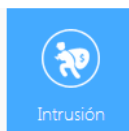


Guardar ajustes: Haga clic en este botón para guardar la configuración actual del sistema DVR en el dispositivo USB. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse.

Carga de ajustes: Una vez que haya creado una exportación de ajustes del sistema, puede importar los ajustes en otro DVR. Haga clic en **Carga de ajustes** para navegar hasta el archivo de configuración del sistema que desea importar desde el controlador flash USB. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse.

5.6.4.4 Reinicio Automático

Este menú permite que el sistema reinicie automáticamente el DVR regularmente. Se recomienda dejar esta función activada, ya que mantiene la integridad operativa de su DVR.

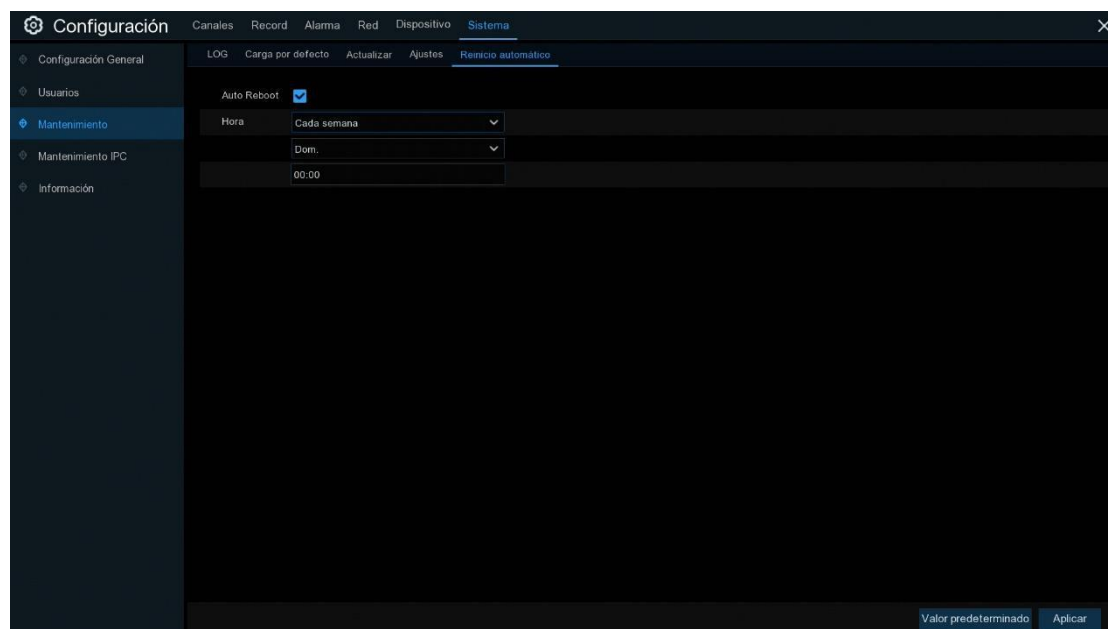

Auto Reboot: Marque esta opción para habilitar.

Hora: Puede configurar el DVR para que se reinicie por día, semana o mes.



CCTV



Intrusión



Acceso




Videoporteros



Incendios

5.6.5 Mantenimiento IPC

Este menú le permite actualizar el firmware de la cámara IP y restaurar la configuración predeterminada de la cámara IP.

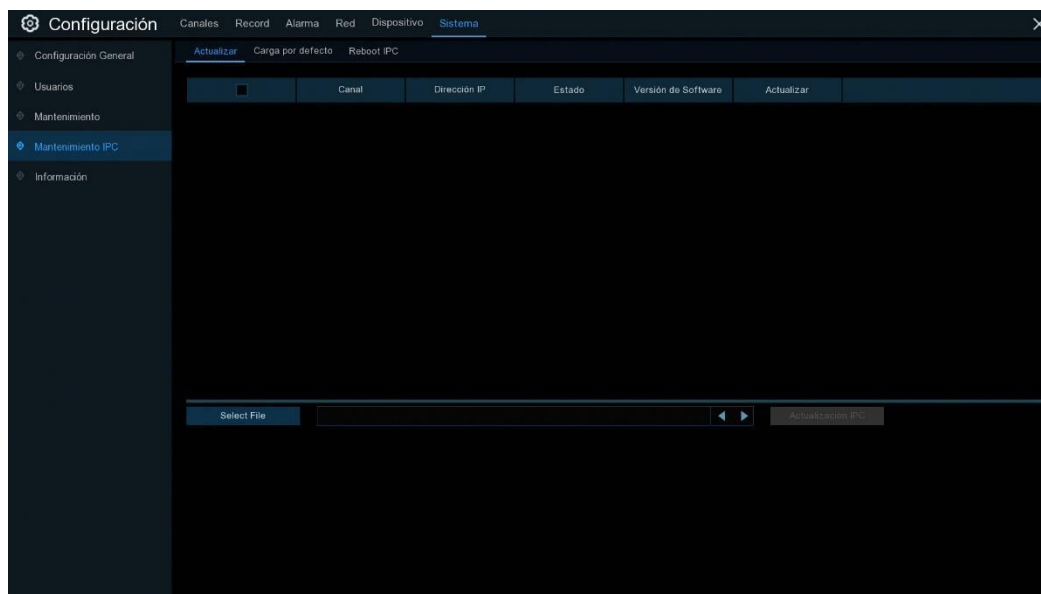

5.6.5.1 Actualizar

<input type="checkbox"/>	Channel	IP Address	State	Software Version	
<input type="checkbox"/>	IP CH1	192.168.6.172	On-line	V2.1.3.3_170314	
<input type="checkbox"/>	IP CH2	192.168.6.50	Off-line	V2.0.1.0_160115	
<input type="checkbox"/>	IP CH4	192.168.6.162	On-line	V2.0.1.0_160601	

Select File IPC Upgrade

1. Seleccione una de las cámaras IP que desea actualizar el firmware.
2. Haga clic en **Select file**, seleccione el archive de actualización de la unidad flash USB y a continuación haga clic en **OK**.
3. Haga clic en el botón IPC para iniciar la actualización. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse. **NO** apague el DVR, ni la cámara IP ni retire el USB durante la actualización.



CCTV



Intrusión



Acceso




Videoporteros



Incendios

5.6.5.2 Carga por Defecto

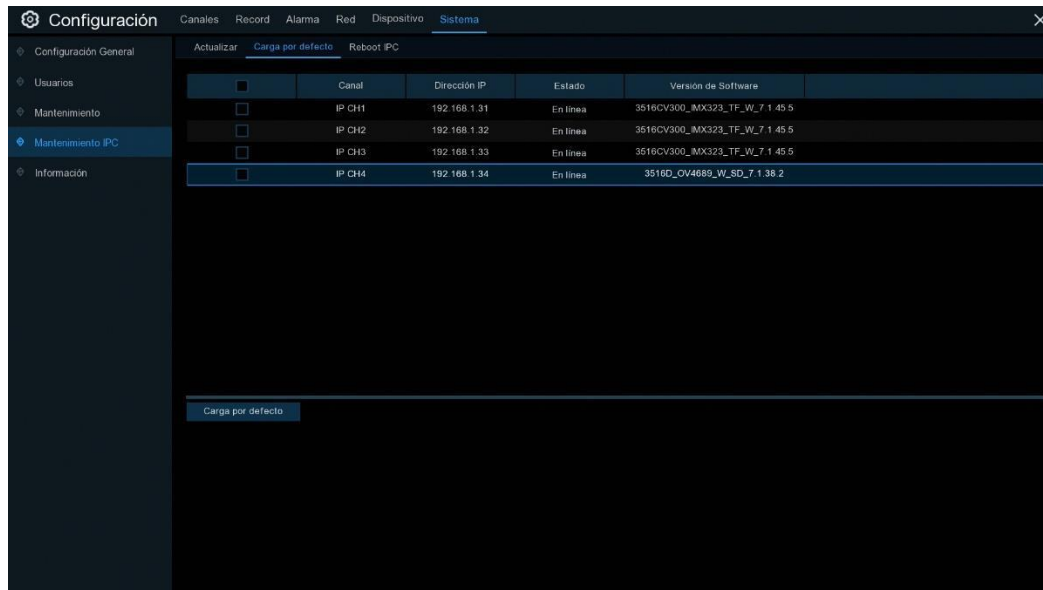


1. Seleccione las cámaras IP que desea restaurar.
2. Haga clic en **Carga por defecto** para restaurar la configuración. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse.

5.6.6 Información del Sistema

Este menú le permite ver la información del sistema, del canal, del registro y del estado de la red.

5.6.6.1 Información

Visualizar información del sistema como el ID del dispositivo, el nombre del modelo del dispositivo, la dirección IP, la dirección MAC, la versión del firmware y mucho más.

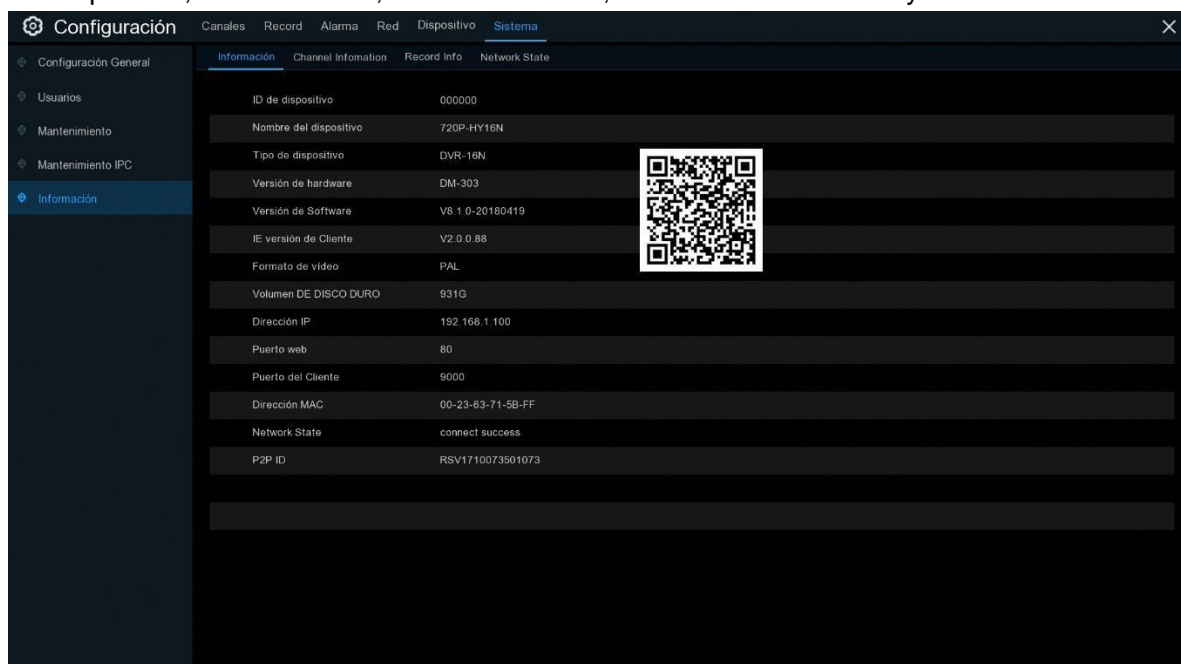



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

Si su DVR soporta la función P2P, encontrará el ID P2P y el código P2P QR en la página de información. Puede escanear este código QR con la aplicación móvil para ver el DVR a distancia.

5.6.6.2 Información de Canales (Channel Information)

Canales	Record	Alarma	Red	Dispositivo	Sistema		
Información	Channel Information	Record Info	Network State				
Canal	Alias	Estado	Mainstream	Substream	Stream móvil	Detección de movimiento	Zona Privada
CH1	CH1	Habilitar	960x1080, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH2	CH2	Habilitar	960x1080, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH3	CH3	Habilitar	960x1080, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH4	CH4	Habilitar	1280x 720, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH5	CH5	Habilitar	1280x 720, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH6	CH6	Habilitar	1280x 720, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH7	CH7	Habilitar	1280x 720, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada

Vea la información de los canales de cada cámara conectada, como alias, especificaciones de grabación de flujo principal y secundario, estado de detección de movimiento y zona de privacidad.

5.6.6.3 Información de Grabaciones (Record Information)

Información	Channel Information	Record Info	Network State				
Canal	Estado Record	Interruptor de grabación	Tipo de stream	Resolución	FPS	Bitrate	
CH1	APAGADO	Habilitar					
CH2	APAGADO	Habilitar					
CH3	APAGADO	Habilitar					
CH4	APAGADO	Habilitar					
CH5	APAGADO	Habilitar					
CH6	APAGADO	Habilitar					
CH7	APAGADO	Habilitar					

Vea la información de grabación de cada cámara conectada, como la tasa de bits, el tipo de flujo, la resolución de grabación y la frecuencia de imagen (FPS).



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

5.6.6.4 Estado de la Red (Network State)

Información	Channel Infomation	Record Info	Network State
Attribute		Value	
WLAN			
Dirección IP		192.168.1.100	
Másc. de subred		255.255.255.0	
Puerta de enlace		192.168.1.1	
Dirección MAC		00-23-63-71-5B-FF	
DHCP		Desactivar	
DNS1		192.168.1.1	
DNS2		8.8.8.8	
PPPoE		Desactivar	
3G		Desactivar	
Port			
Puerto web		80	
Puerto del Cliente		9000	
Puerto RTSP		554	
UPNP		Desactivar	
Ancho de banda total:		24Mbps	
Ancho de banda utilizado:		13Mbps	

Ver información de red.


Ancho de banda total: Muestra el ancho de banda total de entrada del DVR para cámaras IP.


Ancho de banda utilizado: Muestra el ancho de banda usado de las cámaras IP.

Capítulo 6 Búsqueda, Reproducción y Copia de Seguridad

La función de búsqueda le permite buscar y reproducir vídeos grabados previamente, así como instantáneas que se almacenan en el disco duro del DVR. Puede elegir entre reproducir vídeo que coincida con su programa de grabación, grabaciones manuales o eventos de movimiento únicamente. La función Copia de seguridad le ofrece la posibilidad de guardar eventos importantes (tanto vídeos como instantáneas) en una unidad flash USB.



6.1 Uso de la Función de Búsqueda

Haga clic en el botón  **Buscar** en el menú Inicio para entrar en la sección de búsqueda.

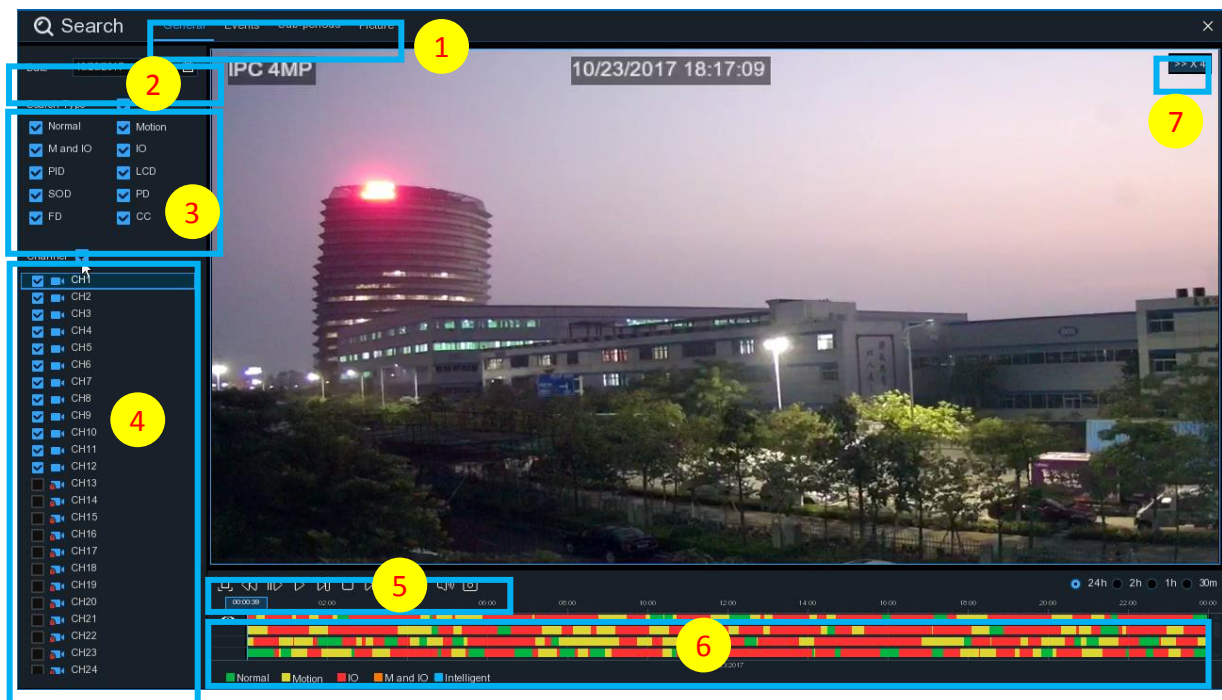

- Opciones de búsqueda:** el Sistema proporciona varios métodos de búsqueda y reproducción: General, Eventos, Subperiodos, Smart & Pictures.
- Fecha de búsqueda:** buscar por fecha para reproducir.
- Tipo de búsqueda (Search Type):** el sistema proporciona diferentes tipos de búsqueda para acotar la búsqueda.
- Selección de canal:** para elegir los canales que desea buscar y reproducir.
- Controles de reproducción de video:** para controlar la reproducción de video.



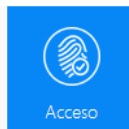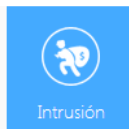

Ampliar la reproducción de vídeo a pantalla completa.



Rebobinado: x2, x4, x8 y x16.



Reproducción a cámara lenta, velocidades: 1/2, 1/4 y 1/8, 1/16.



Reproducción.



Pausa.



Reproducción fotograma a fotograma. Haga clic una vez para reproducir un fotograma de video.



Detención.



Avance rápido: x2, x4, x8 y x16.



Zoom digital: Haga clic para realizar zoom y luego haga clic y arrastre sobre una imagen de la cámara durante la reproducción para realizar zoom en el área seleccionada. Haga clic con el botón derecho para volver a la reproducción normal.



Video Clip. Guarde rápidamente una sección de vídeo en una unidad flash USB. Ver más en [6.1.1.1 Copia de Seguridad de Clips de Video](#).





Guardar Video Clip.



Control de volumen: desplácese por la barra deslizante para aumentar o disminuir el volumen.






Instantáneas: para capturar una imagen instantánea en su unidad flash USB. Si la reproducción del vídeo se encuentra en la vista de pantalla dividida, mueva el cursor del ratón al canal a capturar y haga clic en el icono  para guardar la instantánea.

6. **Timeline:** Las grabaciones continuas se muestran con barras de colores para representar diferentes tipos de grabación (la leyenda se muestra en la esquina inferior derecho de la pantalla). Utilice las opciones de intervalo de tiempo () para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.

Los tipos de grabación se muestran en diferentes colores:



Grabación continua en color **Verde**;

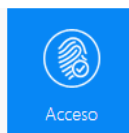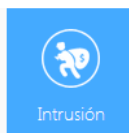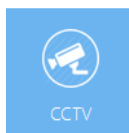

Grabación de movimientos en color **Amarillo**;

Grabación I/O en color **Rojo**;

Grabación de movimiento y I/O en color **Naranja**;


Grabación inteligente en color **Azul**;

Grabación PIR en color **Violeta**;



7. Estado de reproducción: muestra el estado de reproducción del video.

6.1.1 Buscar y Reproducir Vídeo en General


Este menú ofrece la opción de buscar y reproducir grabaciones en una fecha seleccionada.

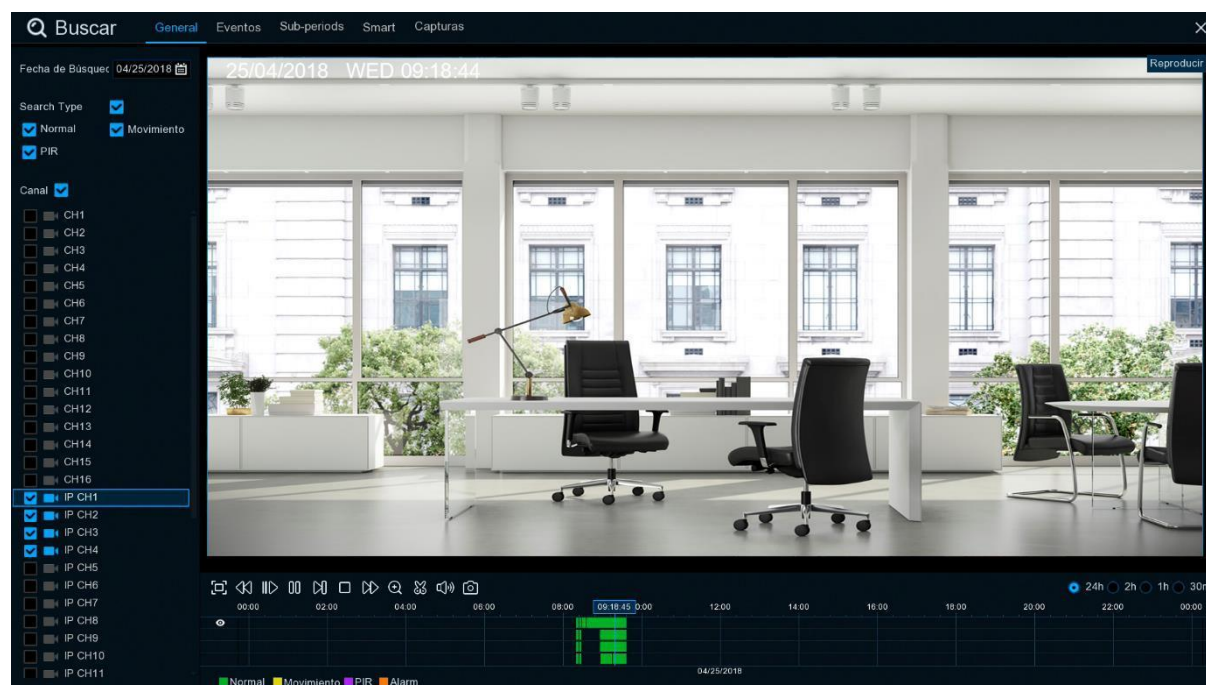



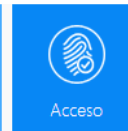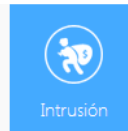

1. Seleccione una fecha para buscar grabaciones de video en el calendario.
2. Seleccione un tipo de búsqueda.
3. Marque los canales que desea buscar, o marque el **Canal** para buscar todos los canales conectados.
4. El resultado de la búsqueda se mostrará en la línea de tiempo de 00:00 a 24:00h.
5. Haga clic en el botón para iniciar la reproducción.
6. Controle la reproducción con los botones de **Control de Reproducción de Video**.
7. Utilice las opciones de tiempo () para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.
8. Si desea guardar rápidamente una sección de video durante la reproducción en una unidad flash USB, utilice la función copia de seguridad de **Video Clip**.

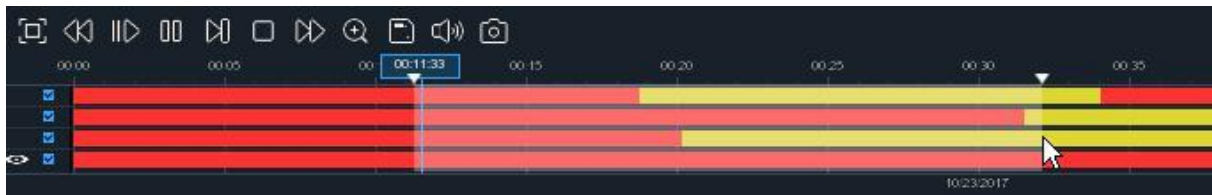

6.1.1.1 Copia de Seguridad de Clips de Video



1. Inserte su unidad flash USB en el DVR.
2. Inicie la reproducción de una grabación de video.
3. Haga clic en el icono .
4. Compruebe los canales en los que desea una copia de seguridad.
5. Mueva el cursor del ratón a la línea de tiempo en la que desea iniciar el clip de video.
6. Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el cursor.
7. El icono  se ha cambiado por el icono , haga clic  para guardar el video clip.
8. Seleccione un tipo de archivo para la copia de seguridad de sus ficheros, haga clic en el botón **Guardar** para guardar los video clips. Asegúrese de que su controlador USB tiene suficiente espacio para guardar los video clips.



9. Se muestra el menú de copia de seguridad. Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar los archivos de copia de seguridad.
10. Haga clic en **Aceptar** para comenzar. La barra de progreso en la parte inferior de la Ventana le muestra el progreso de la copia de seguridad.



CCTV



Intrusión




Acceso



Videoporteros



Incendios

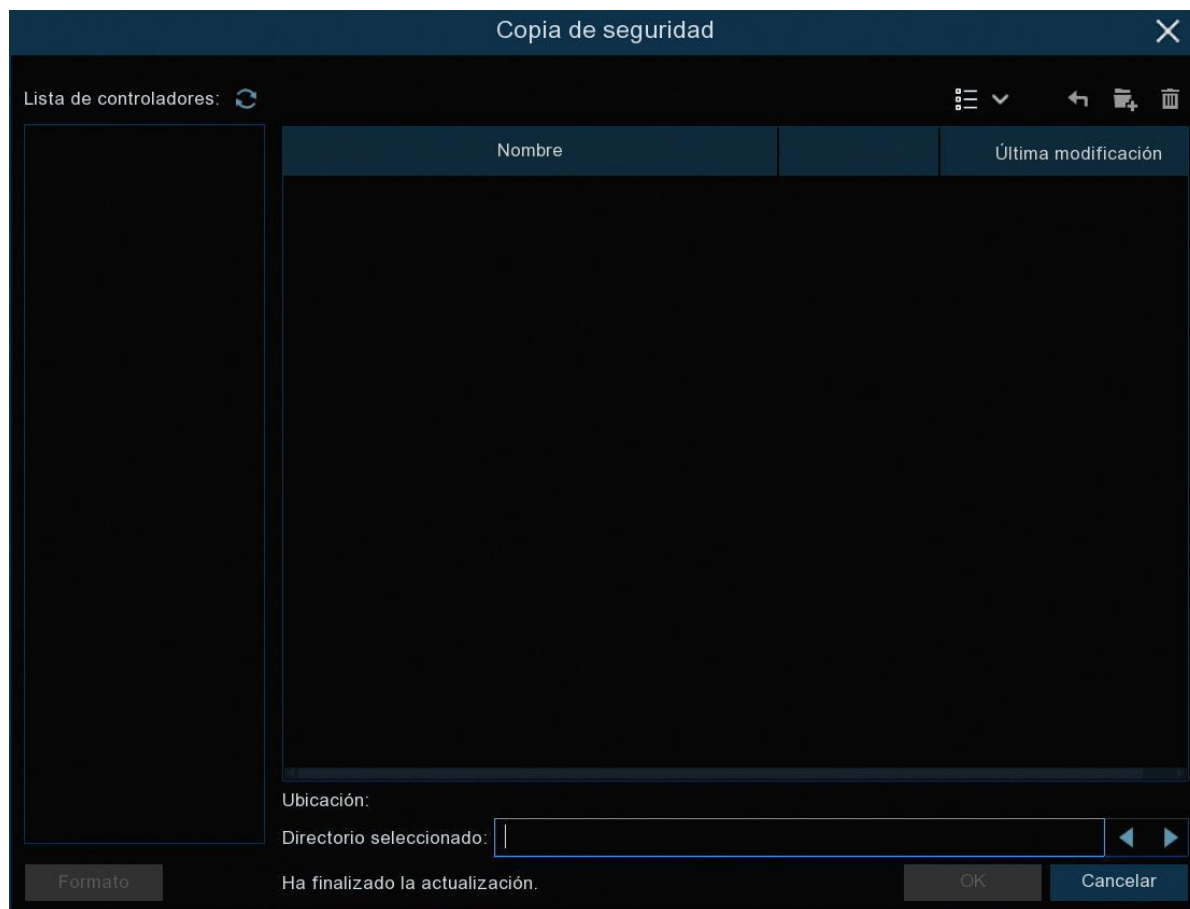

6.1.2 Búsqueda, Reproducción y Copia de Seguridad de Eventos

La búsqueda de eventos le permite ver una lista de grabaciones de vídeo con el canal, la hora de inicio y fin y el tipo de grabación convenientemente resumida. También puede realizar copias de seguridad rápidas de los eventos en una unidad flash USB.



CCTV



Intrusión




Acceso





Videoporteros

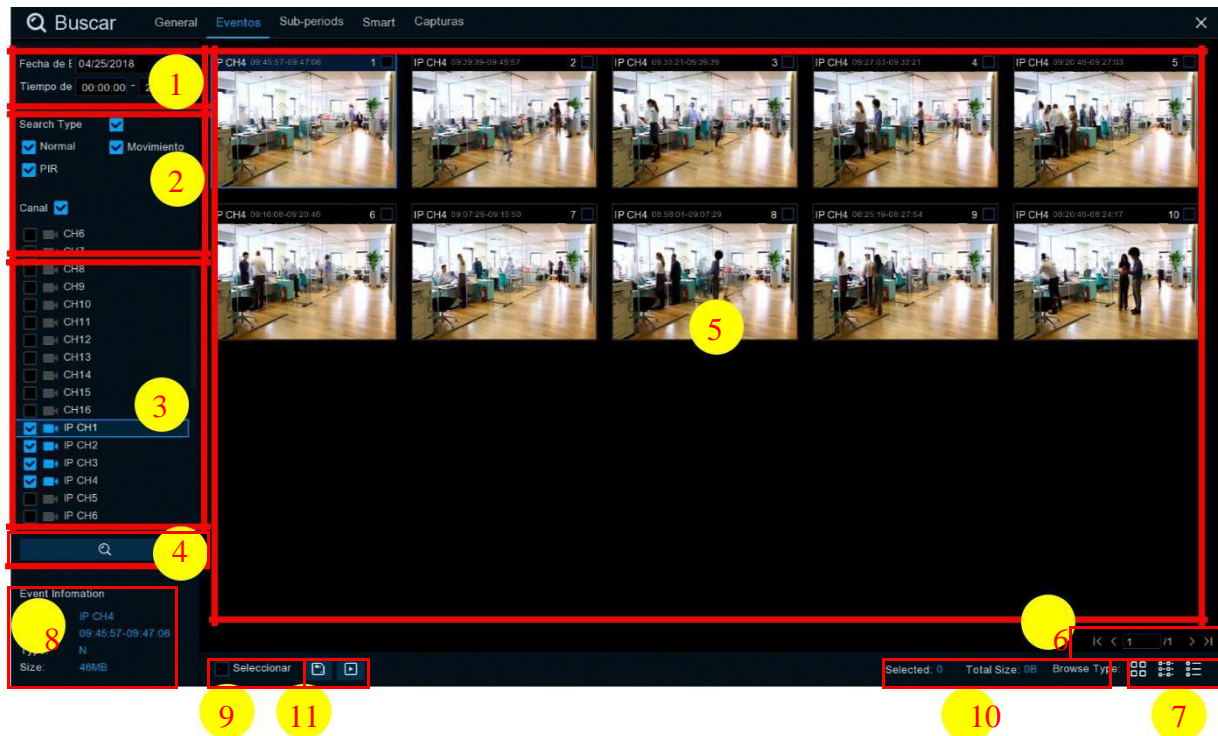

Incendios



Para buscar, reproducir y realizar copias de seguridad de eventos:


1. Elija la fecha y la hora en la que desea buscar.
2. Marque los tipos de grabación que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
3. Seleccione los canales que desea buscar, o marque **Canal** para elegir todos los canales.
4. Haga clic en el icono  para iniciar la búsqueda.
5. Los eventos que se ajustan a sus criterios de búsqueda se visualizan en forma de lista.
Puede hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón en uno de los eventos para reproducir el video inmediatamente.
6. Haga clic en los botones  situados en la esquina inferior derecho del menú para navegar entre páginas de eventos o introducir la página que desea explorar.
7. Puede cambiar la vista del formulario de lista haciendo clic en los iconos que se muestran en la esquina inferior derecho de la pantalla:





Vista en miniatura. Puede ver las instantáneas de los eventos.



Ver en lista. Los eventos se mostrarán en la lista.

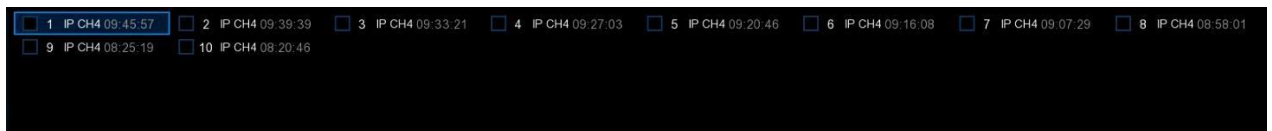

Vista detallada. Puede ver los detalles de los eventos.

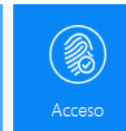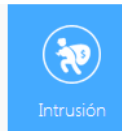

	Canal	TIPO	Fecha	Hora de inicio	Hora de finalización	Tamaño	Play	Lock
<input type="checkbox"/> 1	IP CH4	N	04/25/2018	09:45:57	09:47:06	46MB		
<input type="checkbox"/> 2	IP CH4	N	04/25/2018	09:39:39	09:45:57	253MB		
<input type="checkbox"/> 3	IP CH4	N	04/25/2018	09:33:21	09:39:39	253MB		
<input type="checkbox"/> 4	IP CH4	N	04/25/2018	09:27:03	09:33:21	253MB		
<input type="checkbox"/> 5	IP CH4	N	04/25/2018	09:20:46	09:27:03	253MB		
<input type="checkbox"/> 6	IP CH4	N	04/25/2018	09:16:08	09:20:46	186MB		
<input type="checkbox"/> 7	IP CH4	N	04/25/2018	09:07:29	09:15:50	67MB		
<input type="checkbox"/> 8	IP CH4	N	04/25/2018	08:58:01	09:07:29	87MB		
<input type="checkbox"/> 9	IP CH4	N	04/25/2018	08:25:19	08:27:54	59MB		
<input type="checkbox"/> 10	IP CH4	N	04/25/2018	08:20:46	08:24:17	80MB		



En el modo de vista detallada, puede bloquear los eventos de vídeo para evitar que se sobrescriban en el disco duro. Haga clic en el icono para bloquear o haga clic en para desbloquear los eventos.

- Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón en uno de los eventos, el Sistema mostrara la información del evento en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
- Marque la casilla situada junto al número del evento para seleccionar archivos, o marque la casilla situada junto a **Seleccionar** para marcar todos los eventos de la página.
- El número de archivos seleccionados y la información sobre el tamaño total se mostrarán en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Después de seleccionar el archivo, puede hacer clic en para guardar el video en la unidad Flash USB o haga clic en en la Ventana de control de reproducción de eventos para reproducir el video.

6.1.2.1 Control de Reproducción de Eventos

1. Lista de eventos, puede seleccionar los eventos aquí.


2. Haga clic en el icono para guardar los videos de eventos seleccionados en la unidad flash USB. Haga clic en el icono para reproducir video.

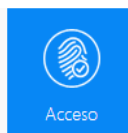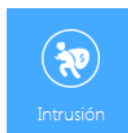

3. Controle la reproducción con los botones de **Control de Reproducción de video**. Puede hacer clic en o haga clic con el botón derecho del ratón para salir de la reproducción y Volver a la ventana de búsqueda de eventos.
4. El evento que está reproduciendo ahora se mostrara en la línea de tiempo.
5. Utilice las opciones de tiempo () para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.




6.1.3 Reproducción de Subperíodos

La reproducción de subperíodos le permite reproducir múltiples grabaciones normales y eventos de movimiento simultáneamente desde un solo canal. Con grabaciones normales y de eventos, el vídeo se divide uniformemente dependiendo del modo de pantalla dividida que se haya seleccionado. Por ejemplo, si el vídeo dura una hora y ha seleccionado Pantallas divididas x 4, cada pantalla dividida se reproducirá durante 15 minutos.

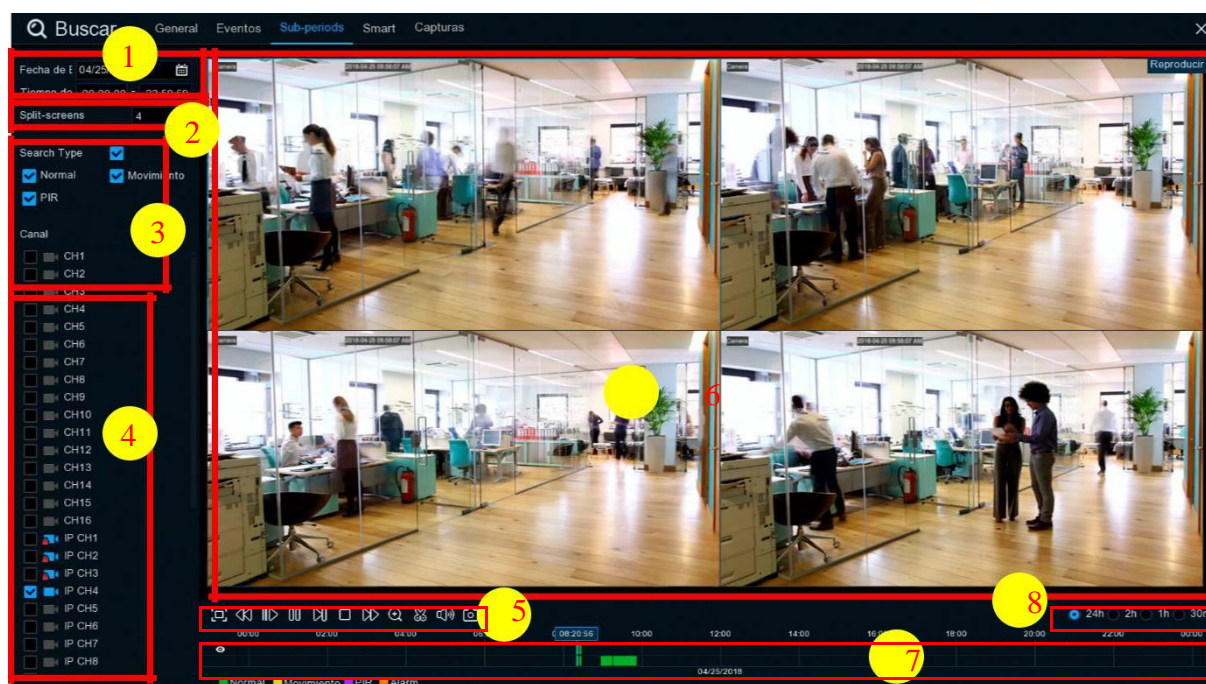

Para buscar y reproducir vídeo en subperíodos:


1. Elija la fecha y la hora en la que desea realizar la búsqueda.
2. Elija las pantallas divididas en las que desea que se reproduzcan videos.
3. Marque los tipos de grabación que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
4. Seleccione los canales que desea buscar. Tenga en cuenta que esta función solo permite buscar y reproducir un canal a la vez.
5. Haga clic en el botón reproducir para empezar a jugar. Controle la reproducción con los botones de **Control de reproducción de video**.
6. Los videos se reproducen en pantallas divididas.
7. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en una pantalla dividida en particular, el periodo de tiempo de la pantalla dividida de video se mostrará en la línea de tiempo. La barra de color en la parte superior de la línea de tiempo indica el intervalo de tiempo de la pantalla dividida de video en la que ha hecho clic. La barra de color en la parte inferior de la línea de tiempo indica el intervalo de tiempo para todos los videos que ha buscado.

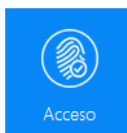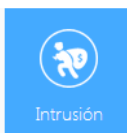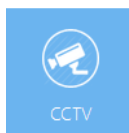

8. Utilice las opciones de tiempo (☒ 24h ☐ 2h ☐ 1h ☐ 30m) para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.



6.1.4 Búsqueda y Reproducción Inteligente

El modo inteligente le permite buscar y reproducir fácilmente los eventos de movimiento en una o más áreas específicas del canal.

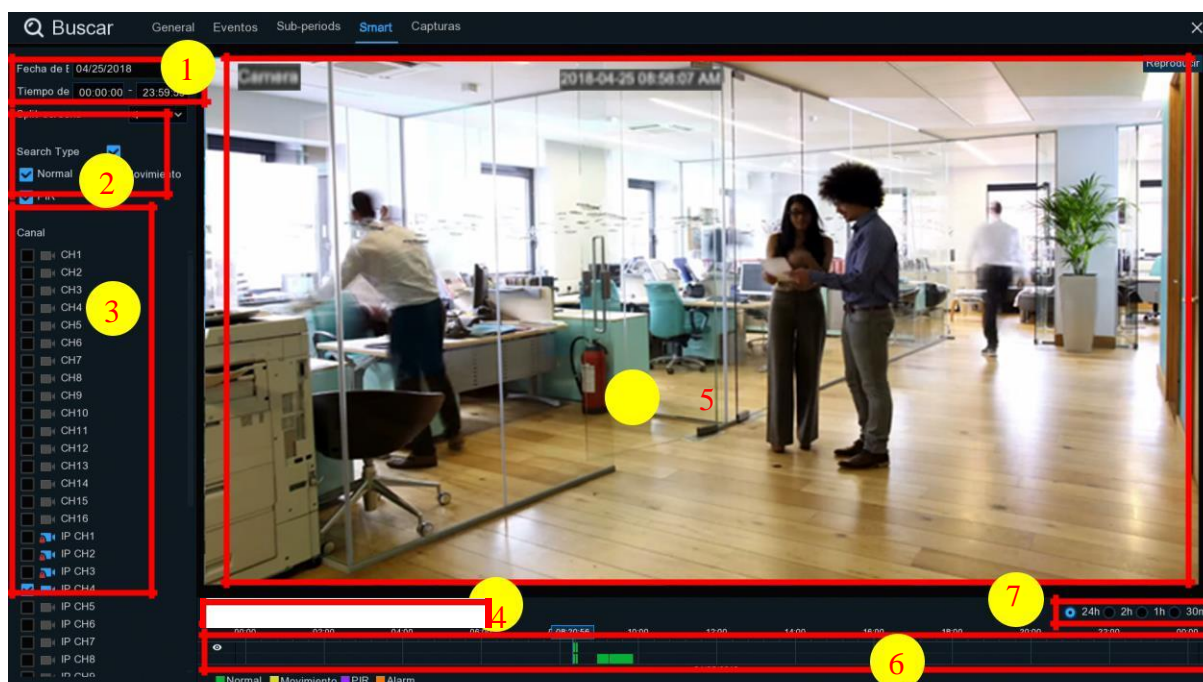

Para iniciar una búsqueda y reproducción inteligente:

1. Elija la fecha y la hora en la que desea realizar la búsqueda.
2. Marque los tipos de grabación que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
3. Seleccione el canal que desea buscar, la grabación de movimiento en el canal seleccionado se buscara automáticamente. Tenga en cuenta que esta función solo permite buscar y reproducir un canal a la vez.
4. Haga clic en el botón reproducir ▶ para empezar la reproducción. Controle la reproducción con los botones de **Control de reproducción de video**.
5. Los videos se reproducen en la pantalla.
6. La barra de color en la parte superior de la línea de tiempo indica el lapso de tiempo de las grabaciones de movimiento que ha buscado. La barra de color en la parte inferior de la línea

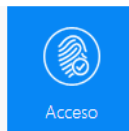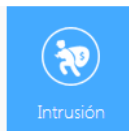


de tiempo indica el intervalo de tiempo completo para todas las grabaciones que ha especificado.



7. Utilice las opciones de tiempo (☒ 24h ☐ 2h ☐ 1h ☐ 30m) para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.

6.1.4.1 Área de Búsqueda Inteligente

La función de búsqueda inteligente busca las grabaciones de movimiento en toda el área del canal por defecto. Puede especificar una o más áreas en particular para limitar su búsqueda.

Haga clic en el icono  de **Control de reproducción de video**, la cámara se mostrará en pantalla completa y la barra de controles inteligentes será invisible.



Puede hacer clic y mantener presionado el borde de la barra de controles para reposicionarlo.

Barra de control inteligente






Haga clic aquí para definir un área de detección de pantalla completa



Haga clic aquí para eliminar todas las áreas creadas.



Haga clic aquí para buscar y reproducir vídeo basándose en las áreas definidas.

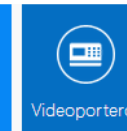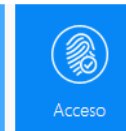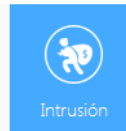


Haga clic aquí para volver a la interfaz de reproducción.

Para definir una o más áreas específicas, por favor haga lo siguiente:

1. Haga clic y arrastre para seleccionar el área que desea definir. Se pueden definir varias áreas. También puede utilizar la misma acción para eliminar secciones del área definida o para eliminarla por completo. Cuando haya terminado, haga clic en el botón de búsqueda para reproducir el video según las áreas definidas.
2. Volverá a la interfaz de reproducción. Los segmentos que coincidan con sus criterios de búsqueda se mostraran en la línea de tiempo en color azul.




6.1.5 Búsqueda y Visualización de Imágenes

Esta función se puede utilizar para buscar, reproducir y copiar instantáneas en una unidad flash USB.

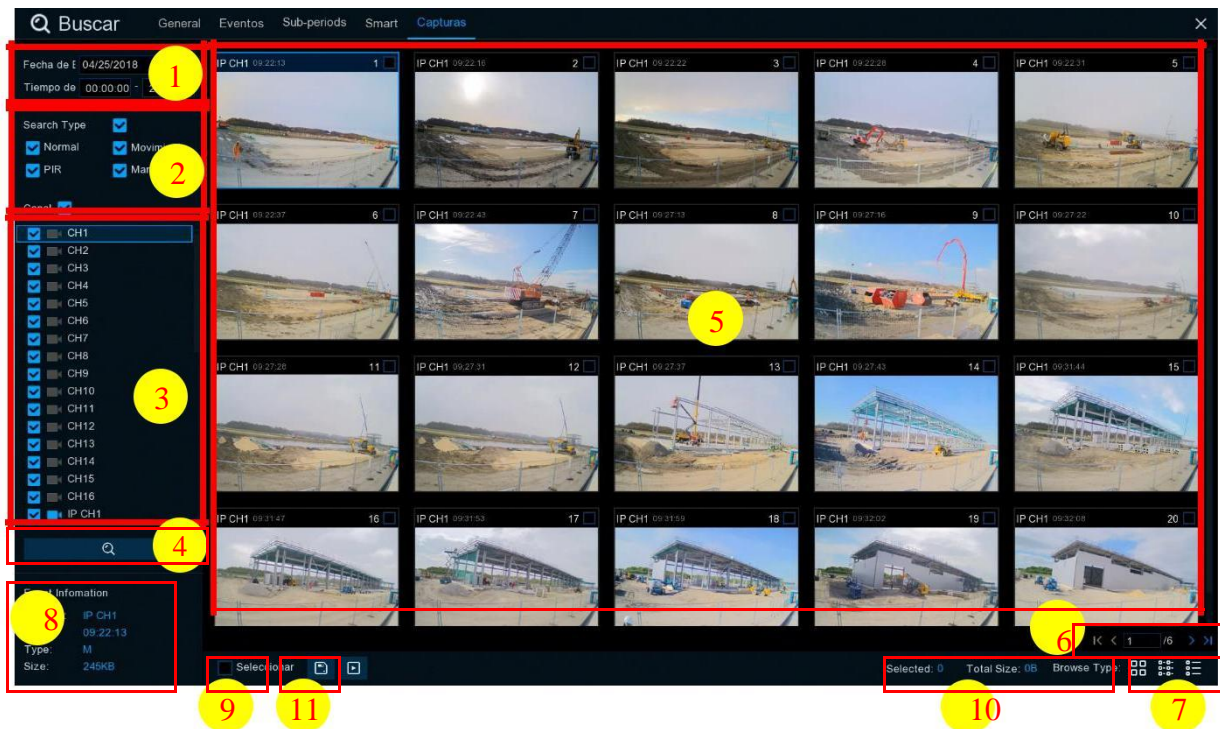

Para buscar, reproducir y realizar copias de seguridad de imágenes:

1. Elija la fecha y la hora en la que desea buscar.
2. Compruebe los tipos de captura de imágenes que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
3. Seleccione los canales que desea buscar, o marque el **Channel** para elegir todos los canales.
4. Haga clic en el botón para iniciar la búsqueda.
5. Las imágenes que se ajustan a sus criterios de búsqueda se muestran en forma de lista. Puede hacer doble clic en una de las imágenes para obtener una vista más grande.
6. Haga clic en los iconos de la esquina inferior derecho del menú para navegar entre las páginas de imágenes o introduzca la página que desee explorar.
7. Puede cambiar la vista del formulario de lista haciendo clic en los iconos que se muestran en la esquina inferior derecho de la pantalla:

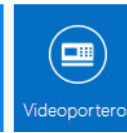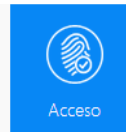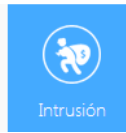

Vista en miniatura. Puede ver las imágenes de los eventos.



Ver en lista. Los eventos se mostrarán en la lista.

<input type="checkbox"/> 1 CH1 00:00:00	<input type="checkbox"/> 2 CH1 00:00:45	<input type="checkbox"/> 3 CH1 00:18:30	<input type="checkbox"/> 4 CH1 00:44:03	<input type="checkbox"/> 5 CH1 01:10:48	<input type="checkbox"/> 6 CH1 01:19:22	<input type="checkbox"/> 7 CH1 01:35:37
<input type="checkbox"/> 9 CH1 02:01:12	<input type="checkbox"/> 10 CH1 02:25:38	<input type="checkbox"/> 11 CH1 02:43:17	<input type="checkbox"/> 12 CH1 03:02:08	<input type="checkbox"/> 13 CH1 03:08:37	<input type="checkbox"/> 14 CH1 03:10:01	<input type="checkbox"/> 15 CH1 03:14:54
<input type="checkbox"/> 17 CH1 04:07:23	<input type="checkbox"/> 18 CH1 04:19:35	<input type="checkbox"/> 19 CH1 04:36:40	<input type="checkbox"/> 20 CH1 05:00:20	<input type="checkbox"/> 21 CH1 05:24:12	<input type="checkbox"/> 22 CH1 05:45:55	<input type="checkbox"/> 23 CH1 06:04:07
<input type="checkbox"/> 25 CH1 06:41:12	<input type="checkbox"/> 26 CH1 06:44:25	<input type="checkbox"/> 27 CH1 07:01:42	<input type="checkbox"/> 28 CH1 07:20:43	<input type="checkbox"/> 29 CH1 07:31:23	<input type="checkbox"/> 30 CH1 07:48:04	<input type="checkbox"/> 31 CH1 08:17:33
<input type="checkbox"/> 33 CH1 08:50:34	<input type="checkbox"/> 34 CH1 09:07:05	<input type="checkbox"/> 35 CH1 09:25:12	<input type="checkbox"/> 36 CH1 09:44:07	<input type="checkbox"/> 37 CH1 09:46:08	<input type="checkbox"/> 38 CH1 10:00:52	<input type="checkbox"/> 39 CH1 10:14:18
<input type="checkbox"/> 41 CH1 10:45:57	<input type="checkbox"/> 42 CH1 11:12:48	<input type="checkbox"/> 43 CH1 11:20:27	<input type="checkbox"/> 44 CH1 11:48:18	<input type="checkbox"/> 45 CH1 12:07:25	<input type="checkbox"/> 46 CH1 12:30:12	<input type="checkbox"/> 47 CH1 12:44:43
<input type="checkbox"/> 49 CH1 13:00:48	<input type="checkbox"/> 50 CH1 13:30:46	<input type="checkbox"/> 51 CH1 13:37:51	<input type="checkbox"/> 52 CH1 13:57:01	<input type="checkbox"/> 53 CH1 14:10:24	<input type="checkbox"/> 54 CH1 14:11:16	<input type="checkbox"/> 55 CH1 14:18:12
<input type="checkbox"/> 57 CH1 14:40:31	<input type="checkbox"/> 58 CH1 14:44:42	<input type="checkbox"/> 59 CH1 14:48:38	<input type="checkbox"/> 60 CH1 15:15:44	<input type="checkbox"/> 61 CH1 15:39:06	<input type="checkbox"/> 62 CH1 16:01:07	<input type="checkbox"/> 63 CH1 16:16:00



Vista detallada. Puede ver los detalles de los eventos.

	Channel	Type	Date	Time	Size	Playback
<input type="checkbox"/> 1	CH1	MIN	10/24/2017	00:00:00	160KB	
<input type="checkbox"/> 2	CH1	MIN	10/24/2017	00:12:01	201KB	
<input type="checkbox"/> 3	CH1	MIN	10/24/2017	00:21:20	401KB	
<input type="checkbox"/> 4	CH1	MIN	10/24/2017	00:24:38	111KB	
<input type="checkbox"/> 5	CH1	MIN	10/24/2017	00:37:25	167KB	
<input type="checkbox"/> 6	CH1	MIN	10/24/2017	00:55:58	210KB	

- Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre una de las imágenes, el Sistema mostrara la información de la imagen en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
- Marque la casilla situada junto al número del evento para seleccionar archivos, o marque la casilla situada junto a **Seleccionar** para marcar todas las imágenes de la página.
- El número de archivos seleccionados y la información sobre el tamaño total se mostrarán en la parte inferior derecho de la pantalla.
- Después de seleccionar el archive, puede hacer clic en el botón para guardar las imágenes en la unidad flash USB. O haga clic en el botón para ir a la Ventana de control de vista previa de la imagen.



6.1.5.1 Control de Vista Previa de Imágenes






1



2

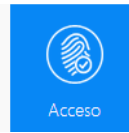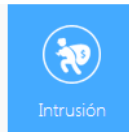3

3



1. Listado de imágenes, puede seleccionar las imágenes aquí.
2. Haga clic en el botón  para guardar las imágenes seleccionadas en unidad flash USB.
Haga clic en el botón  para ver las imágenes en la presentación de diapositivas.
3. Haga clic en el botón reproducir  para empezar la reproducción. Pulse el botón  para mostrar la instantánea anterior o el grupo de instantáneas, pulse  para mostrar la siguiente instantánea o grupo de instantáneas.

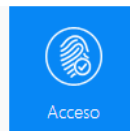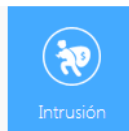

Capítulo 7 Acceso Remoto Vía Cliente Web

Utilice el Cliente web para acceder de forma remota a su DVR en cualquier momento a través de un PC. Antes de acceder al Cliente web, debe asegurarse de que los ajustes de Internet del DVR están configurados correctamente.

7.1 Requisitos Básicos del Entorno del Sistema

A continuación, se indican los requisitos mínimos de hardware y sistema operativo necesarios para ejecutar Web Client.

	Mínimo	Recomendado
CPU	Intel®™ Corei5 CPU	Intel®™ Corei5 CPUo superior
RAM	4G o superior	8G o superior
Disco Duro	500G o superior	1000G o superior
RAM Pantalla	2G o superior	4G o superior
Resolución de pantalla	1280x1024	1920x1080
Sistema Operativo	Windows superior7 Mac OS X® 10.9 o superior	
DirectX	DirectX 11	
Direct3D	Función de aceleración	
Adaptador de Ethernet	10/100/1000M adaptador de Ethernet	
Internet Explorer	Microsoft Internet Explorer (Ver. 8,9,10,11). No soporta Edge.	
Mozilla Firefox	V51 o inferior. No es compatible con la versión V52 o superior.	
Google Chrome	V44 o inferior. No es compatible con la versión V45 o superior.	
Mac Safari	5.1 o superior.	

7.2 Descarga e Instalación de Plugins Web

Para acceder al Cliente web, haga lo siguiente:

Para Internet Explorer/Chrome/Firefox:

1. Inicie el explorador en su PC e introduzca la dirección IP del DVR o el nombre de dominio DDNS (Nombre de host) que ha configurado en el DVR en el cuadro URL.
2. Por primera vez que ejecute el cliente web, el sistema necesitará instalar el plugin del cliente web. Haga clic en [descargar](#) para bajar el plugin e instalarlo en su ordenador.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros




Incendios


You haven't installed the plugin or it is not the latest version.

Please click [download](#) to download the latest plugin.




Please close browser before plugin installation!!!

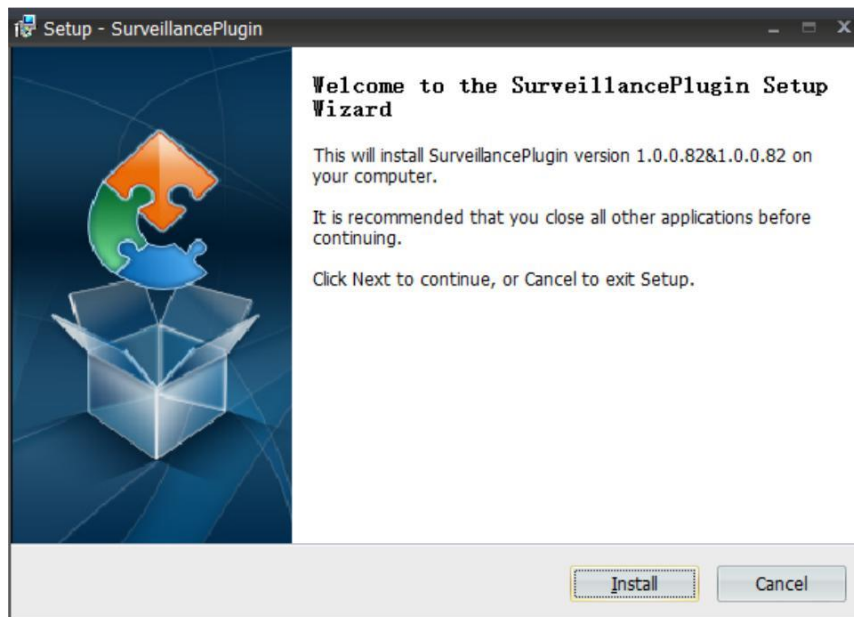

3. Después de instalar el plug-in, cierre e inicie de nuevo su navegador y repita el paso 1 para abrir la página de inicio de sesión. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el cliente web.

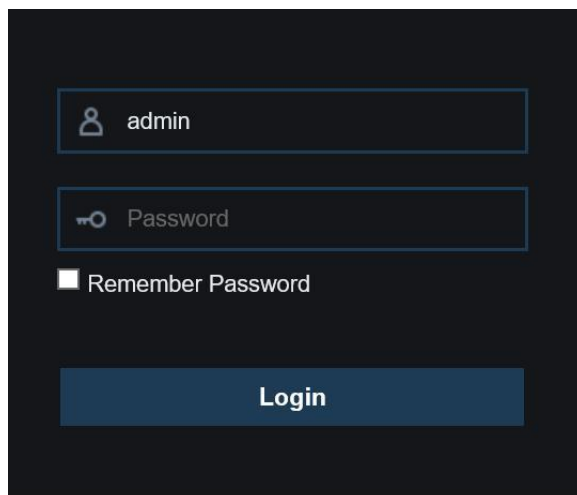


Nota: Si utiliza Google Chrome, utilice la versión V41 o inferior. Si usa V42 a V44, necesita habilitar los plugins NPAPI. Por favor, introduzca <chrome://flags/#enable-npapi> en la barra de direcciones para encontrar y habilitar NPAPI. No soporta V45 o superior hasta ahora.

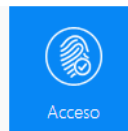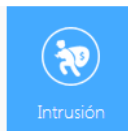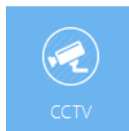


Para Mac Safari:


1. Inicie el Safari en su Mac e introduzca la dirección IP del DVR o el nombre de dominio DDNS (nombre de host) que ha configurado en el DVR en el cuadro URL.

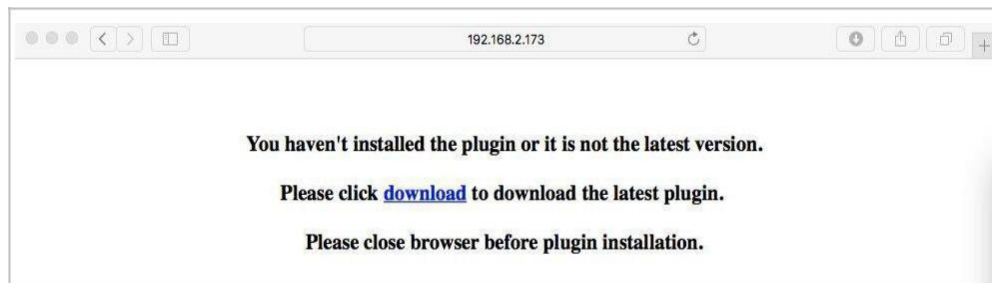

2. Descargue el plug-in "SurveillanceClient.dmg", haga doble clic sobre el archivo descargado.

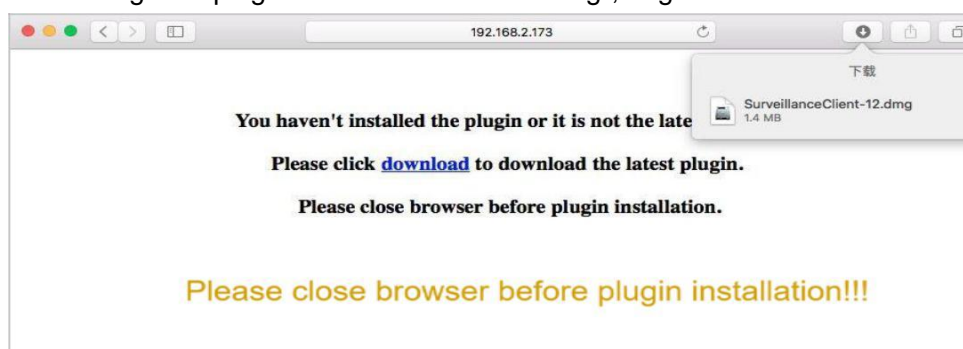

3. Haga clic en "Continuar" --> "Instalar". Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el ordenador Mac. Haga clic en "Install Software" --> "Close" para finalizar la instalación.

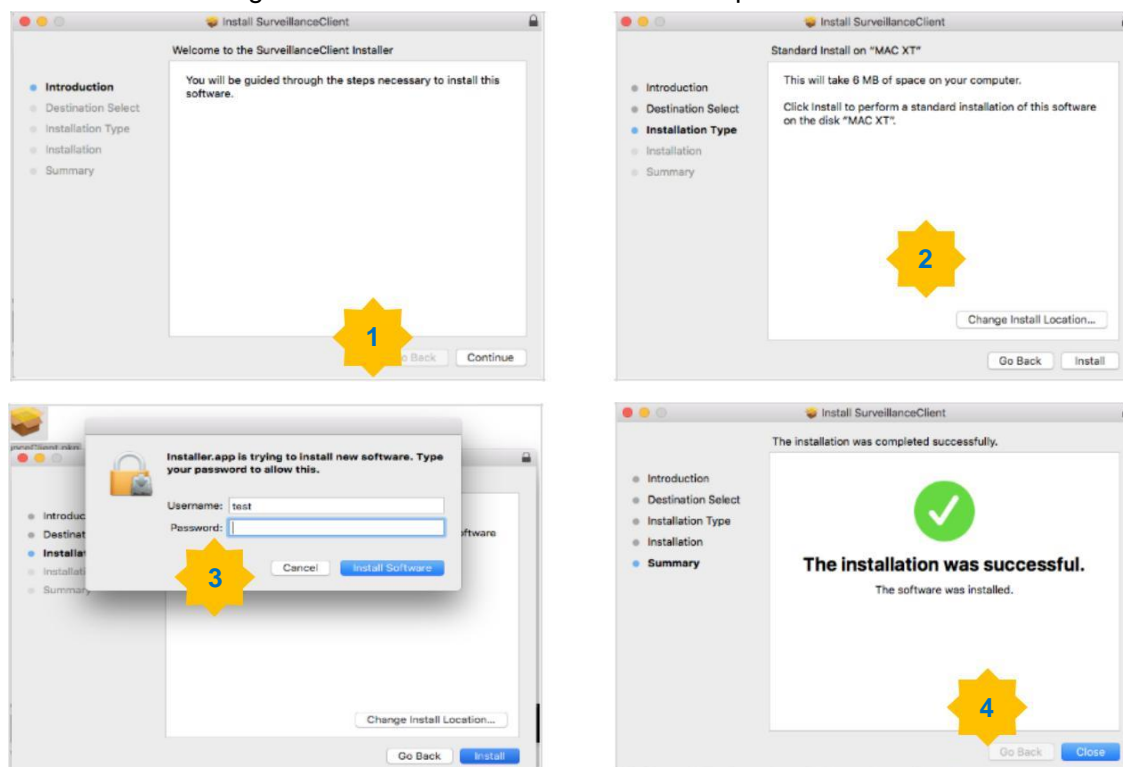


4. Cierre Safari y ábralo de nuevo para repetir el paso nº1 e iniciar sesión en el Cliente web.



7.3 Gestor de Cliente Web

El cliente web soporta el control total del DVR con cuenta de administrador. Por favor, asegúrese de proteger su nombre de usuario y contraseña para evitar el inicio de sesión ilegal.

7.3.1 Interfaz en Directo

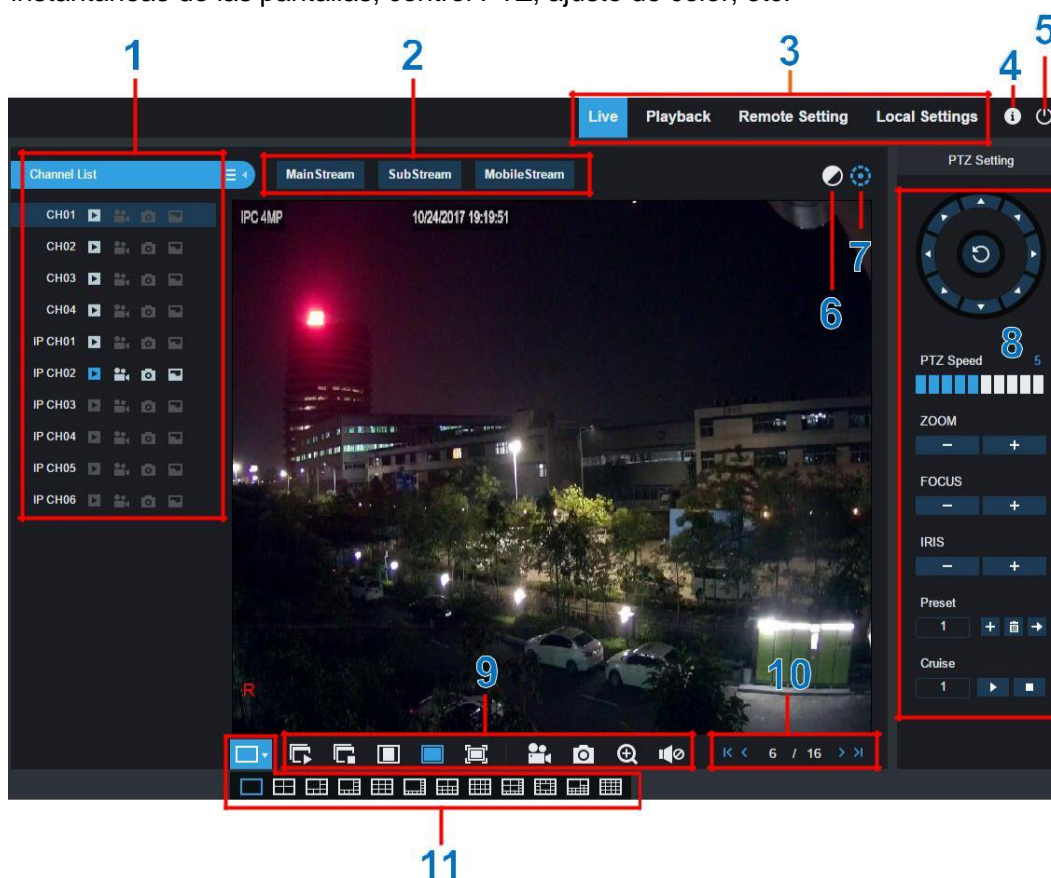Esta es la primera pantalla que se abre después de iniciar sesión en el Cliente web. Aquí puede abrir o cerrar la vista previa en directo, grabar vídeo en el ordenador local manualmente, tomar instantáneas de las pantallas, control PTZ, ajuste de color, etc.



- 1- Lista de canales:** Abrir la lista de canales de para funciones de instantáneas de cámara. Haga clic en el botón  para mostrar la lista de canales. Haga clic en el botón  para ocultar la lista de canales.



Activar/desactivar la transmisión de vídeo en directo. El botón está en color azul si la transmisión de vídeo en directo está activada.



Botones de grabación manual. Haga clic para iniciar la grabación manual de vídeo en directo. Haga clic de nuevo para detener la grabación. Las grabaciones manuales se guardan en su ordenador. Durante la grabación, el botón está en color azul.




Botón de instantánea manual. Haga clic para guardar una instantánea de la visualización en vivo actual en su ordenador.




Botón de tasa de bits. Configure la cámara para que utilice la configuración de vídeo mainstream, substream o móvil stream. La transmisión móvil sólo está disponible para canales IP.



CCTV

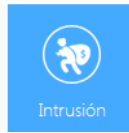

Intrusión

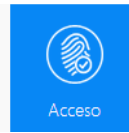

Acceso



Videoporteros



Incendios

2- Opciones de streaming de vídeo en directo:

Mainstream: Vea todos los vídeos en directo utilizando la configuración mainstream de alta calidad.

Substream: Vea todos los vídeos en directo utilizando la configuración de calidad media de .Substream

Mobile Stream: Vea todo el vídeo en directo configurando el vídeo móvil stream de menor calidad para conservar el ancho de banda. Dispo IP.

3- Menús Principales:

Live: Vea vídeo en directo desde las cámaras.

Playback: Ver vídeo grabado que se guarda en el disco duro del DVR.


Remote Setting: Funciones de acceso a los menús de configuración del DVR. **Local**

Settings: Establezca las ubicaciones de descarga para las grabaciones y las instantáneas tomadas con el Cliente web y elija el tipo de archivo para los archivos de vídeo.

4- **Information:** Pase el ratón por encima para ver los detalles del sistema.


5- **Exit.**

6- **Color Controls.** Haga clic para mostrar u ocultar los controles de color.

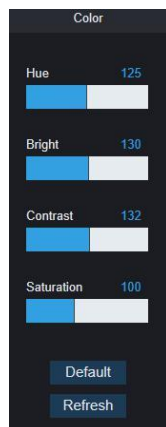


7- **PTZ Controls:** Haga clic para mostrar u ocultar los controles PTZ p PTZ.


8- PTZ Controls

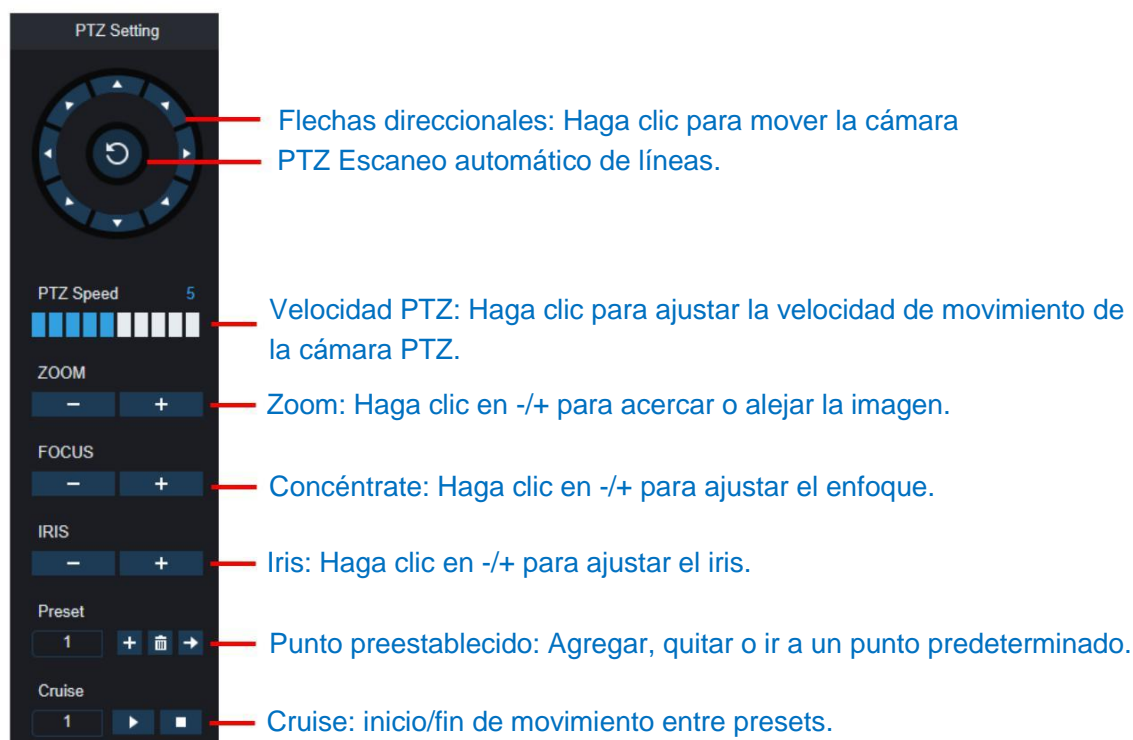

9- Botones para el control de visualización en directo:




 Abra las imágenes en la ventana en directo.


 Cierre todos los canales en directo.


 Proporciones originales: Muestra vídeo en directo en las resoluciones originales.

 Extender: Extienda el vídeo en directo para que se adapte al área del canal en pantalla.

 Para ampliar el cliente web a pantalla completa.

 Grabación manual: Haga clic para iniciar la grabación manual de todos los canales visualizados. Haga clic de nuevo para detener la grabación. Las grabaciones manuales se guardan en su ordenador.

 Instantánea: Haga clic en este botón para guardar en su ordenador instantáneas de todos los canales que se muestran actualmente.

 Zoom Digital: Haga clic en una imagen en directo, luego haga clic y arrastre sobre un área de la imagen en directo para ampliarla. Haga clic con el botón derecho para volver a la pantalla normal.

 Control de volumen.  Volumen silenciado.

10- Navegación: Muestra el número de página actual de los canales mostrados en pantalla. Utilice las teclas de flecha para cambiar de página.

11- Vista de la página: Haga clic para seleccionar cuántos canales aparecen en pantalla al mismo tiempo.



CCTV



Intrusión



Acceso




Videoporteros



Incendios

7.3.2 Reproducción

Puede buscar y reproducir vídeos grabados en el HDD de su DVR, y descargar los vídeos a su ordenador.

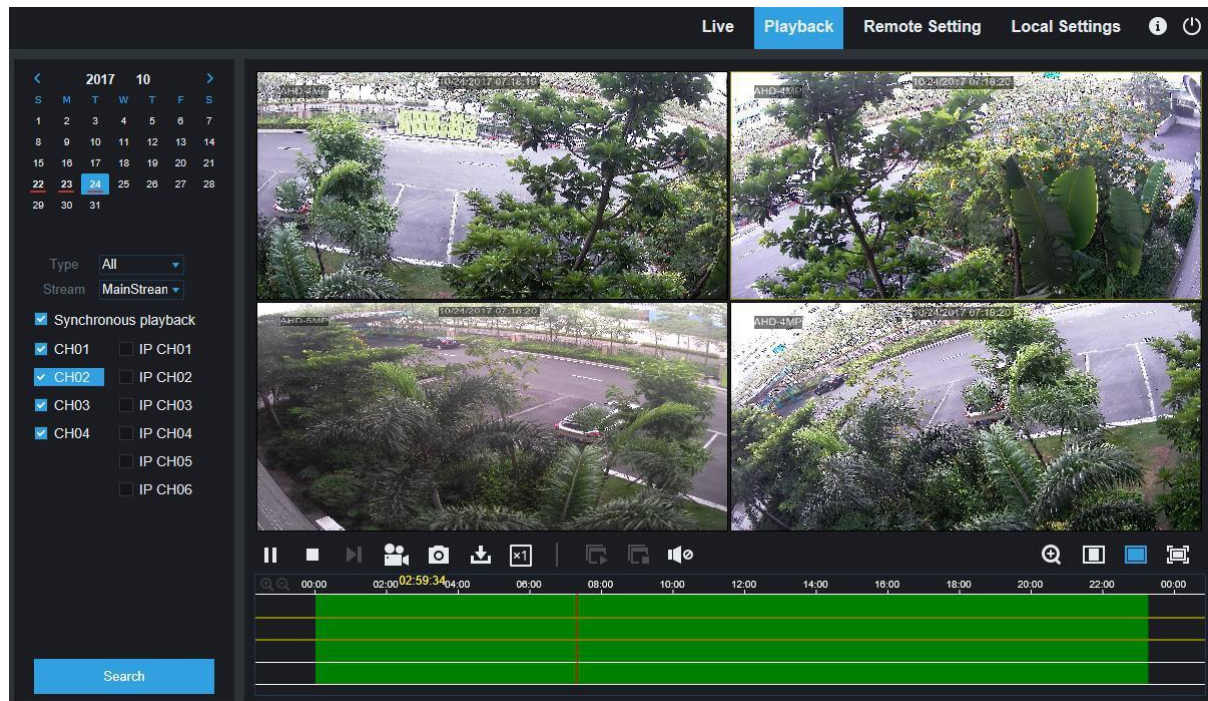

Para buscar grabaciones:

1. Haga clic en **Reproducción** en la esquina superior derecha de la ventana.
2. Seleccione un día del calendario en el que buscar grabaciones. Los días con grabaciones aparecen con un subrayado rojo.
3. Seleccione el tipo de grabación que desea buscar en el menú desplegable junto a **Tipo**, o seleccione **Todos** para buscar todas las grabaciones.
4. Para elegir la secuencia de video que desea buscar y reproducir. Si desea reproducir grabaciones de substream, asegúrese de que ha configurado el DVR para grabar con Dualstream en [5.2.2.1 Grabación](#).
5. Marque los canales de los que desea buscar grabaciones. Marque la **Reproducción simultánea** para reproducir todos los canales a la vez.
6. Haga clic en **Buscar**.
7. Las grabaciones que se ajusten a su búsqueda se mostrarán en la línea de tiempo. Haga clic en una sección de video en la que desee iniciar la reproducción y haga clic en el botón play ►.



CCTV



Intrusión



Acceso




Videoporteros



Incendios


7.3.2.1 Botones de Control de Reproducción

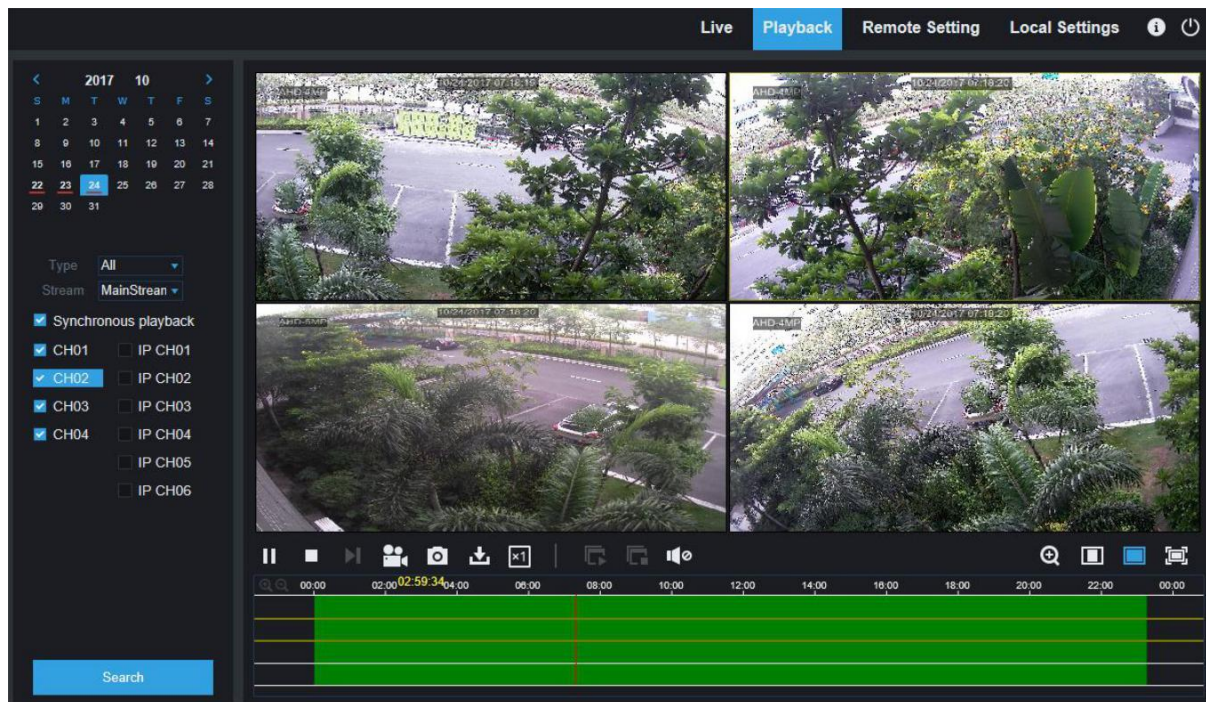



 **Reproducir las grabaciones**


 **Pausa**

 **Stop**

 **Avanzar un fotograma:** Mueva fotograma a fotograma a través de la reproducción. Sólo está disponible cuando la opción **Reproducción simultánea** esta activada.

 Haga clic en uno de los canales que se están reproduciendo y, a continuación, haga clic en el botón de grabación para grabar el vídeo actual en su ordenador. Haga clic de nuevo para detener la grabación.

 Haga clic en uno de los canales que se está reproduciendo y, a continuación, haga clic en el botón de captura para tomar una instantánea y guardarla en su ordenador.

 Abre el menú Descargar, que le permite descargar varias grabaciones de vídeo a la vez.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

	<input type="checkbox"/>	Start Time	End Time	Status	File Size
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-10-25 00:00:00	2017-10-25 00:01:04	Completed	47.00M
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-10-25 00:01:04	2017-10-25 00:06:56	2%	253.76M
3	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:06:56	2017-10-25 00:12:48	Not Downloaded	253.71M
4	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:12:48	2017-10-25 00:18:41	Not Downloaded	253.91M
5	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:18:41	2017-10-25 00:24:34	Not Downloaded	253.64M
6	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:24:34	2017-10-25 00:30:27	Not Downloaded	253.68M
7	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:30:27	2017-10-25 00:36:18	Not Downloaded	253.75M
8	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:36:18	2017-10-25 00:42:10	Not Downloaded	253.90M
9	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:42:10	2017-10-25 00:48:03	Not Downloaded	253.74M
10	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:48:03	2017-10-25 00:53:56	Not Downloaded	253.63M

10

1 / 10

Show from 1 to 10, total 95. Per page : 10

Start Download

Stop Download

Seleccione los archivos que desea descargar, pulse el botón **Start Download** para comenzar, verá el estado de la descarga. Pulse el botón **Stop Download** para detener la descarga.



Velocidad de reproducción. Haga clic para elegir la velocidad de reproducción.



Reproducir todos los canales: Haga clic para reproducir todos los canales que ha elegido para buscar. Sólo disponible cuando la opción **Reproducción Simultánea** no está seleccionada.



Detener todos los canales: Haga clic para detener la reproducción de todos los canales. Sólo está disponible cuando la opción **Reproducción Simultánea** no está seleccionada. Zoom



Digital: Haga clic en un vídeo en reproducción y, a continuación, haga clic y arrastre sobre un área del vídeo para ampliarlo. Haga clic con el botón derecho para volver a la pantalla normal.



Proporciones originales: Muestra vídeo en directo en las resoluciones originales.




Extender: Extienda el vídeo en directo para que se adapte al área del canal en pantalla.



Para ampliar el cliente web a pantalla completa.


7.3.3 Configuración Remota


Aquí puede configurar remotamente los ajustes del DVR. Por favor vea [“Capítulo 5 Configuración del Sistema DVR”](#) para obtener más detalles sobre la configuración del DVR.

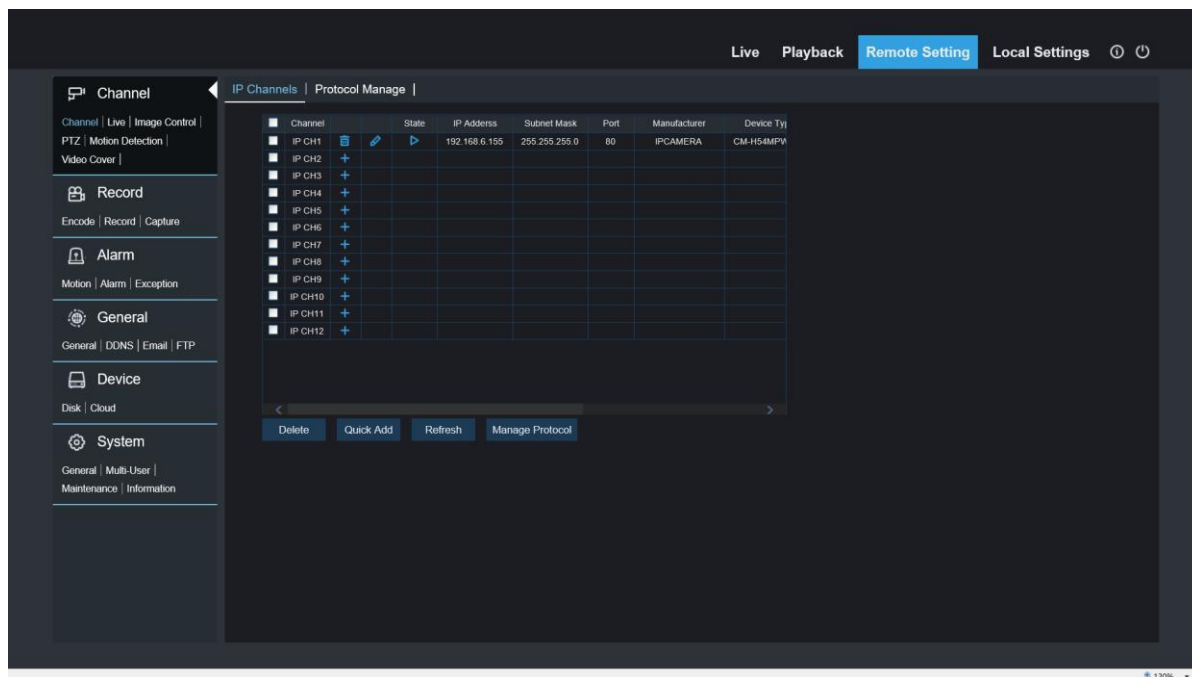



7.3.4 Configuración Local

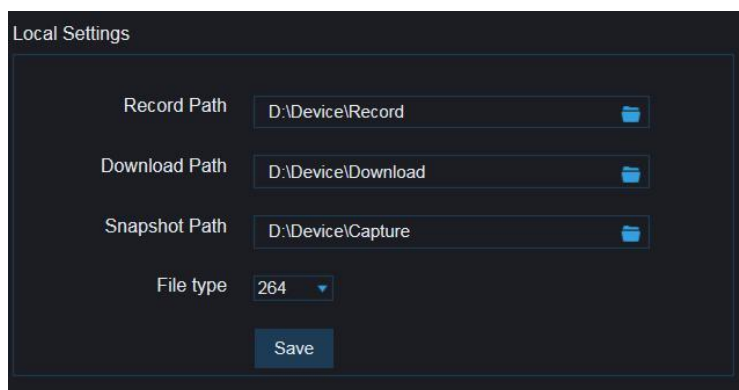Establezca las ubicaciones de descarga para las grabaciones y las instantáneas tomadas con el Cliente web y elija el tipo de archivo para los archivos de vídeo.





Record Path: Haga clic  para buscar y seleccionar la carpeta en la que desea guardar las grabaciones de vídeo manuales en su ordenador.

Download Path: Haga clic  para buscar y seleccionar la carpeta en la que desea guardar las grabaciones de vídeo descargadas en su ordenador.

Snapshot Path: Haga clic  para buscar y seleccionar la carpeta en la que desea que se guarden las instantáneas de la captura manual en el equipo.

File Type: Elija el tipo de archivo que prefiera para las grabaciones manuales.

Save: Haga clic para guardar las modificaciones.

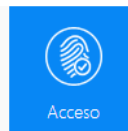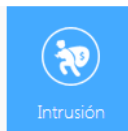

Capítulo 8 Visualización del Video de la Copia de Seguridad en PC/MAC

Esta sección le ayudará a reproducir los archivos de copia de seguridad con el potente reproductor de vídeo que se adjunta en el CD.


Para usuarios de MAC, instalar la app “VideoPlayer_x.x.xx_xxxx_xx_x.dmg”, por ejemplo: VideoPlayer_1.0.15_2017_01_6.dmg.


Para usuario de PC, instalar el software “VideoPlayer_x.x.xx_xxxx_xx_xx.exe”, por ejemplo: VideoPlayer_1.0.15_2017_01_06.exe.

Requisitos mínimos del sistema

- Intel Pentium 4 o superior.
- Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- 256MB RAM
- 16MB de memoria de video.

1. Instale el software “Video Player” que se incluye en el CD y ejecútelo.

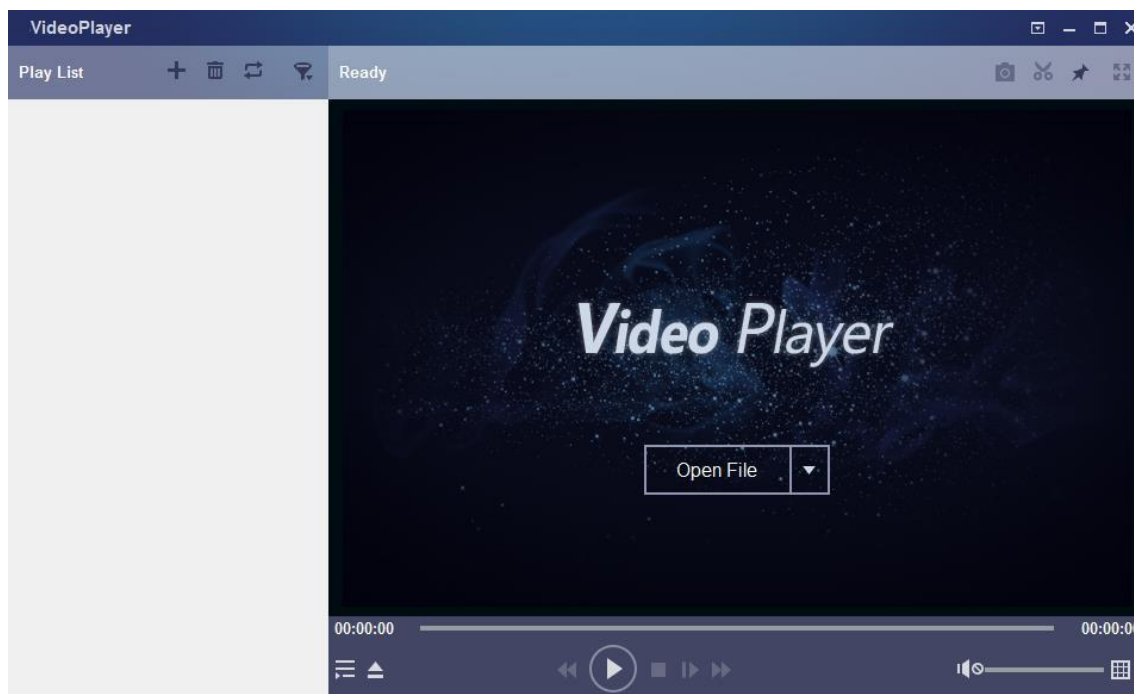

2. Copie los archivos de copia de seguridad en su ordenador.
3. Haga clic en el botón **Open File** o haga clic en el botón **+** en la lista de reproducción para cargar archivos de video de forma individual o múltiple. Soporta añadir y reproducir fichero: “.rf”, “.avi”, “.mp4”, “.264” and “.265” files. Haga clic en el botón  para cargar una carpeta con vídeos de copia de seguridad.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros



Incendios

Video Player Control



1. Lista de reproducción



Añadir ficheros.



Borrar ficheros.



Para elegir el modo de reproducción: reproduzca un solo archivo y deténgase; reproduzca todos los archivos listados por secuencia; repita un archivo; repita todos los archivos.



Filtrar por nombre de fichero.

2. Ocultar/Mostrar lista de reproducción.



Haga clic para abrir archivos o cargar una carpeta.

3. Controles de Reproducción



Play



Pausa



Stop



Reproducción fotograma a fotograma. Haga clic una vez para reproducir un fotograma del video.



Reproducción a cámara lenta, velocidades: 1/2, 1/4 y 1/8, 1/16.



Avance rápido: x2, x4, x8 y x16.

4. Control de volume.



Reproducción multipantalla. Permite reproducir varios vídeos a la vez. Al elegir multipantalla, puede arrastrar el vídeo de la lista de reproducción a la pantalla de reproducción.

5. Tomar una instantánea.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros




Incendios

✂ Para guardar un clip de vídeo en el equipo. Pulse una vez para comenzar, pulse de nuevo para finalizar el videoclip.


★ Anclar el reproductor de vídeo a la parte superior.

🖥 Ampliar la pantalla de reproducción de vídeo a pantalla completa.

6. **El Menú de Configuración Avanzada** permite elegir el idioma OSD del reproductor de video y ajustar la configuración del reproductor de video.

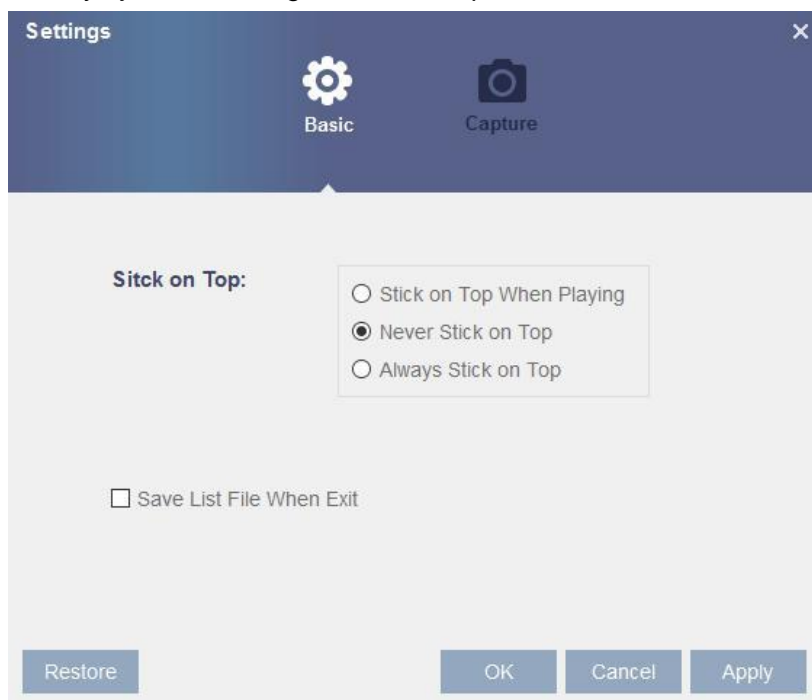

Configuración Básica: Ajustar el modo superior.

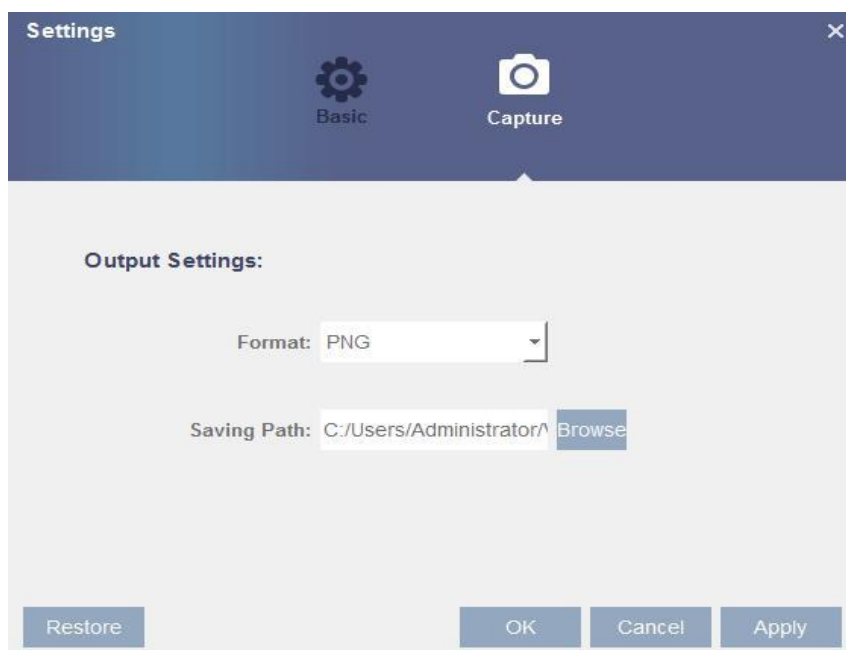

Configuración de Captura: Configure el formato y la ruta para guardar instantáneas.



CCTV



Intrusión



Acceso



Videoporteros





Incendios


Capítulo 9 Acceso Remoto a Través de Dispositivos Móviles



El DVR soporta el acceso remoto a través de dispositivos móviles basados en el sistema operativo Android e iOS.

- 1) Busque RXCamView en la Google Play Store en caso de disponer de dispositivos Android o en la App Store para dispositivos iOS e instálelos.
- 2) Ejecute la aplicación, mostrará la pantalla de visualización en directo.

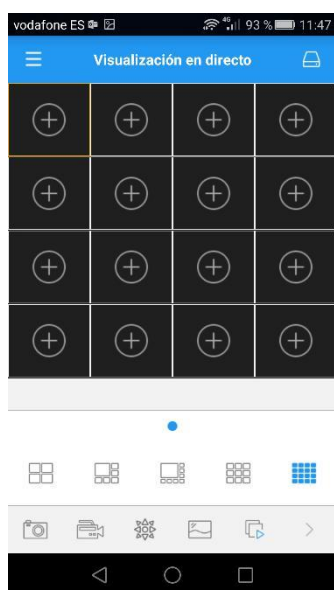

- 3) Pulse el icono  para abrir la página de la lista de dispositivos, toque + para agregar un dispositivo.

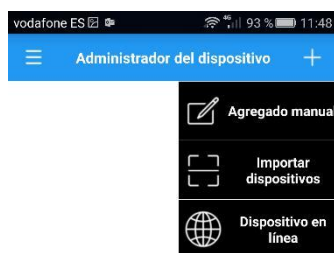

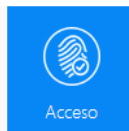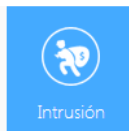


4) Seleccione “Manual”, e introduzca la información del DVR.

Nombre de dispositivo introduzca el nombre que desea mostrar.

Tipo de inicio de sesión ID de dispositivo e IP/DOMINIO.

-Device ID: Para conexión P2P.

-Dirección IP/DOMINIO o nombre de dominio en el DVR.


ID del dispositivo/dirección IP: Introduzca el ID P2P o la dirección IP/Nombre de dominio. Puede tocar el botón  para escanear el código P2P QR y añadir el dispositivo.

Puerto multimedia: Introduzca el puerto multimedia en la configuración de red del DVR.

Nombre de usuario/contraseña: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del DVR.

Canales: El sistema mostrará el número de canales del DVR después de conectarse.

5) Una vez finalizada la configuración, pulse **Guardar** para salvar y la aplicación pasará a la visualización en directo si el dispositivo está bien conectado.

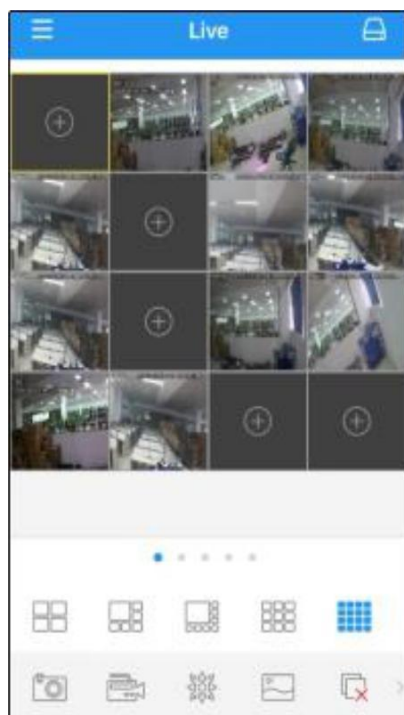


 Visualización de 4 imágenes.


 Visualización de 6 imágenes.


 Visualización de 8 imágenes.

 Visualización de 9 imágenes.


 Visualización de 16 imágenes.


Nota: La aplicación mostrará el valor máximo de 16 imágenes en una pantalla. Puede deslizar la pantalla para pasar a la siguiente y ver otras 16 imágenes. Se pueden visualizar un total de 80 imágenes.

 Tomar las fotografías.

 Grabe la visualización en directo en su dispositivo móvil.

 Control PTZ.

 Calidad de imagen.

 Cerrar todas las imágenes en directo.

 Desactivar/activar audio.

 Cambiar formato de pantalla.



CCTV



Intrusión




Acceso






Videoporteros



Incendios

- 6) Pulse el icono  para abrir la lista de menús donde puede comprobar y configurar la visualización en directo, la reproducción, los vídeos grabados localmente, las imágenes capturadas, las notificaciones de alarma, el administrador de dispositivos, la configuración local y los documentos de ayuda.


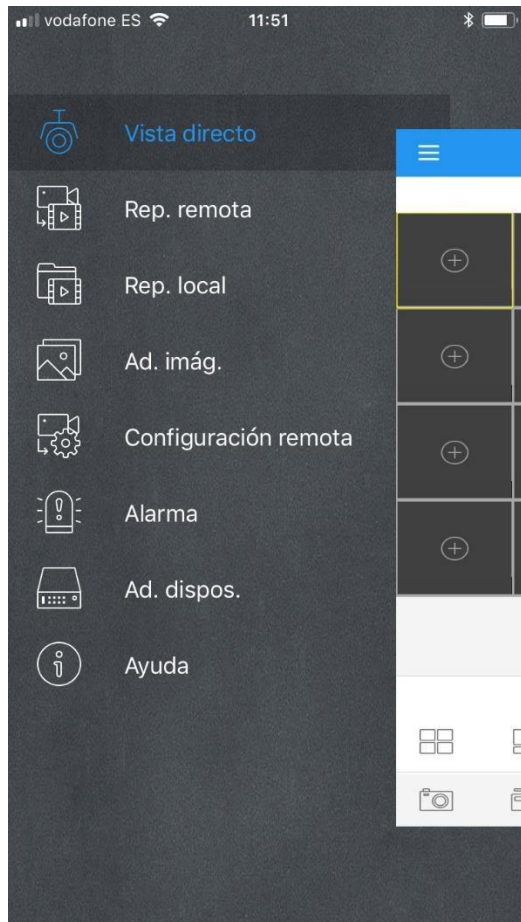


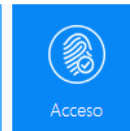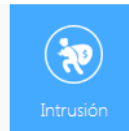

Capítulo 10 Apéndice

10.1 Resolución de Problemas

1. P: ¿Qué puedo hacer si el sistema no detecta el disco duro?
R: Compruebe si el sistema de alimentación está correctamente conectado y si el cable de datos y los cables de alimentación están bien conectados, y si hay algún problema con la interfaz del disco duro. O puede comprobar si su disco duro es compatible consultando las especificaciones o descripciones.
2. P: He cambiado la contraseña pero he olvidado la nueva, ¿cómo puedo acceder al sistema?
R: Si olvida la contraseña del sistema, consulte a nuestro personal técnico. Recomendamos encarecidamente al usuario que establezca una contraseña fácil de recordar y relativamente segura. Si tiene requisitos de seguridad, por favor no establezca una contraseña muy simple, como 000000.
3. P: Vemos una señal de vídeo anormal o incluso ninguna señal de vídeo conectando el DVR y la cámara juntos. La fuente de alimentación para ambos dispositivos está bien. ¿Qué es lo que está mal?
R: Revise el cable de red en el lado del DVR para ver si el cable está firmemente conectado y si está desgastado y necesita ser reemplazado, o para verificar si NTSC o PAL está seleccionado consistentemente.
4. P: ¿Cómo evitar que el calor influya en el DVR?
R: El DVR necesita disipar el calor mientras está funcionando. Por favor, coloque el DVR en un lugar con buena circulación de aire y lejos de fuentes de calor para asegurar la estabilidad y vida útil del DVR.
5. P: El mando a distancia del DVR no funciona mientras la pantalla del monitor esté en orden y las teclas del panel funcionen. ¿Por qué?
R: Para volver a utilizarlo, apunte el mando a distancia al receptor de infrarrojos del panel frontal. Si sigue sin funcionar, compruebe si las pilas del mando a distancia se están agotando. Si no es así, compruebe si el mando a distancia está roto.
6. P: Quiero sacar el disco duro de mi PC e instalarlo en el DVR. ¿Puede funcionar?
R: Se pueden utilizar todos los discos duros compatibles con el sistema. Pero recuerde, una vez que el DVR se ejecute, los datos de su disco duro se perderán.
7. P: ¿Puedo reproducir mientras grabo?
R: Sí, el sistema soporta la función de reproducir mientras se graba.
8. P: ¿Puedo borrar algunos registros en el disco duro del DVR?
R: En consideración a la seguridad del archivo, usted no puede borrar parte de los registros. Si desea eliminar todos los registros, puede formatear el disco duro.
9. P: ¿Por qué no puedo iniciar sesión en el cliente DVR?
R: Compruebe si la configuración de la conexión de red es correcta y si el puerto RJ-45 tiene un buen contacto. Y si su cuenta y contraseña están correctamente introducidas.
10. P: ¿Por qué no puedo encontrar ningún registro durante la reproducción?

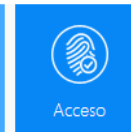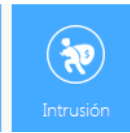

R: Compruebe si la conexión de la línea de datos del disco duro está bien y si la hora del sistema está bien ajustada. Inténtelo varias veces y reinicie. Si sigue sin funcionar, compruebe si el disco duro está roto.

11. P: ¿Por qué el DVR no puede controlar PTZ?

R: Por favor, compruebe si:

- El PTZ de la parte delantera no funciona correctamente.
- El ajuste, la conexión y la instalación del decodificador PTZ no son correctos.
- El ajuste del PTZ del DVR no es correcto.
- El protocolo del decodificador PTZ no coincide con el del DVR.
- La dirección del decodificador PTZ no coincide con la del DVR.
- Si existen muchos PTZ están conectados, al lado más lejano de la línea AB del PTZ deberá añadirse una resistencia de 120Ω para realizar el correspondiente ajuste de impedancia. De lo contrario, el control PTZ será inestable.

12. P: ¿Por qué no funciona la detección dinámica?

R: Compruebe si el tiempo de detección de movimiento y el ajuste regional de detección de movimiento son correctos y si la sensibilidad está ajustada demasiado baja.

13. P: ¿Por qué no funciona la alarma?

R: Compruebe si el ajuste de la alarma, la conexión de alarma y las señales de entrada de alarma son correctas.

14. P: ¿Por qué el timbre sigue mostrando alarma?



R: Compruebe el ajuste de la alarma, compruebe si la función de detección de movimiento está activada y si el movimiento del objeto se detecta en todo momento y si la alarma de I/O está configurada como siempre en OFF. Además, consulte el ajuste de la alarma del disco duro correspondiente.

15. P: ¿Por qué no puedo detener la grabación pulsando el botón "STOP" o haciendo clic en "STOP Grabación" en el menú?

R: Pulsando Stop o Stop Grabación sólo se puede detener la grabación manual. Si desea detener la grabación programada a una hora determinada, cambie la configuración a "Sin grabación". Para detener el inicio de la grabación, cambie el modo de grabación a "Grabación programada" o "Grabación manual". A continuación, puede dejar de grabar con los métodos preconfigurados. Otra forma de detener la grabación es configurar el canal como apagado en la configuración de grabación.

10.2 Mantenimiento de Uso

- Para apagar el DVR, primero apague el sistema y luego apague la alimentación. No desconecte la alimentación directamente o los datos del disco duro se perderán o dañarán.
- Mantenga el DVR alejado de fuentes o lugares de calor.
- Limpie el polvo interno regularmente. Asegúrese de que la ventilación del DVR sea buena para asegurar una buena disipación del calor.
- Por favor, no conecte con el equipo encendido cables de audio y vídeo, o cables conectados a puertos como RS-232 o RS-485. De lo contrario, los puertos se dañarán.

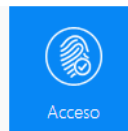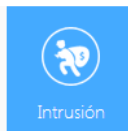

5. Compruebe regularmente el cable del disco duro y el cable de datos para ver si están deteriorados.
6. Evite que se cuele ruido proveniente de otros dispositivos electrónicos en las señales de audio y vídeo del DVR, y evite que el disco duro sea dañado por la electricidad estática y voltaje inducido. Si el cable de red se conecta con frecuencia, se sugiere reemplazar la línea de conexión regularmente, de lo contrario la señal de entrada puede ser inestable.
7. Este es un producto de clase A. El equipo podría generar interferencias inalámbricas que interfirieran en otros dispositivos.

10.3 Accesorios (sólo para referencia)



☐ Control Remoto



☐ Adaptador de corriente



☐ Tarjeta de garantía




☐ Ratón USB




☐ CD



CCTV

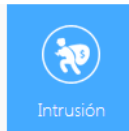

Intrusión

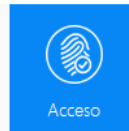

Acceso



Videoporteros



Incendios

El material contenido en este documento es propiedad intelectual de nuestro departamento. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada, traducida, transmitida o publicada de ninguna forma o por ningún medio sin el permiso previo por escrito de nuestro departamento. Nuestros productos están en continua mejora y nos reservamos el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Sin embargo, no se garantiza la exactitud de su contenido.

No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de nuestro producto. El modelo de los productos en el manual de usuario es únicamente para su reconocimiento, estos nombres pueden pertenecer a otra marca registrada de la empresa o a derechos de autor.

La imagen del producto puede diferir del producto real, tomar como referencia. Los accesorios serán probablemente diferentes según las diferentes zonas de venta. Para más detalles sobre los accesorios, consulte a su distribuidor local.

Copyright reserved