G-S Sirena inalámbrica batería

1 Introducción

La sirena G-S es una sirena para añadir a las centrales de alarma G-10.
También puede funcionar como sirena autónoma con detectores y mando, pudiendo añadirle detectores y mandos para controlarla y así crear un sistema autónomo.

Soporta 60 elementos vía radio, desde mandos control y detectores inalámbricos, magnéitcos, humo, etc..

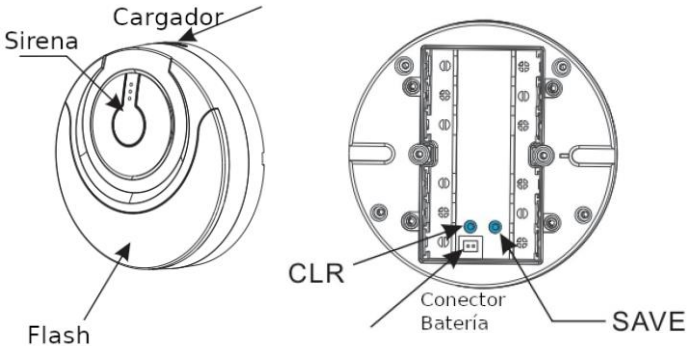

2 Espeficiaciones

Modelo	G-S	**Tensión**	3,7V 2.000mAh
Consumo reposo	<35mA	**Consumo operativa**	<350mA
Corriente carga	<500mA	**Alcance**	>60 mts (campo abierto)
Tiempo de sirena	2,5 minutos		

Instalación

Quite los tornillos de la tapa de la bateria. Extraiga la tapa con cuidado de no dañar la junta tórica 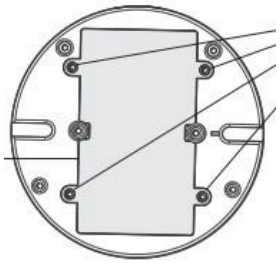	Conecte la batería tal y como se muestra en la figura. Vuelva a poner la tapa de la batería 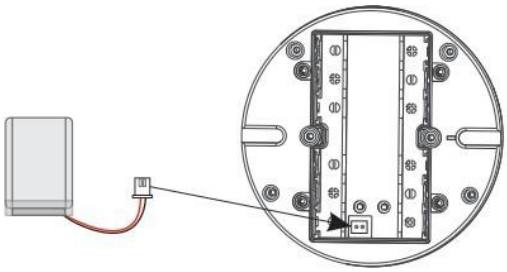
Fije el soporte a la pared. Los tornillos que fijan el soporte irán en las 4 esquinas. 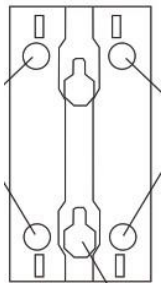	Deslice la sirena en el soporte, necesitará vencer cierte resistencia cuando se deslice para que quede bien anclada. 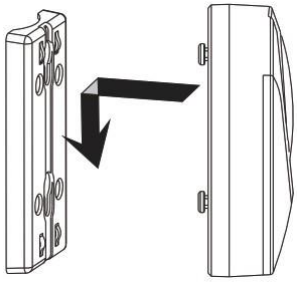

3 Configuración en una central G-10

Para configurar en una central de alarma G-10 Entre en programación en la central de alarma y diríjase a alta de sirenas.

Cuando llegue al último paso, detectar sirena, pulse y mantenga pulsado el botón SAVE (no lo suelte hasta terminar el procedimiento) de la sirena, y ahora pulse # en la central para que empiece a detectar

La sirena debería sonar en bloques de 2 pitidos graves

Cuando la central le de el OK de detección de la sirena, salga de programación y desarme la central. La sirena dejará de sonar

4 Configuración como sirena de alarma autónoma

La sirena es capaz de funcionar de manera autónoma asignádole mandos y detectores.

Es capaz de registrar hasta 60 elementos inalámbricos.

Los mandos actuarán como control, armando y desarmando la sirena.

Los detectores enviarán las señales detectadas a la sirena y si esta está armada emepezará a sonar y emitir flash.

Para añadir mandos y detectores:

1. Mandos a distancia G-MR. Pulse y mantega pulsado SAVE, mientras pulse el botón armar. La sirena debería emitir un sonido agudo y parpadear 5 veces. Compruebe armando, emitirá 6 parpadeos y 1 pitido. Desarmando, emitirá 2 pitidos y 3 parpadeos.
2. Detectores inalámbricos G-710SR. Pulse y mantega pulsado SAVE, mientras pulsa dispare el detector. Arme la sirena con el mando y comrpuebe el detector, cuando se dispara debería de empezar a sonar la sirena y al desarmar debería parar.

5 Llevar a la sirena a modo fábrica

Esto la desvinculará de todos los elementos inalámbricos a los que estaba asociada.

Pulse y mantega pulsado los botones CLR y SAVE verá el LED central poner azul, parpadear 5 veces lento y 10 rápido, puede soltar los botones SAVE y CLR.