Manual IZ-7033

Instrucciones Kit de Alarma PSTN

INSTRUCCIONES IZ-7033

Nota: La batería interna viene desactivada por defecto. Para activarla conecte el interruptor negro que se encuentra en la parte trasera del panel de alarma.

1. Valores por defecto

Contraseña administrador: 9876
Contraseña usuario: 1234
Retardo de entrada y salida: 10 segundos Tiempo de monitorización: 10 segundos Intentos de llamada a CRA: 5
Número de timbres para descolgar automáticamente: 7 veces (después de 7 tonos de llamada la alarma descolgará automáticamente)
Función supervisión de corte de línea telefónica: Activado Reporte de mensajes de armado/desarmado a CRA: Desactivado Opción calendario armado/desarmado: Desactivado
Todos los números de teléfono y códigos de usuario vacios
Tipo de sirena para zona de pánico: Silencio
Zonas cableadas 33-40: Deshabilitadas

2. Operación cuando se recibe una llamada de alarma

Cuando un detector ha sido disparado, el panel sonará y mostrará el número y tipo de zona disparado en la pantalla LCD. El panel llamará a los números de voz definidos si no se desarma el sistema durante este periodo. Cuando el panel llama a los números de voz, si no hay ninguna operación o no se desactiva la alarma presionando la tecla “1 ó 4”, el panel continuará llamando a los otros números de teléfono.
Recepción de Alarma
Llamada del panel>Descolgar>Grabación 10 segundos>Introducir contraseña de usuario> Opciones
1 Cancelar Alarma
2 Verificar zona alarma
3 Escuchar sonido ambiente
4 Desarmar el sistema
5 Armar el sistema
6 Activar la sirena
7 Reproducir la grabación de zona
0 Colgar

3. Control remoto

Se puede controlar el sistema a través de una llamada telefónica. Después de los tonos definidos el panel descolgará, entonces introduzca el código de usuario de 4 cifras.

Opciones:
1 Armar el sistema
2 Desarmar el sistema
3 Preguntar estado del sistema
4 Escuchar sonido ambiente
0 Colgar

4. Ajustes de Usuario

4.1 Ajuste de Hora
[1234][Bypass][1#][Introducir Año/Mes/Día/Hora/Minuto][#]
4.2 Ajuste Contraseña Usuario
[1234][Bypass][2#][XXXX][#]
4.3 Ajuste número de teléfono de voz
[1234][Bypass][3#][Nº teléfono][#]
4.4 *Ajuste de zona (Activado o Desactivado)*
[1234][Bypass][6#][Nº Zona XX][#] [0 ó 1][#]
Siendo 0 desactivado y 1 Activado

5. Ajustes de Sistema

5.1 Ajuste Contraseña
Administrador [*3seg][9876][#][1#][1#][XXXX][#]
Usuario [*3seg][9876][#][1#][2#][XXXX][#]
5.2 Ajuste CRA
Nº CRA [*3seg][9876][#][2#][1#][Nº Teléfono][#]
Nº Usuario [*3seg][9876][#][2#][5#][Nº Usuario][#]
5.3 Ajuste Nº Teléfono Privado
Nº Privado 1-4 [*3seg][9876][#][3#][1-4#][Nº Teléfono][#]
5.4 Ajuste de Hora
[*3seg][9876][#][4#][1#][Introducir Año/Mes/Día/Hora/Minuto][#]
5.5 Ajuste retardo de entrada
[*3seg][9876][#][4#][2#][XXX][#]
El retardo debe tener 3 cifras de 001-255 segundos.
5.6 Ajuste retardo de salida
[*3seg][9876][#][4#][3#][XXX][#]
El retardo debe tener 3 cifras de 001-255 segundos.
5.7 Ajuste tiempo sirena
[*3seg][9876][#][4#][4#][XX][#]
El tiempo debe tener 2 cifras de 01-30 minutos.
5.8 Ajuste tonos descolgado automático
[*3seg][9876][#][4#][5#][XX][#]
El tono debe tener 2 cifras de 00-99 tonos. 00 Desactivado.
5.9 Ajuste pérdida test detectores
[*3seg][9876][#][4#][6#][XX][#]
El tiempo debe tener 2 cifras de 00-24 horas. 00 Desactivado.
5.10 Ajuste intervalo supervisión comunicaciones
[*3seg][9876][#][4#][7#][XX][#]
El tiempo debe tener 2 cifras de 00-24 horas. 00 Desactivado.
5.11 Ajuste tono armado/desarmado
[*3seg][9876][#][4#][8#][X][#]
X=1 Sin indicación. X=2 Sonido corto.
5.12 Ajuste reporte armado/desarmado
[*3seg][9876][#][4#][9#][X][#]
X=1 No reporte. X=2 Reporte

5.13

Registrar mando remoto automáticamente

[*3seg][9876][#][5#][1#][X][#][Pulsar tecla mando]

X=Nº Mando 1-8

5.14 *Registrar mando remoto manualmente*

[*3seg][9876][#][5#][3#][X][#][Nº Serie Mando 9 dígitos][#]

X=Nº Mando 1-8

5.15 *Eliminar mando remoto*

[*3seg][9876][#][5#][5#][X][#][#]

X=Nº Mando 1-8

5.16 *Registrar detector inalámbrico automáticamente*

[*3seg][9876][#][5#][2#][XX][#][Pulsar tamper detector]

X=Nº Detector 1-32

5.17 *Registrar detector inalámbrico manualmente*

[*3seg][9876][#][5#][4#][XX][#][Nº Serie Detector 9 dígitos][#]

X=Nº Detector 1-32

5.18 *Eliminar detector inalámbrico*

[*3seg][9876][#][5#][6#][XX][#][#]

X=Nº Detector 1-32

5.19 *Registrar sirena inalámbrica*

[*3seg][9876][#][5#][7#]

Presione el botón [SAVE] de la sirena hasta que el panel y la sirena suenen al mismo tiempo, presione la tecla [BACK] para salir.

5.20 *Ajuste atributos de zona*

[*3seg][9876][#][6#][1#][XX][#][Y][#]

XX=Nº de Zona 01-32

Y=Tipo de Zona
- 0 Deshabilitar la zona
- 1 Zona retardada
- 2 Zona perimetral
- 3 Zona robo
- 4 Zona emergencia
- 5 Zona fuego
- 6 Zona gas
- 7 Zona llave
- 8 Zona timbre

5.21 *Ajuste tipo de sirena de zona*

[*3seg][9876][#][6#][2#][XX][#][Y][#]

XX=Nº de Zona 01-32

Y=Tipo de Zona
- 1 Tipo 1
- 2 Tipo 2
- 3 Silencio

6. Ajuste Calendario de Armado/Desarmado

[*3seg][9876][#][7#][1-4#][XXxx][#][YYyy][#]

Se pueden definir 4 franjas horarias 1-4

XX=Hora de armado xx= Minuto de armado

YY= Hora de desarmado yy=Minuto de desarmado

7. Mantenimiento del sistema

7.1 Modo prueba de caminar
[*3seg][9876][#][8#][1#]
7.2 Test de comunicaciones
[*3seg][9876][#][8#][2#]
7.3 Borrar registro de eventos
[*3seg][9876][#][8#][4#]
7.4 Restablecer valores de fábrica
[*3seg][9876][#][8#][5#]
7.5 Grabación mensaje
[*3seg][9876][#][8#][6#]
Se inicia la grabación del mensaje de 15 segundos de duración, tras los 15 segundos el mensaje es reproducido.
7.6 Reproducción mensaje
[*3seg][9876][#][8#][7#]

8. Especificaciones Técnicas

Zonas cableadas: 8
Zonas inalámbricas: 32
Controles remotos: 8
Frecuencia: 433MHz ± 0.5MHz
Distancia transmisión señal: 100-150 metros (campo abierto)
Alimentación: 12V/500mA
Batería recargable: 7.2V/500mAh
Corriente reposo panel: 40mA/12V (excluyendo detectores cableados)
Corriente alarma panel: <250mA/12V (excluyendo sirena de alta corriente)
Corriente máxima salida 12V: ≤100mA para detectores cableados
Tiempo de grabación: 15 segundos
Modo marcación: DTMF
Variación de la frecuencia de marcación: ≤1.5%
Protocolo comunicación CRA: Ademco Contact ID
Temperatura de operación: 0ºC-45ºC
Temperatura de almacenamiento: -20ºC-60ºC
Humedad relativa: 85% a 30ºC
Dimensiones: 166x115x30mm
Peso: 550g
Color: Blanco

9. Indicaciones Pantalla

Indicaciones

Zone + “O”	Detector inalámbrico disparado
Zone + “Icono batería”	Batería baja en el detector
Zone + “L”	Pérdida de la señal del detector inalámbrico

Icono	Significado	Icono	Significado
	Perimetro		Registro Dispo.
	Corte Lin Tel		Desarmado
	Alarma Robo		Armado Casa
	Alarma Pánico		Armado Total
	Ayuda		Alarma
	Alarma Fuego		Carga Bateria
	Fuga Gas		Batería Baja
	Alarma especial		
	Fallo comunic. CRA		Comunicación CRA

10. Lista de parámetros en el registro de eventos

01 Retardo
02 Perímetro
03 Robo
04 Emergencia
05 Alarma Fuego
06 Fuga gas
07 Tamper
08 Desarmado
09 Armado Total
10 Armado Casa
11 Fallo alimentación AC
12 Batería baja del detector
13 Pérdida del detector
14 Restauración alimentación AC
15 Restauración corte de línea telefónica
16 Cambios en la programación
17 Batería baja del panel
18 Batería del panel restaurada
19 Test manual
20 Reporte de test programado
21 Restauración alarma fuego
22 Fallo comunicaciones
23 Restauración comunicaciones

ANEXO

Nota: Conecte el interruptor en la parte trasera del panel para activar la batería interna.

Esquema cableado detectores

1.N.C.

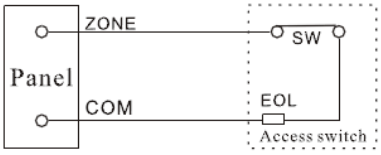

2.N.O.

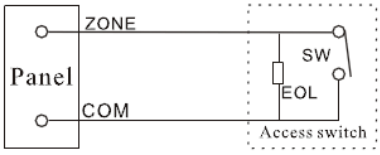

Zone: Terminal zona panel alarma
GND: Terminal COM panel alarma
SW: Contacto NC/NO detector
EOL: Resistencia final de línea (10k Ω)
Nota: Las zonas cableadas (33-40) están deshabilitadas por defecto.

PUEDE DESCARGAR EL MANUAL COMPLETO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE:
http://www.izux.es/descargas/Manual IZ-7033.pdf