El IZ-7151R es un mini transmisor por contacto magnético completamente supervisado. Función de alarma instantánea en apertura/cierre de puertas/ventanas. Puede transmitir la señal inalámbrica hasta 100 metros. Por favor registre el detector en el panel de control antes de usar el dispositivo, inscribiendo el código de dirección única en el panel de control. Cuando la distancia entre la banda magnética y el transmisor sea superior a 2.5cm el transmisor enviará la señal al panel de alarma. Este detector puede utilizarse como transmisor inalámbrico para detectores cableados.

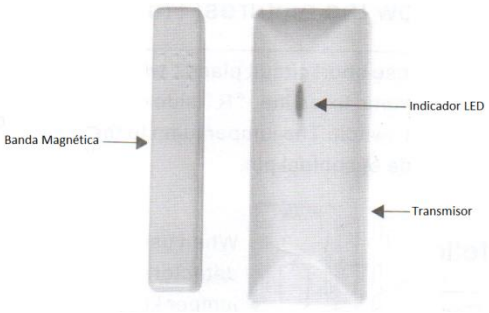

1. Especificaciones:

1. Distancia cobertura inalámbrica (área abierta): 100m.
2. Código: ID de 28 dígitos
3. Frecuencia de trabajo: 433MHz
4. Voltaje: Pila litio 3V (CR123)
5. Duración de la batería: 1 año aproximadamente
6. Corriente: estática≤5µA, alarma≤15mA
7. Salida de alarma: alarma, tamper
8. Reporte de estado: Después de conectar la alimentación, el detector reportará su estado al panel de control después de 30 segundos, 2 minutos, 6 minutos. Y reportará su estado cada 2 horas al panel de control.
9. Temperatura de trabajo: -10ºC~50ºC
10. Dimensiones: 8x32x44mm. Banda magnética: 74x20x12mm
11. Color: Blanco

2. Funciones principales e instalación

* Funciones principales

- CPU de bajo consumo
- Adopta código único Mutil
- Reporte automático del estado
- Reporte anti-pérdida
- Indicación de puerta/ventana abierta

* Instalación

Ponga atención a los siguientes puntos:

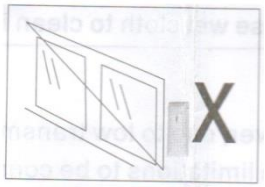

No instalar en el exterior

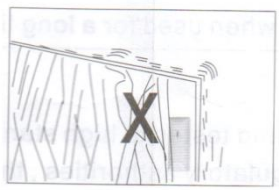

No instalar en lugares inestables

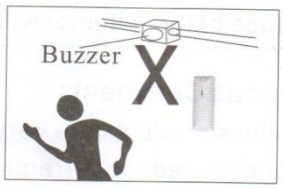

Cuando se utilice como detector magnético, no instalar cerca de otras fuentes de magnetismo

3. Instalación:

Nota: Este producto utiliza una batería de litio CR123, por favor inserte la batería antes de utilizar el producto.

1. Presione suavemente la pestaña cerca del led y abra la tapa
2. Inserte la batería respetando los polos positivo y negativo
3. Registre el detector en el panel (2 métodos):
   A. - Conecte la batería del detector y espere unos segundos y coloque la banda magnética paralela al transmisor.
   - Configure el panel de control en modo "registro de detector automático"
   - Mueva la banda magnética o pulse el tamper para enviar la señal al panel de control, entonces el panel memorizará el código del detector
   B. - Configure el panel de control en modo "registro de detector manual"
   - Introduzca el código de 9 dígitos de la etiqueta del transmisor
4. Comprobación de funcionamiento: Mueva la banda magnética paralelamente al transmisor, el detector enviará la señal al panel de control y el led del transmisor parpadeará 5 veces.
5. Cierre la tapa

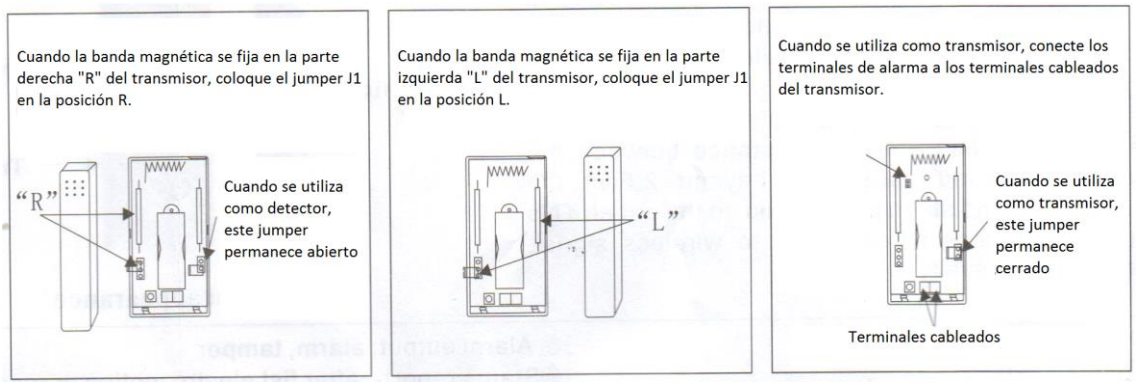

Nota: 1. Si no se fija a la pared con tornillos, por favor utilice cinta de doble cara o pegamento fuerte para fijar los elementos en el lugar correcto.
2. No instale el detector en lugares donde pueda ser destruido o con fuertes interferencias magnéticas (ej. Altavoz, cables de alta tensión…)

4. Mantenimiento:

- Cambio de batería

La duración de la batería es de un año aproximadamente, cambie la batería cuando la señal entre el detector y el panel de control empiece a debilitarse

1. Abra la tapa
2. Cambie la batería usada por una nueva respetando los polos de la batería
3. Compruebe el funcionamiento, mueva la banda magnética y compruebe que el panel de control recibe la señal de alarma
4. Cierre la tapa

- Limpieza del detector

La superficie del detector puede ensuciarse cuando se utiliza por un largo período de tiempo, por favor utilice un paño húmedo para limpiarlo.